LG
Life's Good

ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS

OWNER'S MANUAL

SIDE BY SIDE REFRIGERATOR

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Model Name **=color number, número de color, numéro de couleur

LSC23924**

P/No. MFL62884306

www.lge.com

TABLE OF CONTENTS

Warranty (U.S.A) **3**

Warranty (Canada) **4**

Important Safety Instructions **5**

Grounding Requirements **6**

Refrigerator Installation **7-14**

- Unpacking your Refrigerator 7
- Installation 7
- Installation of Base Grille 7
- Handle Removal 8
- Removing and Replacing Refrigerator Doors 9-10
- Door Alignment 11
- Connecting the Water Line 12
- Before you begin 12
- What you will need 12
- Installation Instructions 13-14

Refrigerator Features **15**

Using Your Refrigerator **16-24**

- Ensuring Proper Air Circulation 16
- Control Panel Features 16-18
- Icemaker operation 17
- Adjusting Control Settings 18
- Food Storage Guide 19
- Storing Frozen Food 19
- Water Dispenser 20
- Ice Storage Bin 20
- Icemaker cover 20
- Crisper and Crisper cover 21
- Snack Pan 21
- Door Rack and Support 21
- Refrigerator Shelves 22
- Freezer Shelf 22-23
- Water Filter 23-24

Care and Cleaning **25-27**

- General Cleaning Tips 25
- Outside 25
- Inside Walls 25
- Door Liners and Gaskets 25
- Plastic Parts 25
- Back Cover 25
- Lamp Replacement 25-26
- Power Interruptions 26
- When you go on vacation 26
- When you move 26-27
- When You Should Set The Icemaker Power Switch To (off) 27
- Normal Sound You may Hear 27

Troubleshooting Guide **28-32**

Visit our web site/http://www.lgservice.com **LG Electronics**

LIMITED WARRANTY
United States of America

LG Electronics will repair or at its option replace, without charge, your product which proves to be defective in material or workmanship under normal use during the warranty period listed below from the date of original purchase.

This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S. including Alaska, Hawaii, and U.S. Territories.

LG Refrigerator / Freezer Warranty Period

Product	Parts	Labor
Refrigerator / Freezer	1 year	1 year [In-Home Service (Except Model GR-051)]
Sealed System (Compressor, Condenser, Evaporator)	7 years	1 year [In-Home Service (Except Model GR-051)]

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF USE OF THE PRODUCT, INCONVIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

THE ABOVE WARRANTY DOES NOT APPLY TO:

1. Service trips to your home to deliver and pickup, install, instruct, or replace house fuses or correct house wiring or plumbing, or correction of unauthorized repairs.
2. Damage to the product caused by accident, pests, fire, floods, or acts of God.
3. Repairs when your LG product is used in other than normal, single-family household use.
4. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, or improper installation.
5. Damages caused during and/or after delivery
6. Display, discount, or refurbished units purchased with scratches, dents, or defects.

Proof of purchase is required and must be provided to LG in order to validate warranty.

Therefore, these costs are paid by the consumer.

If the product is installed outside the normal service area, any cost of transportation involved in the repair of the product, or the replacement of defective parts, shall be borne by the owner.

CUSTOMER ASSISTANCE NUMBERS:

To obtain Warranty Coverage:	**Retain your Bill of Sale to prove date of purchase.** A Copy of your Sales Receipt must be submitted at the time warranty service is provided.
To obtain Product or Customer Service Assistance:	**Call 1-800-243-0000** (24 hrs a day, 7 days per week, 365 days per year) Press the appropriate menu option, and have your product type (Refrigerator), model number, serial number, and ZIP/Postal Code ready.
To obtain the nearest Authorized Service Center:	**Call 1-800-243-0000** (24 hrs a day, 7 days per week, 365 days per year) Press the appropriate option, and have your product type (Refrigerator), model number, serial number, and ZIP/Postal Code ready.

WARRANTY

LG ELECTRONICS CANADA, INC.
LG REFRIGERATOR LIMITED WARRANTY - Canada

WARRANTY: Should your LG Refrigerator ("**Product**") fail due to a defect in material or workmanship under normal home use during the warranty period set forth below, LG Canada will at its option repair or replace the Product upon receipt of proof of original retail purchase. This warranty is valid only to the original retail purchaser of the product and applies only to a Product distributed in Canada by LG Canada or an authorized Canadian distributor. The warranty only applies to Products located and used within Canada.

WARRANTY PERIOD: (Note: If the original date of purchase can not be verified, the warranty will begin sixty (60) days from the date of manufacture).		
Refrigerator/Freezer	**Sealed System (Compressor, Condenser, and Evaporator only)**	
One (1) year from the date of original retail purchase	One (1) year from the date of original retail purchase	Seven (7) years from the date of original retail purchase
Parts and Labor (internal/functional parts only)	Parts and Labor	Parts only (Consumer will be charged for labor)

✪ Replacement products and parts are warranted for the remaining portion of the original warranty period or ninety (90) days, whichever is greater.
✪ Replacement products and parts may be new or remanufactured.
✪ LG Authorized Service Center warranties their repair work for thirty (30) days.

LG CANADA'S SOLE LIABILITY IS LIMITED TO THE WARRANTY SET OUT ABOVE. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED ABOVE, LG CANADA MAKES NO AND HEREBY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS RESPECTING THE PRODUCT, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NO REPRESENTATIONS SHALL BE BINDING ON LG CANADA. LG CANADA DOES NOT AUTHORIZE ANY PERSON TO CREATE OR ASSUME FOR IT ANY OTHER WARRANTY OBLIGATION OR LIABILITY IN CONNECTION WITH THE PRODUCT. TO THE EXTENT THAT ANY WARRANTY OR CONDITION IS IMPLIED BY LAW, IT IS LIMITED TO THE EXPRESS WARRANTY PERIOD ABOVE. LG CANADA, THE MANUFACTURER OR DISTRIBUTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, DIRECT OR INDIRECT DAMAGES, LOSS OF GOODWILL, LOST PROFITS, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES OR ANY OTHER DAMAGE, WHETHER ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM ANY CONTRACTUAL BREACH, FUNDAMENTAL OR OTHERWISE, OR FROM ANY ACTS OR OMISSIONS, TORT, OR OTHERWISE.

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which may vary from province to province depending on applicable provincial laws. Any term of this warranty that negates or varies any implied condition or warranty under provincial law is severable where it conflicts with provincial law without affecting the remainder of this warranty's terms.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:

1. Service trips to deliver, pick up, or install the product; instructing a customer on operation of the product; repair or replacement of fuses or correction of wiring, or correction of unauthorized repairs/installation.
2. Failure of the product to perform during power failures and interruptions or inadequate electrical service.
3. Damage caused by leaky or broken water pipes, frozen water pipes, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply or inadequate supply of air.
4. Damage resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions outlined in the Product owner's manual.
5. Damage to the Product caused by accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods, or acts of God.
6. Damage resulting from the misuse, abuse, improper installation, repair, or maintenance of the Product. Improper repair includes use of parts not approved or specified by LG Canada.
7. Damage or product failure caused by unauthorized modification or alteration, or use for other than its intended purpose, or resulting from any water leakage due to improper installation.
8. Damage or Product failure caused by incorrect electrical current, voltage, commercial or industrial use, or use of accessories, components, or cleaning products that are not approved by LG Canada.
9. Damage caused by transportation and handling, including scratches, dents, chips, and/or other damage to the finish of your product, unless such damage results from defects in materials or workmanship and is reported within one (1) week of delivery.
10. Damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished Product.
11. Products with original serial numbers that have been removed, altered, or cannot be readily determined. Model and Serial numbers, along with original retail sales receipt, are required for warranty validation.
12. Increases in utility costs and additional utility expenses.
13. Replacement of light bulbs, filters, or any consumable parts.
14. Repairs when your Product is used in other than normal and usual household use (including, without limitation, commercial use, in offices or recreational facilities) or contrary to the instructions outlined in the Product owner's manual.
15. Costs associated with removal of the Product from your home for repairs.
16. The removal and reinstallation of the Product if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions, including the Product owner's and installation manuals.
17. Accessories to the Product such as door bins ,drawers ,handles ,shelves, etc. Also excluded are parts besides those that were originally included with the Product.

All costs associated with the above excluded circumstances shall be borne by the consumer.

For complete warranty details and customer assistance, please call or visit our website :

Call 1-888-542-2623 (24 hours a day, 365 days a year) and select the appropriate option from the menu ,or visit our website at http://www.lg.ca

Write your warranty information below :

Product Registration Information :

Model :

Serial Number:

Date of Purchase:

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This guide contains many important safety messages. Always **read and obey**.

This is the safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazards that can kill or hurt you or others, or cause damage to the product. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING, or CAUTION. These words mean:

⚠ DANGER You will be killed or seriously injured if you do not follow instructions.

⚠ WARNING You can be killed or seriously injured if you do not follow instructions.

⚠ CAUTION Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage only.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the change of injury and tell you what can happen if the instructions are not followed.

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following. Read all instructions before using this appliance:

- NEVER unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull it straight out from the outlet.
- Repair or replace immediately all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either the plug or connector end.
- When moving your refrigerator away from the wall, be careful not to roll over or damage it in any way.
- Do not crush or damage the water line.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- Do not allow children to climb, stand or hang on the refrigerator doors or shelves in the refrigerator. They could damage the refrigerator and seriously injure themselves.
- Keep fingers out of 'pinch point' areas; clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you open the doors when children are in the area.
- Unplug your refrigerator before cleaning or making any repairs.
  NOTE: We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.
- Do not store bottles in the freezer compartment, they may break when frozen, causing damage.
- The refrigerator-freezer should be positioned so that the supply plug is accessible for quick disconnection if an accident happens.
- For personal safety, this appliance must be properly grounded. Have the wall outlet and the circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.
- This refrigerator must be properly installed in accordance with the 'Attention Installer' instructions that were taped to the front of the refrigerator.
- After your refrigerator is in operation, do not touch the cold surfaces in the freezer compartment when hands are damp or wet. Skin may adhere to the extremely cold surfaces.
- In refrigerator with automatic icemakers, avoid contact with the moving parts of the ejector mechanism, or with the heating element that releases the cubes.
  DO NOT place fingers or hands on the automatic ice making mechanism while the refrigerator is plugged in.
- DO NOT refreeze frozen foods which have thawed completely. The United States Department of Agriculture in Home and Garden Bulletin No. 69 says:

"...You may safely refreeze frozen foods that have thawed if they still contain ice crystals or if they are still cold below 40 °F (4 °C)".

"Thawed ground meats, poultry, or fish that have any off-odor or off-color should not be frozen and should not be eaten. Thawed ice cream should be discarded. If the odor or color of any food is poor or questionable, get rid of it. The food may be dangerous to eat".

"Even partial thawing and refreezing reduces the eating quality of foods, particularly fruits, vegetables and prepared foods. The eating quality of red meats is affected less than that of many other foods. Use refrozen foods as soon as possible to save as much of their quality as you can".

SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

This appliance is not intended for use by children, persons with physical or mental disabilities, persons with reduced sensory or mental capacity, or persons that lack experience or know-how, unless they have supervision or instruction in relation to the use of the appliance by the person responsible for their safety. Children should be supervised to assure that they do not play with the appliance.

⚠ DANGER: CHILDREN MAY BECOME TRAPPED

Children becoming trapped or suffocated is not a problem of the past. Discarded and abandoned refrigerators are a hazard, even if they remain there “for just a few days”.
If you would like to dispose of your old refrigerator, please follow the instructions below to prevent any accidents.



BEFORE DISPOSING YOUR REFRIGERATOR OR FREEZER WHEN NO LONGER IN USE:

- Remove the doors.
- Leave the shelves in place so that children cannot easily become stuck in them.

CFC DISPOSAL

Your old refrigerator may have a cooling system that uses CFC’s (chlorofluorocarbons). CFC affects the stratospheric layer of the ozone.

If you decide to throw out your old refrigerator, ensure that-CFC contaminants are properly disposed of by a qualified professional. If you intentionally remove the CFC refrigerant, you could be subject to fines or prison in accordance with environmental legislation in effect.

REQUIREMENTS FOR GROUND CONNECTION

IMPORTANT: Attentively read the following.

TO CONNECT ELECTRICITY

⚠ WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD

FOR YOUR PERSONAL SAFETY, this appliance must be properly grounded. Have a qualified electrician check your wall outlet to ensure that the plug is grounded properly.

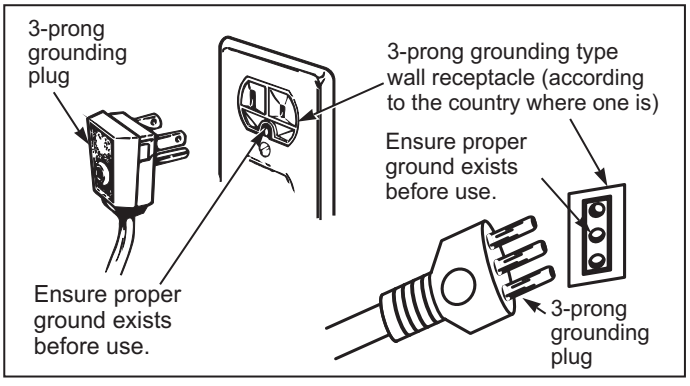
3-prong grounding plug
3-prong grounding type wall receptacle (according to the country where one is)
Ensure proper ground exists before use.
Ensure proper ground exists before use.
3-prong grounding plug

USE OF EXTENSION CORDS

Because of potential safety hazards under certain conditions, we strongly recommend against the use of an extension cord. However, if you still elect to use an extension cord, it is absolutely necessary that it be a UL-listed (in the United States), 3-wire grounding type appliance extension cord having a grounding type plug and outlet, and that the electrical rating of the cord be 15 amperes (minimum) and 120 V, 220 V or 115 V (According to the grounding requirements).

Use of an extension cord will increase the clearance needed for the back of the refrigerator. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid any hazard.

⚠ WARNING

REPLACING ELECTRICAL CABLE

If the power cord is damaged, it must be replaced by our service center or qualified LG technician to avoid any risk.

RECOMMENDED GROUNDING METHOD

The refrigerator should always be plugged into its own individual properly grounded electrical outlet rated for 127 V ~ 60 Hz, AC or 115 ~ 60 Hz, AC only and fused at 15 or 20 amperes.

This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires. It is recommended that a separate circuit serving only this appliance be provided. Use a receptacle which cannot be turned off with a switch or pull chain. Do not use an extension cord.

Where a standard two-prong wall outlet is encountered, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded three-prong wall outlet. Do not, under any circumstances, cut or remove the third (Ground) prong from the power cord.

NOTE: Before performing any type of installation or cleaning turn the control (thermostat, refrigerator control or freezer control, depending on the model) to OFF and then disconnect the refrigerator from the electrical source. When you are finished, reconnect the refrigerator to the electrical source and reset the control (thermostat, refrigerator control or freezer control, depending on the model) to the desired setting.

REFRIGERATOR INSTALLATION

⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install the refrigerator.

Failure to do so can result in back or other injury.

UNPACKING YOUR REFRIGERATOR

Remove tape and any temporary labels from your refrigerator before using. Do not remove any stickers that feature warnings, the model serial number.

To remove any remaining tape or glue, rub the area briskly with your thumb. Tape or glue residue can also be easily removed by rubbing a small amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. Wipe with warm water and dry.

Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids or abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can damage the surface of your refrigerator. For more information, see the **Important Safety Instructions** section.

Refrigerator shelves are installed in the shipping position.

Please reinstall shelves according to your individual storage needs.

⚠ WARNING

When Moving Your Refrigerator

Your refrigerator is heavy. When moving the refrigerator for cleaning or service, be sure to protect the floor. Always pull the refrigerator straight out when moving it. Do not wiggle or walk the refrigerator when trying to move it, as floor damage could occur.

⚠ WARNING

Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from refrigerator.

Failure to do so can result in death, explosion or fire.

INSTALLATION

1. Avoid placing unit near heat sources, direct sunlight or moisture.
2. To minimize noise and vibration, the refrigerator **MUST** be installed on a solidly constructed floor.
3. Carpeting and soft tile surfaces are not recommended.
4. **NEVER** install the refrigerator on a platform or a weakly supported structure.
5. Install this appliance in an area where the temperature is between 41 °F (5 °C) and 110 °F (43 °C). If the temperature around the appliance is too low or high, cooling ability may be adversely affected.

Keep a Proper Distance from Adjacent Objects

Please keep the refrigerator at an adequate distance from other objects. Insufficient spacing can reduce the refrigerator's freezing efficiency and increase electricity consumption.

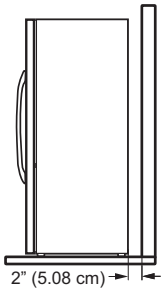

⚠ WARNING

- Be careful when you work with the hinge, base grille, stopper, etc. You may be injured.
- Do not put hands or metal sticks into air vents, base grille or bottom of the refrigerator. You may be injured or receive an electrical shock.

INSTALLATION OF BASE GRILLE

To install or replace base grille:

1. Place base grille into position and insert and tighten screws.

To remove the base grille:

1. Open the doors. (Refrigerator and Freezer)
2. Once doors are open, remove screws from base grille. Remove base grille and set safely aside.

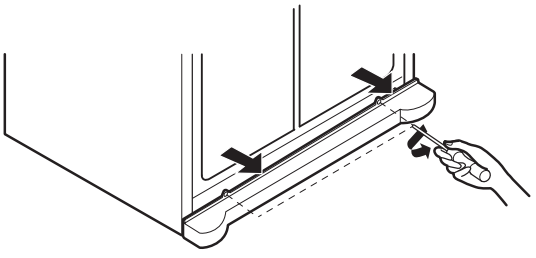

HANDLE REMOVAL
(Identify your handle type)

You may have to remove the door handles to move the refrigerator through a narrow opening. See instructions below.

NOTE: To avoid damaging door surfaces when moving the refrigerator through narrow openings, it is ALWAYS recommended to remove the doors as instructed in the next two pages.

- Grasp the handle tigthtly with both hands and slide the handle up (1) (this may required some force).

- The keyhole slots (2) on the back of the handle allow the handle to separate from the mounting screws (3).

⚠ **CAUTION:** It could be damaged and broken when you hit with hammer while you remove and attach the handle.

⚠ **CAUTION:** When you assemble or dissasemble handle, you must push and pull with moment force.

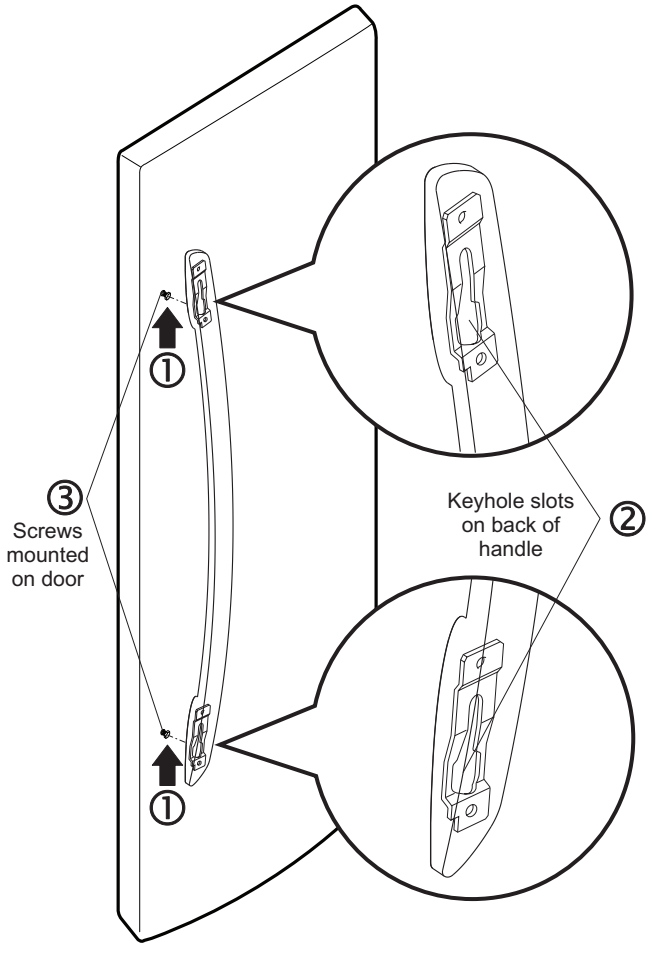

- Loosen the set screws with a 3/32” (2.38 mm) Allen wrench and remove the handle.

NOTE: If the handle mounting fasteners need to be tightened or moved, use a ¼” (6.35 mm) Allen wrench.

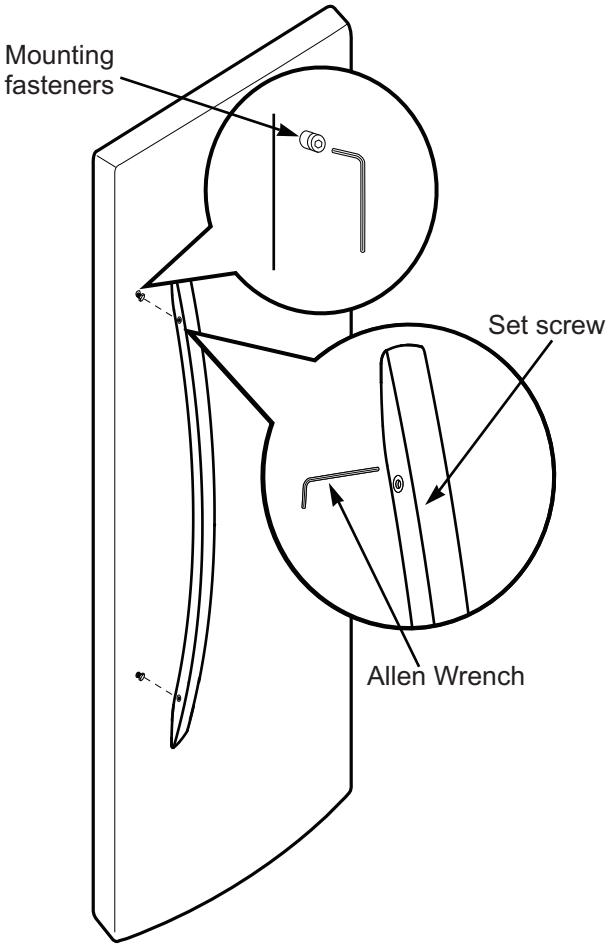

⚠ WARNING

Electric Shock Hazard

- Disconnect electrical supply to the refrigerator before installing. Failure to do so could result in death or serious injury.
- Do not put hands or feet or other objects into the air vents, base grille, or bottom of the refrigerator. You may be injured or receive an electrical shock.
- Be careful when you work with the hinge, base grille, and stopper. You may be injured.

REMOVING AND REPLACING REFRIGERATOR DOORS

Before remove the doors, remove the Base Grille. See **BASE GRILLE INSTALLATION** for reference.

To remove the right (refrigerator) door:

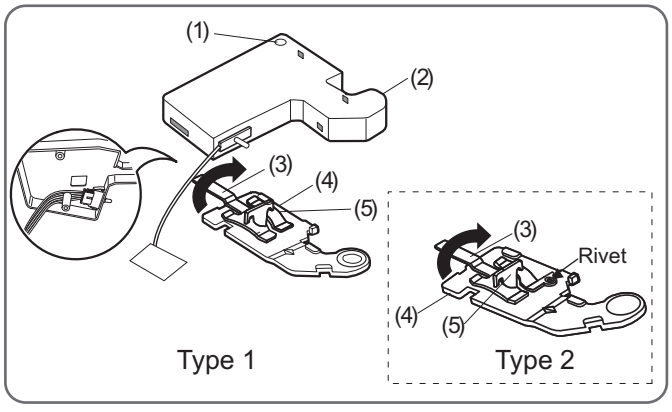

1. Open the door. Remove the top hinge cover screw (1).
2. Use a flat blade screwdriver to pry back the hooks (not shown) on the cabinet underside of the cover (2). Lift up the cover.
3. Rotate the hinge lever (3) clockwise. Lift the top hinge (4) free of the hinge lever latch (5).

NOTE: Regardless the type of hinge lever (3); type1: without rivet or type 2: with rivet the removal process is the same.

4. Lift the door from the lower hinge pin.
5. Place the door, inside facing up, on a nonscratching surface.

⚠ **CAUTION:** When lifting the hinge free of the latch, be careful that the door does not fall forward.

Removing the left (freezer) door with water line connection.

- Pull up the water feed tube while pressing area (Figure 1) as shown in the figure below.

NOTE: If a tube end is deformed or abraded, trim the part away. Disconnecting the tube under the door causes about 0.13 gallons (1.5 liters) water to flow out. Put a large container at end of tube to prevent water from draining onto the floor.

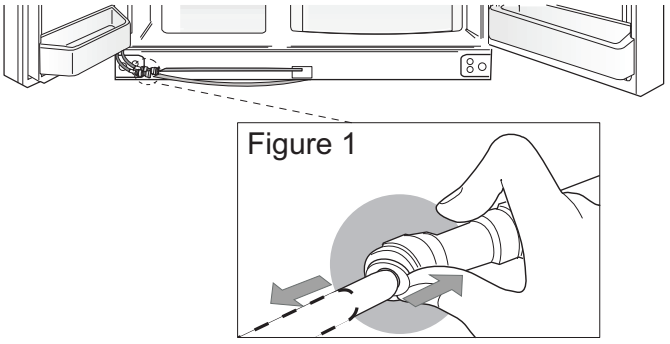

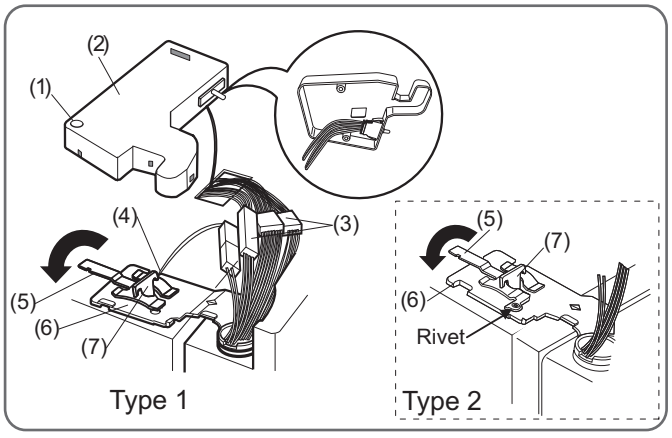

1. Open the door. Remove the top hinge cover screw (1).
2. Use a flat blade screwdriver to pry back the hooks (not shown) on the cabinet underside of the cover (2). Lift up the cover.
3. Disconnect all the wire harnesses (3).
4. Remove the grounding screw (4).
5. Rotate hinge lever (5) counterclockwise. Lift the top hinge (6) free of the hinge lever latch (7).

NOTE: Regardless the type of hinge lever (5); type1: without rivet or type 2: with rivet the removal process is the same.

⚠ **CAUTION:** When lifting the hinge free of the latch, be careful that the door does not fall forward.

6. Lift the door from the lower hinge pin being careful to pull the water lines through the lower hinge pin.
7. Place the door, inside facing up, on a nonscratching surface.

Reinstalling the rigth (Refrigerator) door

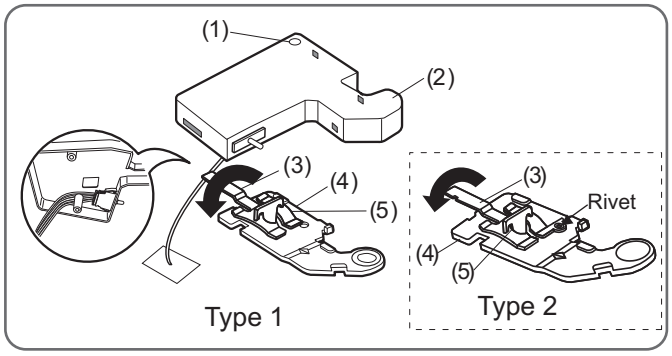

1. Place the door onto the lower hinge pin.

2. Fit top hinge (4) over hinge lever latch (5) into place. Rotate lever (3) counterclockwise to secure hinge.

NOTE: Regardless the type of hinge lever (3); type1: without rivet or type 2: with rivet the removal process is the same.

3. Hook tab on switch side of corner under edge of wire opening in cabinet top. Position cover (2) into place. Insert and tighten cover screw (1).

Reinstalling the left (Freezer) door

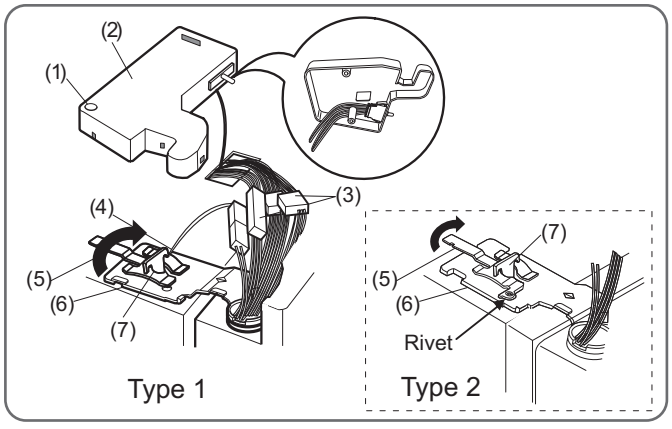

1. Feed the water tubes through the lower hinge pin and place the door onto the lower hinge pin.

2. Fit top hinge (6) over hinge lever latch (7) and into place. Rotate lever (5) clockwise to secure hinge

NOTE: Regardless the type of hinge lever (5); type1: without rivet or type 2: with rivet the removal process is the same.

3. Install the grounding screw (4) and connect all the wire harnesses (3).

4. Hook tab on door switch side of cover (2) under edge of wire opening in cabinet top. Position cover into place. Insert and tighten cover screw (1).

5. Reconnect the water tubes by inserting the tubes into the connectors.

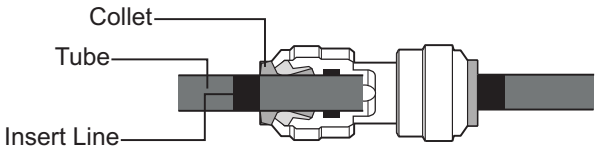

DOOR ALIGNMENT

Remove the base grille before adjusting the doors. See **BASE GRILLE INSTALLATION** for reference.

Two methods of door alignment are available based on the amount of adjustment needed and installation requirements.

Type 1
Adjusting tool: Flat blade screwdriver
If the freezer compartment door is lower than the refrigerator compartment door, level them by inserting a flat blade screwdriver into the groove of the left leveling leg and rotating it clockwise.

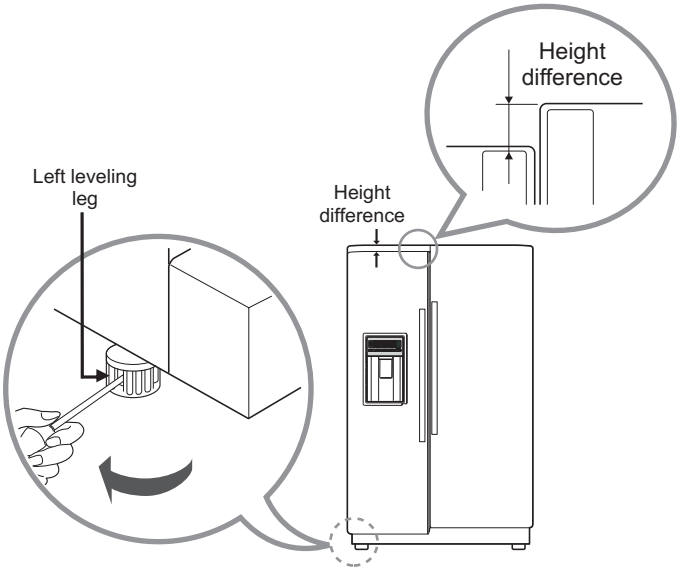

If the freezer compartment door is higher than the refrigerator compartment door, level them by inserting a flat blade screwdriver into the groove of the right leveling leg and rotating it clockwise.

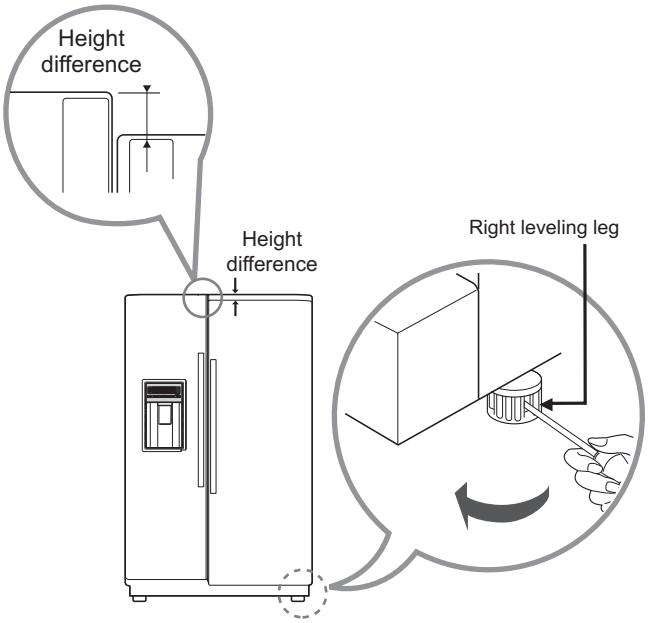

Type 2
Adjusting tools: 5/16” (8 mm) wrench and ¾” (19 mm) wrench

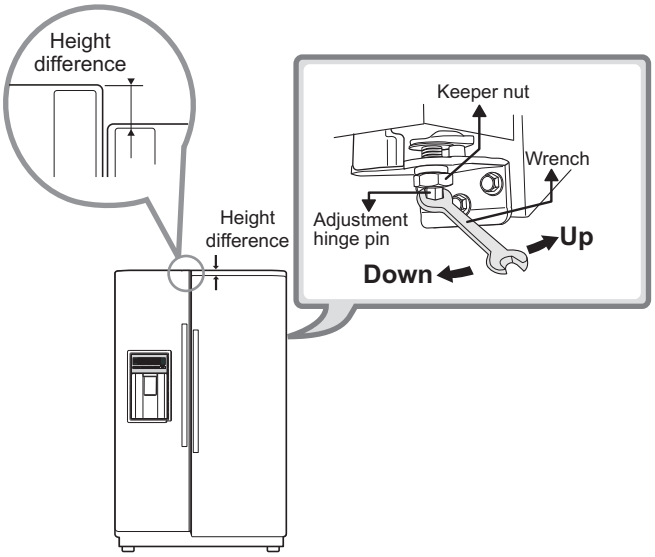

Using a ¾” (19 mm) wrench, turn the keeper nut clockwise to lossen the keeper nut.

Using a 5/16” (8 mm) wrench, turn the adjustment hinge pin clockwise or counterclockwise to level the refrigerator and freezer door.

After leveling the door, turn the keeper nut counterclockwise to tighten.

⚠ **CAUTION:** Do not overtight the door adjustment screw. The hinge pin can be pulled out. (Adjustable range of height is a maximum of ½” (1.27 cm)).

AFTER LEVELING THE DOOR HEIGHT

Confirm all legs are in contact with the floor.

REFRIGERATOR INSTALLATION

CONNECTING THE WATER LINE

NOTE: Water line installation is needed when the Automatic Ice Maker and/or Water Dispenser features are available on your product.

BEFORE YOU BEGIN

This water line installation is not warranted by the refrigerator or icemaker manufacturer or seller. Follow these instructions carefully to minimize the risk of expensive water damage.

Water hammer (water banging in the pipes) in house plumbing can cause damage to refrigerator parts and lead to water leakage or flooding. Call a qualified plumber to correct water hammer before installing the water supply line to the refrigerator.

To prevent burns and product damage, do not hook up the water line to the hot water line.

If you use your refrigerator before connecting the water line, make sure the icemaker power switch is in the **OFF (O)** position.

Do not install the icemaker tubing in areas where temperatures fall below freezing.

When using any electrical device (such as a power drill) during installation, be sure the device is double-insulated or grounded in a manner to prevent the hazard of electric shock, or is battery-powered.

All installations must be in accordance with local plumbing code requirements.

NOTE: Wear eye protection.

- **If a reverse osmosis water filtration system** is connected to your cold water supply, the water line installation is not warranted by the refrigerator or icemaker manufacturer or seller. Follow next instruction carefully to minimize the risk of expensive water damage.

- **If a reverse osmosis water filtration system** is connected to your cold water supply, the water pressure to the reverse osmosis system needs to be a minimum of 40 to 60 PSI (2.8 kg•f/cm^2 ~ 4.2 kg•f/cm^2, less than 2~3 sec to fill a cup of 7 oz capacity).

  If the water pressure from the reverse osmosis system is less than 21 PSI (1.5 kg•f/cm^2, more than 4 sec to fill a cup of 7 oz capacity):

  - Check to see whether the sediment filter in the reverse osmosis system is blocked. Replace the filter if necessary.
  - Allow the storage tank on the reverse osmosis system to refill after heavy usage.
  - If the issue about water pressure from reverse osmosis remains, call a licensed, qualified plumber.

WHAT YOU WILL NEED

- **Copper Tubing,** ¼" (6.35 mm) outer diameter to connect the refrigerator to the water supply. Be sure both ends of the tubing are cut square.

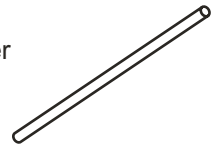

To determine how much tubing you need, measure the distance from the water valve on the back of the refrigerator to the water supply pipe. Then add 8 feet (2.4 m). Be sure there is sufficient extra tubing (about 8 feet [2.4 m] coiled into 3 turns of about 10" [25 cm] diameter) to allow the refrigerator to move out from the wall after installation.

Be sure that the kit you select allows at least 8 feet (2.4 m) as described above.

- **A cold water supply.** The water pressure must be between 20 and 120 PSI (1.4 bar and 8.2 bar) on models without a water filter and between 40 and 120 PSI (2.8 bar and 8.2 bar) on models with a water filter.
- **Power drill.**
- **½" (12.7 mm) or Adjustable Wrench.**
- **Flat head-and Phillips-screwdrivers.**

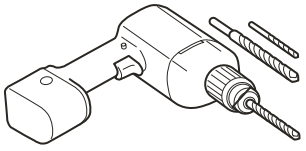

- **Two ¼" (6.35 mm) outer diameter compression nuts and 2 ferrules (sleeves)** to connect the copper tubing to the shutoff valve and the refrigerator water valve.

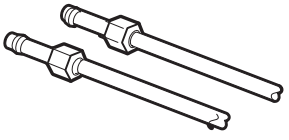

- If your existing copper water line has a flared fitting at the end, you will need an **adapter** (available at plumbing supply stores) to connect the water line to the refrigerator OR you can cut off the flared fitting with a tube cutter and then use a compression fitting.

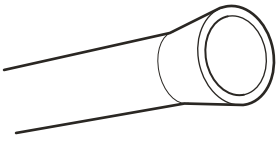

- **Shutoff valve to connect to the cold water line.** The shutoff valve should have a water inlet with a minimum inside diameter of 5/32" (3.96 mm) at the point of connection to the COLD WATER LINE. Saddle-type shutoff valves are included in many water supply kits. Before purchasing, make sure a saddle-type valve complies with your local plumbing codes.

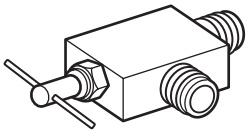

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Install the shutoff valve on the nearest frequently used drinking water line.

1. SHUT OFF THE MAIN WATER SUPPLY

Turn on the nearest faucet to relieve the pressure on the line.

2. CHOOSE THE VALVE LOCATION

Choose a location for the valve that is easily accessible. It is best to connect into the side of a vertical water pipe. When it is necessary to connect into a horizontal water pipe, make the connection to the top or side, rather than at the bottom, to avoid drawing off any sediment from the water pipe.

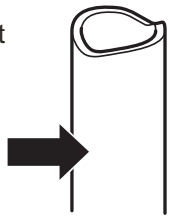

3. DRILL THE HOLE FOR THE VALVE

Drill a ¼" (6.35 mm) hole in the water pipe using a sharp bit. Remove any burrs resulting from drilling the hole in the pipe. Take care not to allow water to drain into the drill. Failure to drill a ¼" (6.35 mm) hole may result in reduced ice production or smaller cubes.

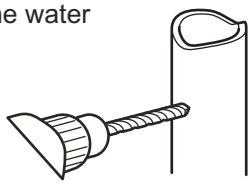

NOTE: Licensed plumbers must use only cooper tubing NDA tubing #49595 or 49499 or Cross Link Polyethylene (PEX) tubing.

4. FASTEN THE SHUTOFF VALVE

Fasten the shutoff valve to the cold water pipe with the pipe clamp.

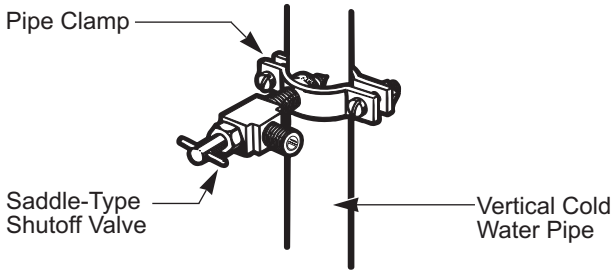

NOTE: Commonwealth of Massachusetts Plumbing Codes 248CMR shall be adhered to. Saddle valves are illegal and use is not permitted in Massachusetts. Consult with your licensed plumber.

5. TIGHTEN THE PIPE CLAMP

Tighten the clamp screws until the sealing washer begins to swell.

NOTE: Do not overtighten or you may crush the tubing.

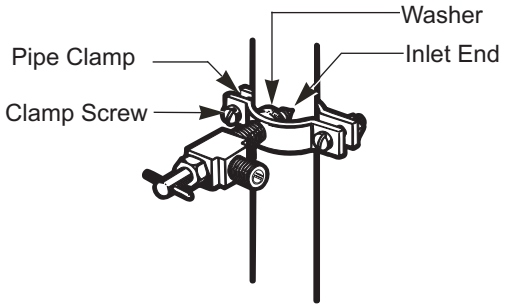

6. ROUTE THE TUBING

Route the tubing between the cold water line and the refrigerator.

Route the tubing through a hole drilled in the wall or floor (behind the refrigerator or adjacent base cabinet) as close to the wall as possible.

NOTE: Be sure there is sufficient extra tubing, [about 8 feet (2.4 m) coiled into 3 turns of about 10" (254 mm) diameter] to allow the refrigerator to move out from the wall after installation.

7. CONNECT THE TUBING TO THE VALVE

Place the compression nut and ferrule (sleeve) for copper tubing onto the end of the tubing and connect it to the shutoff valve. Make sure the tubing is fully inserted into the valve. Tighten the compression nut securely.

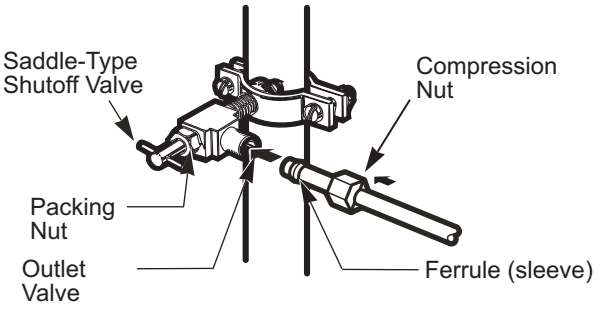

NOTE: Commonwealth of Massachusetts Plumbing Codes 248CMR shall be adhered to. Saddle valves are illegal and use is not permitted in Massachusetts. Consult with your licensed plumber.

8. FLUSH OUT THE TUBING

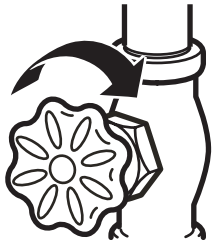

Turn the main water supply on and flush out the tubing until the water is clear.

Shut the water off at the water valve after about one quart of water has been flushed through the tubing.

9. CONNECT THE TUBING TO THE REFRIGERATOR

NOTES:

- Before making the connection to the refrigerator, be sure the refrigerator power cord is not plugged into the wall outlet.
- If your refrigerator does not have a water filter, we recommend installing one. If your water supply has sand or particles that could clog the screen of the refrigerator's water valve, install the filter in the water line near the refrigerator.
- Do not use old hoses; only use new hoses provided by the manufacturer.

1. Remove the plastic flexible cap from the refrigerator connection.
2. Place the compression nut and ferrule (sleeve) onto the end of the tubing (See figure 1).
3. Insert the end of the tubing into the connection as far as possible. While holding the tubing, tighten the fitting (Part A).

⚠ **CAUTION:** Check to make sure that leaks are not occurring in the water line.

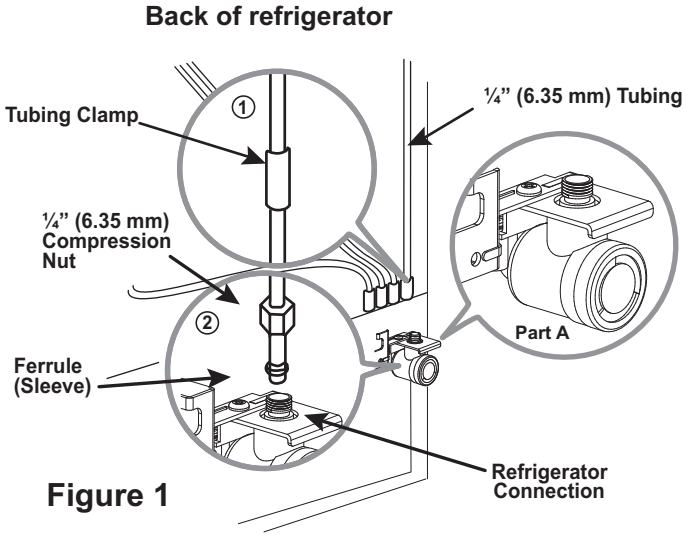

Figure 1

Fasten the tubing into the tubing clamp attached to the back of the refrigerator.
First, loosen the screw fastening the clamp. Next, insert the tubing in the groove. Finally, re-fasten the screw.

10. PLUG IN THE REFRIGERATOR

Arrange the coil of tubing so that it does not vibrate against the back of the refrigerator or against the wall. Push the refrigerator back to the wall.

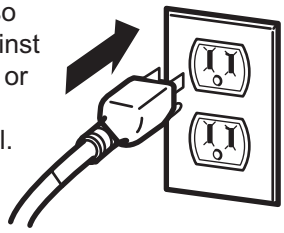

11. START THE ICEMAKER

Set the icemaker power switch to the **(ON) I** position. The icemaker will not begin to operate until it reaches its operating temperature of 15 °F (-9 °C) or below. It will then begin operation automatically if the icemaker power switch is in the **(ON) I** position.

REFRIGERATOR FEATURES

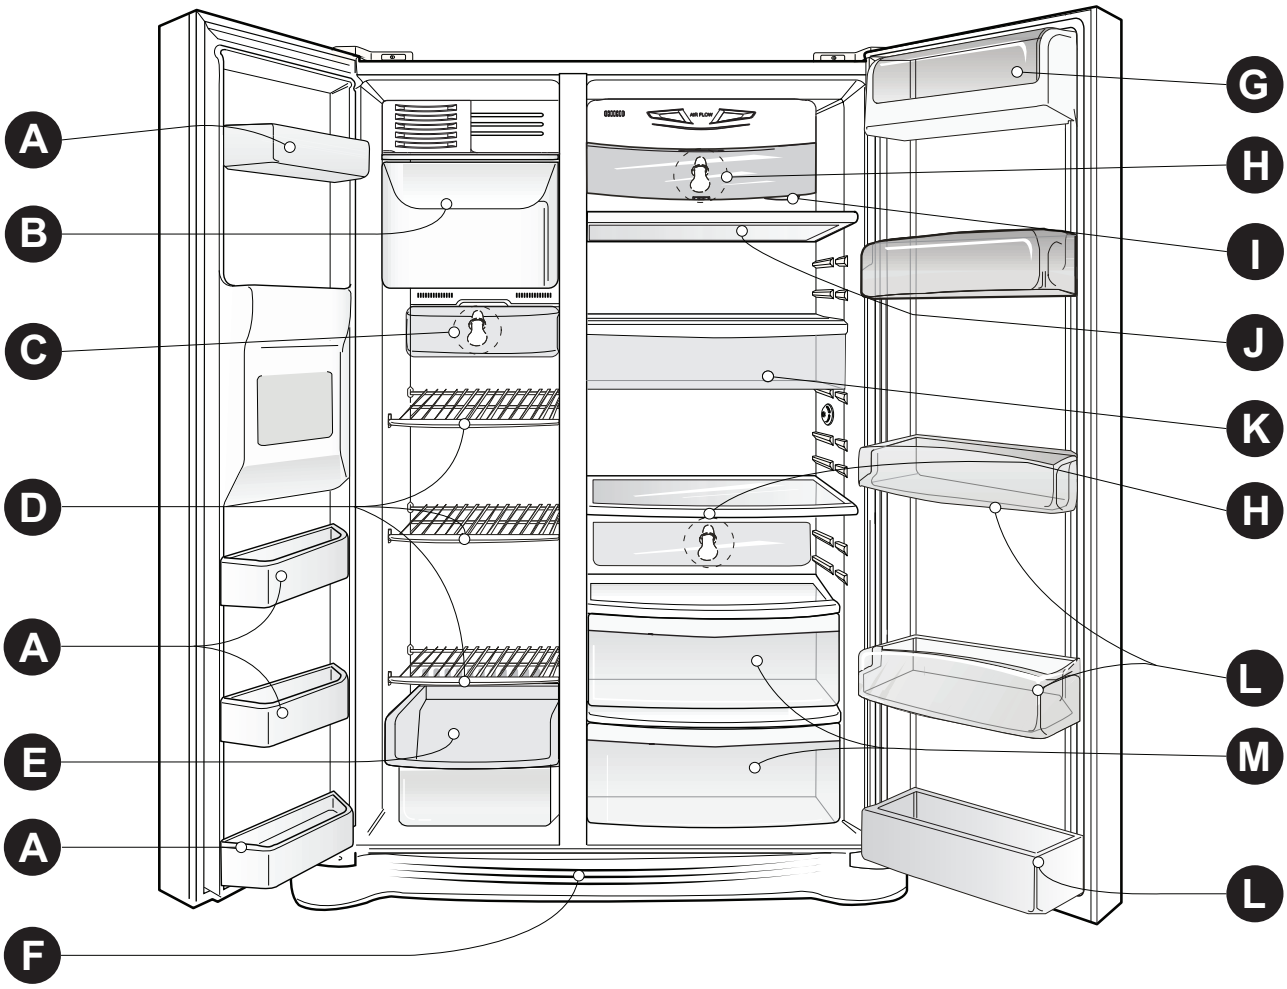

Read this section to familiarize yourself with the parts and features of your new refrigerator.

Note: This guide covers different models.Your refrigerator could have some or all of the features and parts listed below. The location of some of the parts may not correspond to that of your model.

- **A** Freezer Door Rack
- **B** Automatic Icemaker
  The ice is produced in the icemaker and sent to the dispenser.
- **C** Freezer Lamp
- **D** Freezer Shelf
  (Wire/Glass)
- **E** Drawer (Wire/Plastic)
- **F** Base Grille
- **G** Dairy Corner
  For storage of dairy products such as butter and cheese.
- **H** Refrigerator Lamp
- **I** Water Filter*
- **J** Refrigerator Shelf
- **K** Snack Pan
  For storage of meat or fresh food.
- **L** Refrigerator Door Rack
  (Crystal/Opaque)
- **M** Vegetable Drawer

* On some models

ENSURING PROPER AIR CIRCULATION

In order to ensure proper temperatures, air must flow between the refrigerator and freezer sections. As shown in the illustration below, cool air enters through the refrigerator of the freezer section and moves up. Most of the air then flows through the freezer section vents and recirculates under the freezer floor. The rest of the air enters the refrigerator section through the top vent.

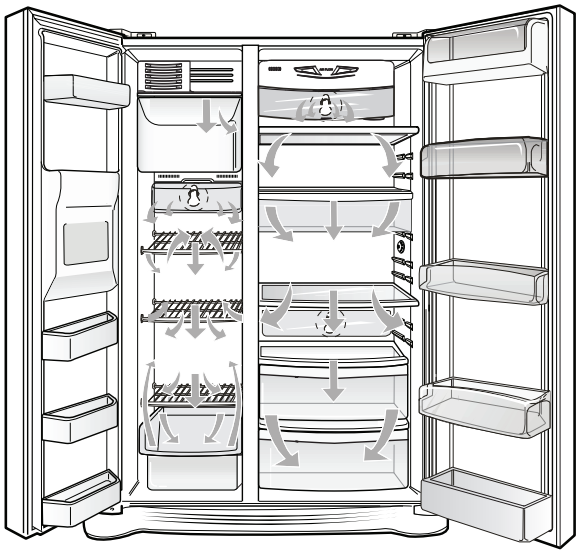

- **Do not block any of these vents** with food packages. If the vents are blocked, airflow will be interruped and temperature and moisture problems may occur.

IMPORTANT:
Because air circulates between both sections, any odors formed in one section will transfer to the other. You must thorougly clean both sections to eliminate odors.
To prevent odor transfer and drying out food, wrap or cover foods tightly. (See the Food Storage Guide section for details.)

NOTE: If you close the refrigerator door, you may see the freezer door open and close again due to pressure from internal air flow.

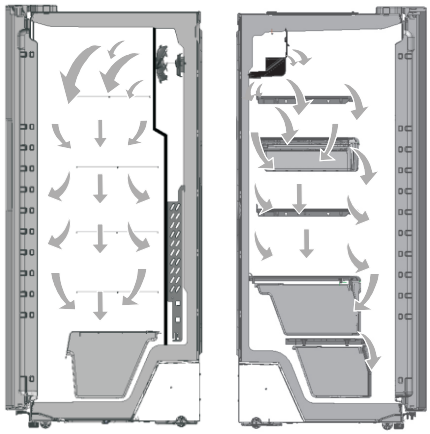

PRIOR TO USE

1. Clean your refrigerator thoroughly and wipe off dust accumulated during shipping.
2. Install accessories such as ice cube bin, drawers, shelves, etc., in their proper places. They are packed together to prevent possible damage during shipment.
3. Let your refrigerator run for at least 2 or 3 hours before putting food in it. Check the flow of cold air in the freezer compartment to ensure proper cooling. Your refrigerator is now ready for use.

CONTROL PANEL FEATURES
(Identify your Control type)

Press the button for the desire function to review and select other settings.

Type 1

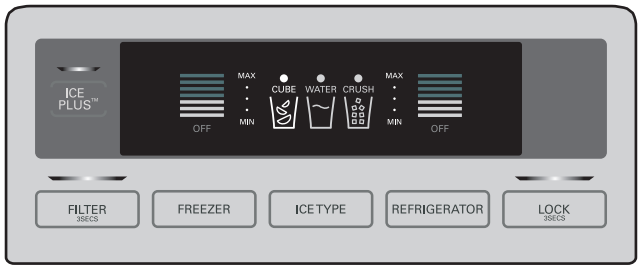

Type 2

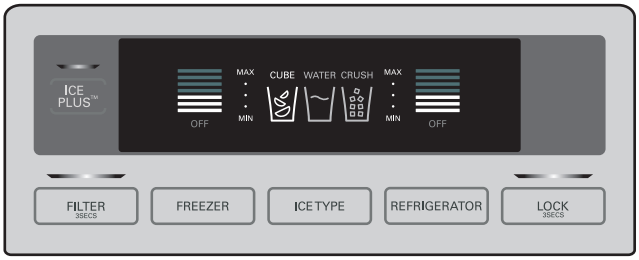

Refrigerator and Freezer controls:

Initially set the refrigerator and freezer controls to the recommended (middle) settings by pressing REFRIGERATOR Graphic and FREEZER Graphic.

NOTE: When changing control settings, wait 24 hours before making additional adjustments. After 24 hours, adjust the compartments temperatures as desired. The more lit bars, the colder the refrigerator and freezer will be.

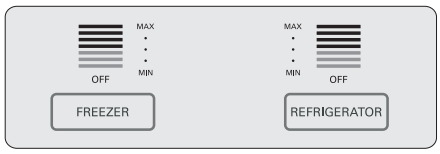

Icemaker operation

⚠ WARNING

Personal Injury Hazard

Avoid contact with the moving parts of the ejector mechanism, or with the heating element that releases the cubes. DO NOT place fingers or hands on the automatic icemaking mechanism while the refrigerator is plugged in.

A newly-installed refrigerator may take 12 to 24 hours to begin making ice.

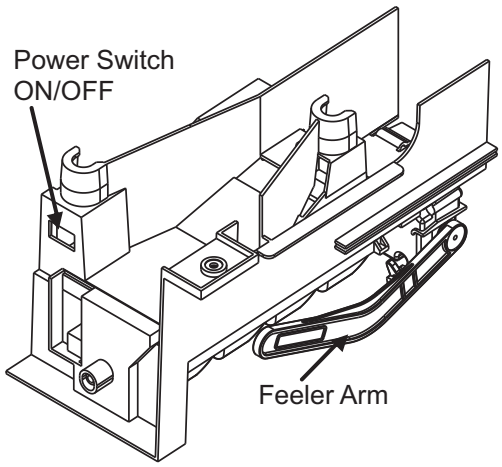

The icemaker will produce 8 cubes per cycle, approximately 70~80 cubes in a 24-hour period, depending on freezer compartment temperature, room temperature, number of door openings and other operating conditions.

If the refrigerator is used before the water connection is made to the icemaker, set the power switch to **OFF (O)**.

When the refrigerator has been connected to the water the icemaker will fill with water when it cools to freezing.

The icemaker will begin to operate when it lowers the temperature until the freezing point.

Throw away the first few batches of ice to allow the water line to clear.

Be sure nothing interferes with the sweep of the feeler arm.

When the bin fills to the level of the feeler arm, the icemaker will stop producing ice.

It is normal for several cubes to be stuck together.

If ice is not used frequently, old ice cubes will become cloudy, taste stale, and shrink.

Display Off Mode

The display lights up and stays lit when the refrigerator is plugged in for 60 seconds. After the display lights all off except the dispenser icon selected (CRUSH, WATER or CUBE) and the display only lights when door is opened or display button is pressed. Display turn off 20 seconds after door is closed or display button pressed. You can change the display always ON pressing “FREEZER” and “ICE PLUS” buttons at the same time for 5 seconds. A tone will sound indicating that the display is ON (Display Off Mode Deactivate). Activate the Display Off Mode in same manner as deactivation.

ICE TYPE **ICE TYPE (Identify your display type)**

You can select water or ice.

- Select Water, Crushed Ice or Cubed Ice by pressing this button to the selection desired. The Water, Crushed Ice or Cubed Ice icon will light up to indicate selection.



Light the cubed ice lamp by pressing the selection button. If you have the type 1, the dot on icon will be iluminated, but if you have the type 2, the icon, will be iluminated.

Light the water lamp by pressing the selection button. If you have the type 1, the dot on icon will be iluminated, but if you have the type 2, the icon, will be iluminated.



Light the crushed ice lamp by pressing the selection button. If you have the type 1, the dot on icon will be iluminated, but if you have the type 2, the icon, will be iluminated.

To dispense water or ice, gently push your cup against the dispenser pad.

NOTE: Hold your cup in place for a couple of seconds after dispensing ice or water so the last few drops go in your cup instead of on the floor.

Door Alarm

When either refrigerator or freezer door is left open for more than 60 seconds, an alarm will sound 5 times at thirty-second intervals to let you know the door is open. The alarm will repeat every 30 seconds until all doors are completely closed.

Please contact the local service center if warning tone continues to sound even after closing the door.

ICE PLUS

Press this button once to activate the ice plus function. The ICE PLUS icon on the display panel will illuminate when activated. The ice plus function runs the freezer compartment at the coldest settings for a 24 hour period to increase ice making. Press the button again to cancel the Ice Plus function.

LOCK

The Lock button deactivates the temperature controls and dispenser functions.

Press and hold this button for 3 seconds or until the Lock indicator light is lit.

To disable the Lock function, press and hold the filter button for 3 seconds or until the Lock indicator light is off.

FILTER (filter replacement cycle)

There is an indicator light for the water filter cartridge on the dispenser that will blink to indicate it is time to change the water filter. Water filters usually need to be replaced once every six months. After replacing the filter, press and hold the Filter Reset button for 3 seconds to turn off the filter status light.

Display Off Mode

This display lights up and stays lit for 60 seconds when the refrigerator is plugged in. Then all the display lights go off except for the selected dispenser icon (water, or cubed or crushed ice). In this Display Off mode, the display only lights when the door is opened or the display button is pressed.
To deactivate the Display Off Mode, press and hold the Freezer Temp and Ice Plus buttons for 5 seconds until the tone sounds. Repeat this procedure to reactivate the Display Off Mode.

ADJUSTING CONTROL SETTINGS

Give the refrigerator time to cool down completely before making final adjustments. It is best to wait 24 hours before doing this. The initial settings mentioned in **CONTROL PANEL FEATURES** section should be correct for normal household refrigerator use. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm.

The refrigerator control functions as the thermostat for the entire appliance (refrigerator and freezer sections). The colder the setting, the longer the compressor will run to keep the temperature colder. The freezer control adjusts the cold air flow from the freezer to the refrigerator. Setting the freezer control to a lower temperature keeps more cold air in the freezer compartment to make it colder.

If you need to adjust temperatures in the refrigerator or freezer, start by adjusting the refrigerator and allow 24 hours for the temperature to stabilize. If it is too warm or too cold, then adjust the freezer control.

Use the settings listed in the chart below as a guide. **Always remember to wait at least 24 hours between adjustments.**

CONDITION/REASON:	RECOMMENDED ADJUSTMENT:
REFRIGERATOR section is too warm • Opening the door often • Adding a large amount of food • Room temperature is very warm	**Adjust the REFRIGERATOR setting to the next highest number and wait 24 hours, then check**
FREEZER section is too warm/ ice is made too slowly • Opening the door often • Adding a large amount of food • Room temperature is very low (not cycling often enough) • Using ice frequently • Air vents blocked by objects	**Adjust the FREEZER setting to the next highest number and wait 24 hours, then check** **Remove any objects blocking blocking air flow.**
REFRIGERATOR section is too cold • Controls not set correctly for your conditions	**Adjust the REFRIGERATOR setting to the next highest number and wait 24 hours, then check**
FREEZER section is too cold • Controls not set correctly for your conditions	**Adjust the FREEZER setting to the next highest number and wait 24 hours, then check**

FOOD STORAGE GUIDE

Storing Fresh Food

Wrap or store food in the refrigerator in airtight and moisture-proof material unless otherwise noted. This prevents food odor and taste transfer throughout the refrigerator. For dated products, check date code to ensure freshness.

Butter or margarine

Store opened butter in a covered dish or in a closed compartment. When storing a larger quantity, wrap in freezer packing and freeze.

Cheese

Store in original packaging until you are ready to use it. Once opened, tightly rewrap with plastic wrap or aluminum foil.

Milk

Clean the carton. For best storage, place on an interior shelf, not in the door.

Eggs

Store in original carton or in the egg compartment.

Fruit

Wash and let dry; store in plastic bags in the refrigerator. Do not wash or pit berries until you are ready to eat them. Berries should be selected and kept in their original packaging (if there is any) or in a paper bag closed halfway and set on a shelf.

Leafy vegetables

Remove original packaging and trim any dirty or discolored parts. Wash in cold water and drain. Place in a plastic bag or plastic container and store in the crisper.

Vegetables with skins (carrots,peppers)

Place in bags or plastic containers inside the crisper.

Fish

Consume fish or seafood the same day purchased.

Chef fresh

Store any meat in original airtight, moisture-proof packaging. Rewrap if necessary.

Leftovers

Cover leftovers with plastic wrap or aluminum foil. Plastic containers with airtight lids can also be used.

STORING FROZEN FOOD

NOTE: For further information about preparing food for freezing or food storage times, check a freezer guide or a reliable cookbook.

Packaging

Successful freezing depends on correct packaging. When you close and seal the package, it must not allow air or moisture in or out. If it does, you could have food odor and taste transfer throughout the refrigerator and also dry out frozen food.

Packaging recommendations:

- Rigid plastic containers with "tight-fitting lids”
- Straight-sided canning/freezing jars
- Heavy-duty aluminum foil
- Plastic-coated paper
- Non-permeable plastic wraps
- Specified freezer-grade self-sealing plastic bags

Follow package or container instructions for proper freezing methods.

Do not use

- Bread wrappers
- Containers without tight lids
- Wax paper or wax-coated freezer wrap
- Thin, semi-permeable wrap

⚠ **CAUTION:** Do not keep beverage cans or plastic food containers in the freezer compartment. They may burst if they freeze.

Freezing

Your freezer will not quick-freeze any large quantity of food. Do not put more unfrozen food into the freezer than will freeze within 24 hours [no more than 2 to 3 lbs of food per cubic foot (0.9 to 1.35 kg per cubic meter) of freezer space]. Leave enough space in the freezer for air to circulate around packages. Be careful to leave enough room at the front so the door can close tightly.

Food storage times will vary according to the quality and type of food, the type of packaging or wrap used (airtight and moisture-proof) and the storage temperature. Ice crystals inside a sealed package are normal. This simply means that moisture in the food and air inside the package have condensed, creating ice crystals.

NOTE: Allow hot foods to cool at room temperature for 30 minutes, then package and freeze. Cooling hot foods before freezing saves energy.

WATER DISPENSER

Your refrigerator has a mechanism that dispatch cool water and ice cubes without open the door.

- Tray can be easily removed by pressing and pulling it.
- First push the tray in the area with the word 'PUSH', then place your finger in the center hole and upwards, finally takes out the tray.

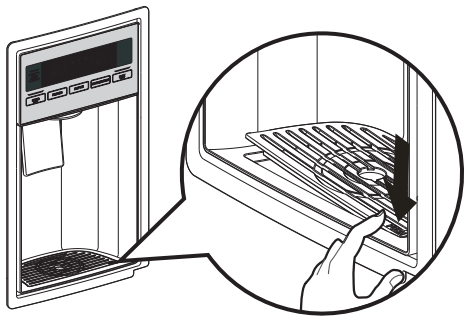

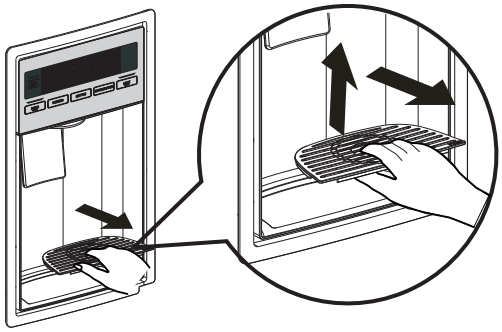

⚠ WARNING

Do not put your hands into the water & ice dispenser opening. Doing so may cause an injury to your hand.

⚠ CAUTION

When opening the container with the small opening, use it near the opening of the water or ice dispenser as close as possible.

For best performance, use a container that is smaller than the dispenser opening.

ICE STORAGE BIN

The ice bin stores the ice cubes made by the ice maker. If you need remove the Ice storage bin, please follow the next steps:

NOTE: Use both hands to remove the ice bin to avoid dropping it. If the ice bin does not slide into place easily, twist the drive device slightly.

- Hold the ice storage bin as shown in the right figure ① and pull it out while slightly lifting it ②.

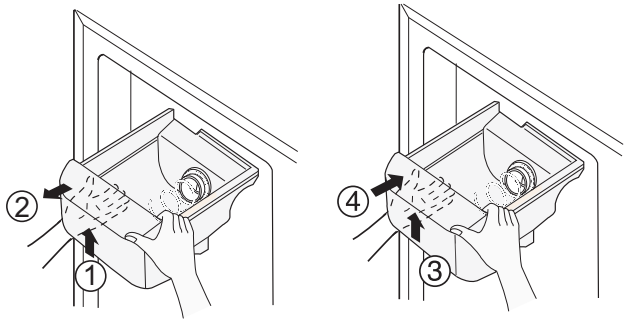

- To assemble the ice storage bin, push it ③ while slightly lifting it ④.

  Make sure it is fully engaged into the auger drive ⑤.

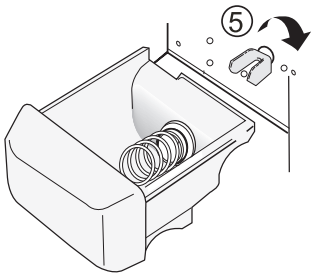

ICEMAKER COVER

If you need acces to the Icemaker, follow these steps:

- Remove the ice storage bin. See **ICE STORAGE BIN** for reference.
- Lift the icemaker cover ① and pull it out ② as shown in the figure below.

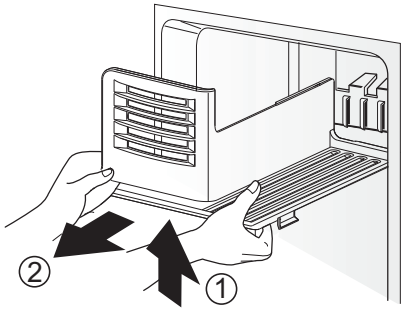

CRISPER AND CRISPER COVER

The crisper allows for better conservation of fruits and vegetables.

• To remove the crisper compartment cover, pull out the crisper compartment a bit to the front ①, lift the front part of the cover as shown in ②, and take it out ③.

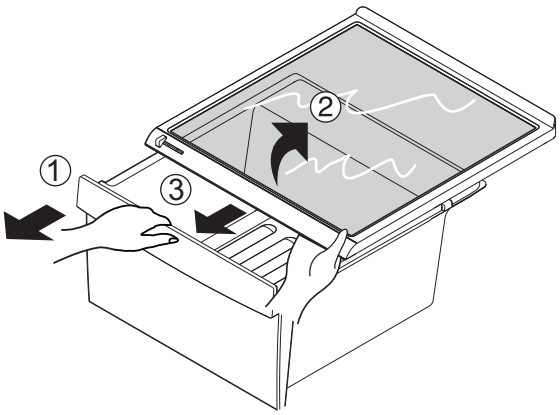

• To remove the crisper compartment, pull the crisper compartment to the front ① until it stops. Then slightly lift the crisper compartment ② while pulling it out ③.

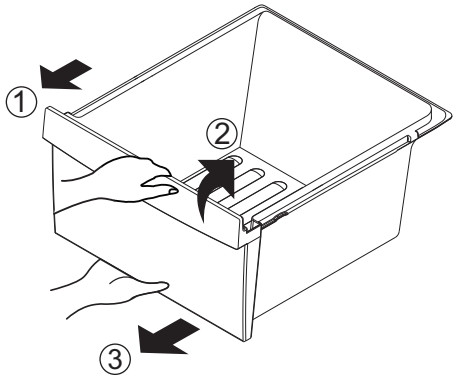

⚠ CAUTION

When removing the crisper compartment you will see the water tank. Do not remove it, or water leakage may result. The water tank is not a removable part.

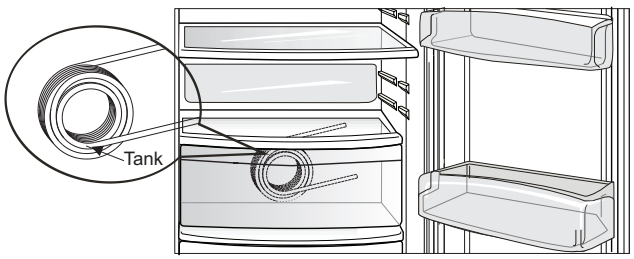

You can control the amount of humidity in the moisture-sealed crispers. Adjust the control to any setting between “HIGH” and “LOW”.

• **“HIGH”**: Keeps moist air in the crisper for best storage of fresh, leafy vegetables.

• **“LOW”**: Lets moist air out of crisper for best storage of fruits or vegetables with skins.

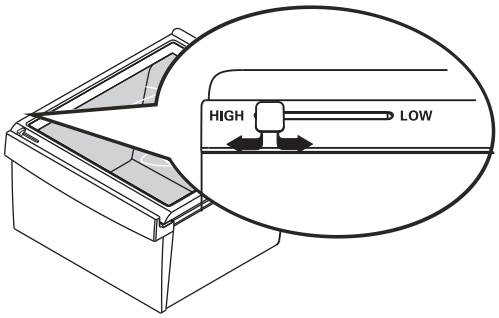

SNACK PAN

Air is entered in the refrigerator when the door is open, unaffected cold meat due to the position of this tray. However it does not have to change of place so that it can make its function.

• To remove the snack pan cover, pull the snack pan out a bit ①. Lift the front part of the snack pan cover and pull out ②.

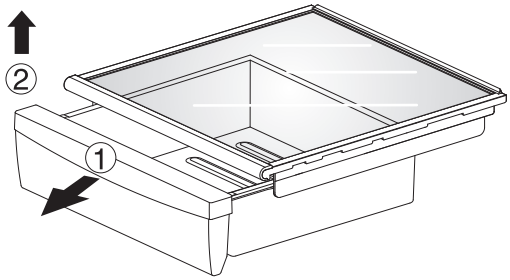

DOOR RACK AND SUPPORT

Your refrigerator and freezer features racks which can easily be arranged for packaged products.

• Lift the door rack holding both sides ① and pull it out in ② direction.

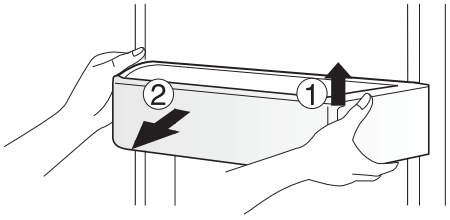

REFRIGERATOR SHELVES

⚠ CAUTION

Make sure to keep shelf horizontal while removing; otherwise it may drop.

The refrigerator compartment shelf is adjustable so that you can place it at a height according to space requirement of foods.

• Pull the shelf ahead ①, then lift both front and rear ②.

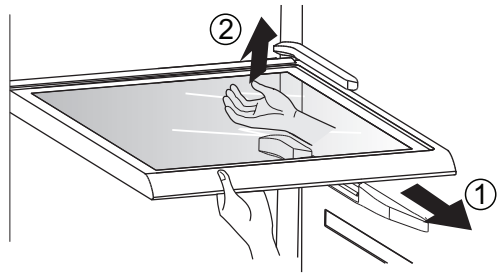

⚠ CAUTION

Be careful when pulling out the shelves if you apply too much force, it made hit the refrigerator door and damage it or you could hurt yourself.

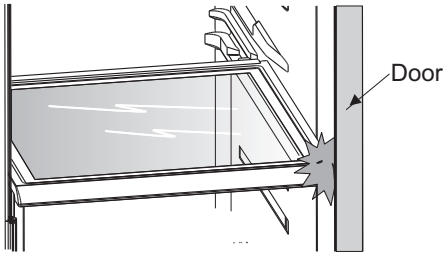

• Lift up the shelf on the part of the front in its totally ③.

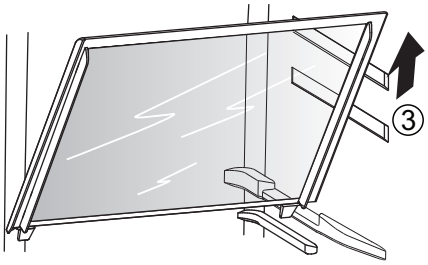

• Finally, tilt the shelf ④ while taking out ⑤ in the same time to remove.

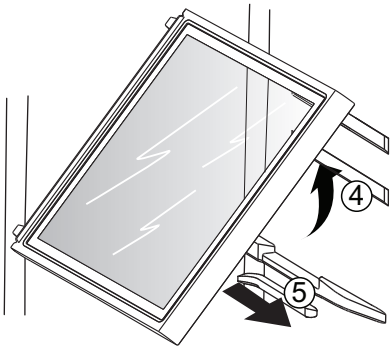

FREEZER SHELF

(Identify your Shelf freezer type)

To assemble or disassemble the freezer shelf (Wire or Glass), follow the next steps:

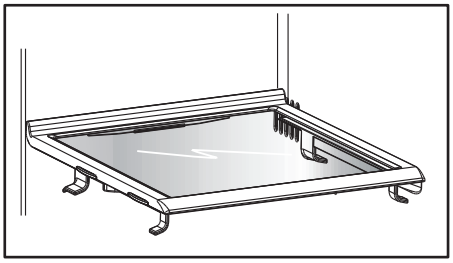

Shelf Freezer glass

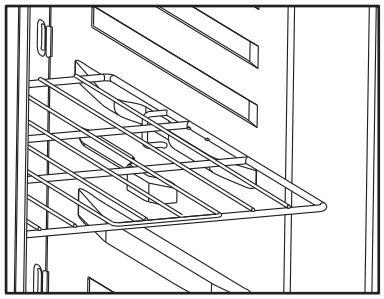

Shelf Freezer wire

► Shelf Freezer glass

• Pull the shelf towards you ①. You will feel the shelf stop, that means that the second hook of the shelf is in part guide that's support the shelf (view detail).

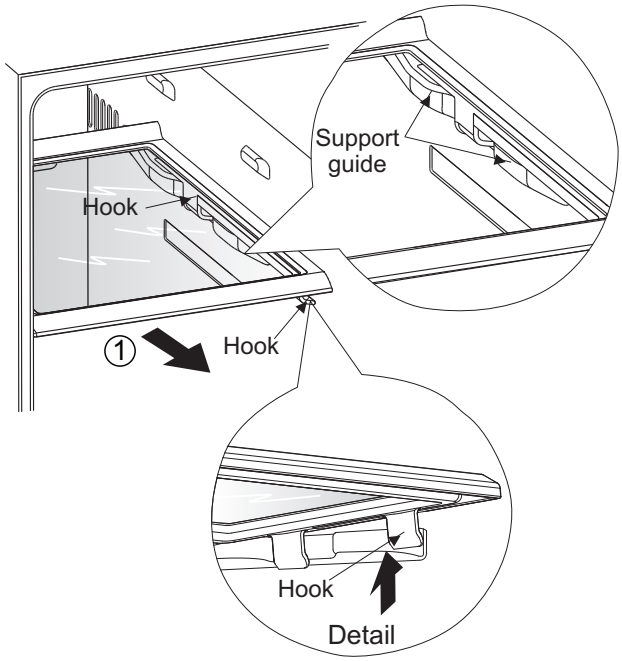

▶ Shelf Freezer wire

• Pull the shelf towards the front ①. The shelf hook will contact the support on the guide. Lift the shelf so the hook clears the guide support (view detail).

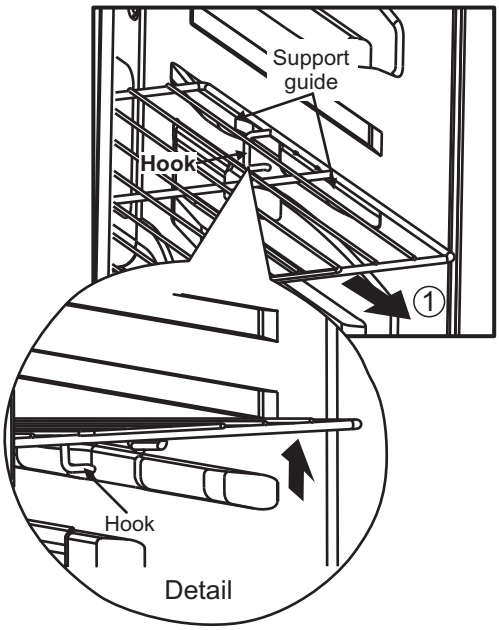

• Tilt the shelf (as shown in figure) ②, and then pull it toward you ③.

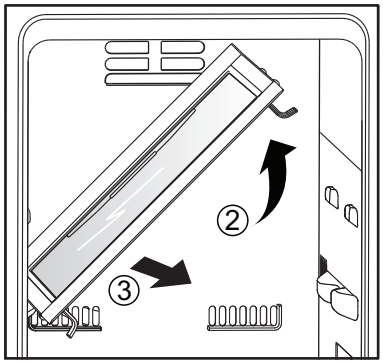

Shelf Freezer glass

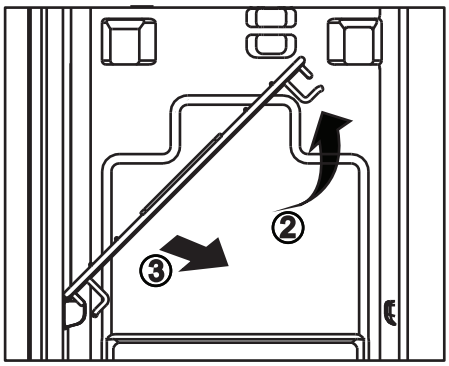

Shelf Freezer wire

WATER FILTER

• **Filter Reset**: When the Filter reset icon turns on, you have to change the water filter. Press the Filter Reset button (See the Control Panel Features for reference) for 3 seconds to turn the icon off.

Before removing or installing water filter:

1. **IMPORTANT:** Turn off household water supply.

2. Take out the top shelf and move it to the lowest level.

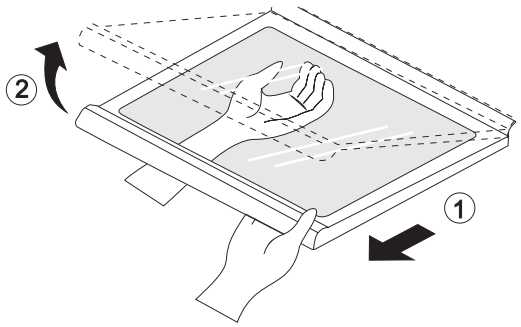

Removing the water filter

For first-time installation, remove filter substitute cap (A) by turning it counterclockwise and pulling it down. **The substitute cap must be retained for the future. If the filter is removed and not replaced, it is necessary to reinstall the substitute cap to prevent water leaks from the filter housing.**

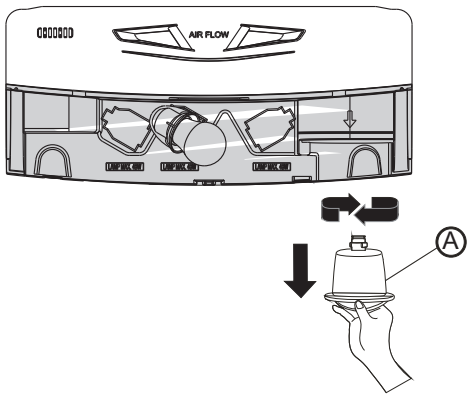

Installing the water filter

Remove red cap from the filter and insert the two tabs on the filter tip into the two slots in the refrigerator filter receptacle. You should feel the filter entering completely. Turn the filter clockwise to lock it into place. The Lock symbol will be lined up with the indicator arrow.

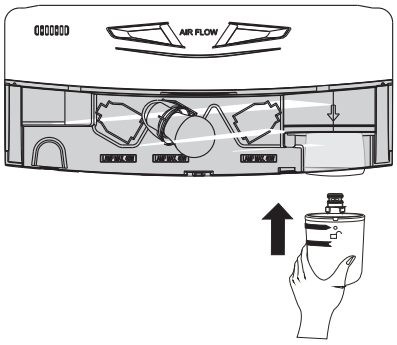

After installing water filter:

1. Replace the shelf to the initial position.
2. After installing filter, turn on household water supply.
3. Dispense 2.5 gallons (9.46 L) of water to purge the system, depressing and releasing the dispenser button in cycles of 30 seconds ON and 60 seconds OFF. Open the refrigerator door and check the shelf area for leaks.

To purchase or replace water filters (some models does not include this piece in the refrigerator), call your Service center. Refer to the Warranty Card to obtain the telephone number of the Service center near you and ask for part no. ADQ72910901.

⚠ WARNING

Explosion Hazard

Use non-flammable cleaner.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

Both the refrigerator and freezer sections defrost automatically. However, clean both sections about once a month to prevent odors. Wipe up spills immediately.

GENERAL CLEANING TIPS

- Unplug refrigerator or disconnect power.
- Remove all removable parts, such as shelves, crispers, etc. Refer to sections in Using Your Refrigerator for removal instructions.
- Use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water. Do not use abrasive or harsh cleaners.
- Hand wash, rinse and dry all surfaces thoroughly.
- Plug in refrigerator or reconnect power.

OUTSIDE

Waxing external painted metal surfaces helps provide rust protection. do not wax plastic parts. Wax painted metal surfaces at least twice a year using appliance wax (or auto paste wax). Apply wax with a clean, soft cloth.

Do not use wax stainless steel exteriors. Use a product specially designed for polishing stainless steel appliances, or clean with a soft cloth or clean sponge and a mild detergent dissolved in warm water. Dry thoroughly with a soft cloth.

NOTE: Avoid door surface contact with chemical products that contain Phosphate or Chlorine.

INSIDE WALLS (allow freezer to warm up so cloth won't stick)

To help remove odors, you can wash the inside of the refrigerator with a mixture of baking soda and warm water. Mix 2 tablespoons baking soda to 1 quart of water (26 g soda to 1 liter water.) Be sure the baking soda is completely dissolved so it does not scratch the surfaces of the refrigerator.

DOOR LINERS AND GASKETS

Do not use cleaning waxes, concentrated detergent, bleaches, or cleaners containing petroleum on plastic refrigerator parts.

Use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water. Wash, rinse and dry all surfaces thoroughly.

PLASTIC PARTS (covers and panels)

Do not use windows sprays, abrasive cleaners, or flammable fluids. These can scratch or damage the material. Use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water. Wash, rinse and dry all surfaces thoroughly.

BACK COVER

⚠ WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD

Before you begin, either unplug the refrigerator or turn off power at the circuit breaker or fuse box. Failure to do so could result in death or serious injury.

NOTE: Back cover should only be removed by a qualified technician.

Clean the vents on the back cover. Use a vacuum cleaner with the brush attachment, at least twice a year to keep your refrigerator working efficiently.

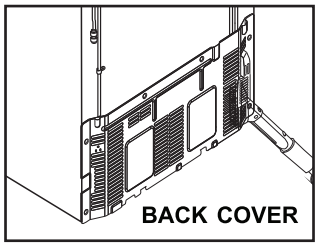

LAMP REPLACEMENT

⚠ WARNING

Electrical Shock Hazard

Before replacing a burned-out light bulb, either unplug the refrigerator or turn off power at the circuit breaker or fuse box.

NOTE: Not all appliance bulbs will fit your refrigerator Be sure to replace the bulb with one of the same size, shape and wattage.

To change the refrigerator and freezer lamp:
Remove cover by pressing upward on bottom ① and rotating outward ② turn the bulb counterclockwise. Replace with 40 watt (maximum) appliance bulb.

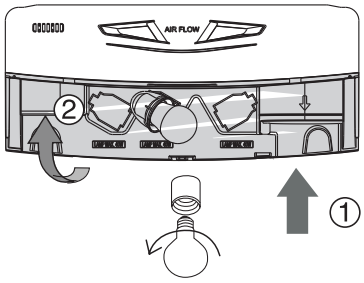

POWER INTERRUPTIONS

1. If the power will be out for 24 hours or less, keep all refrigerator doors closed to help foods stay cold and frozen.
2. If the power will be out for more than 24 hours:
   a) Remove all frozen food and store it in a frozen food locker.

   OR

   b) Place 2 lbs. (1 kg) of dry ice in the freezer for every cubic foot (28 L) of freezer space. This will keep the food frozen for two to four days. While handling dry ice, wear gloves to protect your hands from frostbite.

⚠ WARNING

Suffocation Hazard

When using dry ice, provide adequate ventilation. Dry ice is frozen carbon dioxide **(CO_2)**. When it vaporizes, it can displace oxygen, causing dizziness, light-headedness, unconsciousness and death by suffocation. Open a window and do not breathe the vapors.

OR

c) If neither a food locker nor dry ice is available, consume or dispose of food at once.

REMEMBER: In a power failure, a full freezer stays cold longer than a partially filled one. If you see that food contains ice crystals, it may be affected. If the condition of the food is poor, or if you feel it is unsafe, dispose of it.

⚠ WARNING

DO NOT refreeze frozen foods which have thawed completely.
The United States Department of Agriculture in Home and Garden Bulletin No. 69 says:
...You may safely refreeze frozen foods that have thawed if they still contain ice crystals or if they are still cold-below 40 °F (4 °C).
...Thawed ground meats, poultry or fish that have any off-odor or off-color should not be frozen and should not be eaten.
Thawed ice cream should be discarded. If the odor or color of any food is poor or questionable, dispose of it. The food may be dangerous to eat.
Even partial thawing and refreezing reduces the eating quality of foods, particulary fruits, vegetables and prepared foods.
The eating quality of red meats is affected less than that of many other foods. Use refrozen foods as soon as possible to save as much of their quality as you can.

WHEN YOU GO ON VACATION

If you choose to leave the refrigerator ON while you are away, follow these steps to prepare your refrigerator before you leave.
1. Use up any perishables and freeze other items.
2. Empty the ice bin.
3. Turn **OFF** the Icemaker. **NOTE:** If the ambient temperature will drop below freezing, have a qualied service technician drain the water supply system (on some models) to prevent serious property damage due to possible flooding from ruptured water lines or connections.

If you choose to turn the refrigerator OFF before you leave, follow these steps.
1. Remove all food from the refrigerator and empty ice bin.
2. Unplug refrigerator.
3. Clean refrigerator, wipe, and dry well.
4. Tape rubber or wood blocks to the tops of both doors to prop them open far enough for air to get in. This stops odor and mold from building up.

WHEN YOU MOVE

When you are moving your refrigerator to a new home, follow these steps to prepare it for the move.
1. Remove all food from the refrigerator and pack all frozen food in dry ice.
2. Unplug refrigerator.
3. Clean refrigerator, wipe, and dry well.
4. Empty water from the defrost pan.
5. Clean, wipe and dry thoroughly.
6. Take out all removable parts, wrap them well and tape together so they don't shift and rattle during the move. Refer to sections in Using your Refrigerator for removal instructions.

7. Depending on the model, raise the front of the refrigerator so it rolls more easily OR screw in the leveling legs all the way so they don't scrape the floor. See the **DOOR ALIGNMENT** section.
8. Tape the doors shut and tape the power cord to the refrigerator cabinet.

When you get to your new home, put everything back and refer to the **REFRIGERATION INSTALLATION** section for setup instructions.

WHEN YOU SHOULD SET THE ICEMAKER POWER SWITCH TO (OFF)

- When the water supply will be shut off for several hours.
- When the ice storage bin is removed for more than a minute or two.
- When the refrigerator will not be used for several days.

NORMAL SOUNDS YOU MAY HEAR

- The icemaker water valve will buzz as the icemaker fills with water. If the power switch is in the **ON** position, it will buzz even if it has not yet been hooked up to water. To stop the buzzing, move the power switch to **OFF** position.

  NOTE: Keep the power switch in the **ON** position before the water line is connected can damage the icemaker.

- You will hear the sound of cubes dropping into the bin and water running in the pipes as the icemaker refills.

TROUBLESHOOTING GUIDE

UNDERSTANDING SOUNDS YOU MAY HEAR

Your new refrigerator may make sounds that your old one did not make. Because the sounds are new to you, you might be concerned about them. Most of the new sounds are normal. Hard surfaces, like the floor, walls and cabinets, can make the sounds seem louder than they actually are. The following list describes the kinds of sounds and what may be making them.

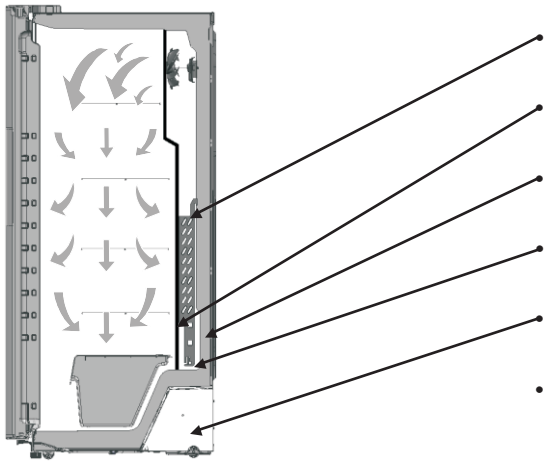

- The defrost timer will click when the automatic defrost cycle begins and ends. The thermostat control (or refrigerator control, depending on the model) will also click when cycling on and off.
- Rattling noises may come from the flow of refrigerant, the water line, or items stored on top of the refrigerator
- Your refrigerator is designed to run more efficiently to keep your food items at the desired temperature. The high efficiency compressor may cause your new refrigerator to run longer than your old one, and you may hear a pulsating or high-pitched sound.
- You may hear the evaporator fan motor circulating the air through the refrigerator and freezer compartments.
- As each cycle ends, you may hear a gurgling sound due to the refrigerant flowing in your refrigerator.
- Contraction and expansion of the inside walls may cause a popping noise.
- Water dripping on the defrost heater during a defrost cycle may cause a sizzling sound.
- You may hear air being forced over the condenser by the condenser fan.
- You may hear water running into the drain pan during the defrost cycle.

REFRIGERATOR DOES NOT OPERATE

Check if...	**Then...**
The power supply cord is unplugged.	Firmly plug the cord into a live outlet with proper voltage.
A household fuse has blown or circuit breaker tripped.	Replace the fuse or reset the circuit breaker.
The refrigerator control is set to the OFF position.	Refer to the **CONTROL PANEL FEATURES.**
Refrigerator is in the defrost cycle.	Wait about 30 minutes for defrost cycle to end.

VIBRATION OR RATTLING NOISE

Check if...	**Then...**
The refrigerator is not resting solidly on the floor.	Floor is weak or uneven or leveling legs need adjusting. See **DOOR ALIGNMENT** Section.

LAMPS DO NOT WORK

Check if...	**Then...**
The power supply cord is unplugged.	Firmly plug the cord into a live outlet with proper voltage.
Light bulb is loose in the socket.	Unplug the refrigerator. Gently remove the bulb and reinsert. Then plug in refrigerator and reset the refrigerator control.
Light bulb has burned out.	Replace with an appliance bulb of the same wattage, size and shape available at your local hardware store. (See the **LAMP REPLACEMENT** section.) Turn the temperature control to the OFF position and unplug the refrigerator prior to replacement.

TROUBLESHOOTING GUIDE

COMPRESSOR MOTOR SEEMS TO RUN TOO MUCH

Check if...	Then...
The refrigerator that was replaced was an older model.	Modern refrigerators with more storage space require more operating time.
The room temperature is hotter than normal.	The motor will run longer under warm conditions. At normal room temperatures, expect your motor to run about 40% to 80% of the time. Under warmer conditions, expect it to run even more often.
The door is opened often or a large amount of food has just been added.	Adding food and opening the door warms the refrigerator. It is normal for the refrigerator to run longer in order to cool the refrigerator back down. Adding a large amount of food warms the refrigerator. See the **FOOD STORAGE GUIDE** Section. In order to conserve Energy, try to get everything you need out of the refrigerator at once, keep food organized so it is easy to find and close the door as soon as the food is removed.
The refrigerator was recently plugged in and the refrigerator control was set correctly	The refrigerator will take up to 24 hours to cool completely.
The refrigerator control was not set correctly for the surrounding conditions.	See the **ADJUSTING CONTROL SETTINGS** Section.
The doors are not closed completely.	Push the doors firmly shut. If they will not shut all the way, see Doors will not close completely below.
The condenser coils are dirty.	This prevents air transfer and makes the motor work harder. Clean the condenser coils. Refer to the **CARE AND CLEANING** section.

DOORS WILL NOT CLOSE COMPLETELY

Check if...	Then...
The refrigerator is not level.	See the **REFRIGERATOR INSTALLATION AND DOOR ALIGNMENT** section to level refrigerator.
Food packages are blocking the door open.	Rearrange food containers to clear door and door shelves.
The ice bin, crisper cover, pans, shelves, door bins or baskets are out of position.	Push bins all the way in and put crisper cover, pans, shelves and baskets into their correct positions. See the **USING YOUR REFRIGERATOR** Section.
The gaskets are sticking.	Clean gaskets and the surface that they touch. Rub a thin coat of paraffin wax on the gaskets after cleaning.
The refrigerator wobbles or seems unstable.	Level the refrigerator. Refer to the **DOOR ALIGNMENT** section.
The doors were removed during product installation and not properly replaced.	Remove and replace the doors according to the **REMOVING AND REPLACING REFRIGERATOR DOORS** section, or call qualified service technician.

TROUBLESHOOTING GUIDE

THE DOORS ARE DIFFICULT TO OPEN

Check if...	Then...
The gaskets are dirty or sticky.	Clean gaskets and the surfaces that they touch. Rub a thin coat of appliance polish or kitchen wax on the gaskets after cleaning
The door is reopened within a short time after having been opened.	When you open the door, warmer air enters the refrigerator. As the warm air cools, it can create a vacuum. If the door is hard to open, wait 5 minutes to allow the air pressure to equalize, then see if it opens more easily.

TEMPERATURE IS TOO WARM OR THERE IS INTERIOR MOISTURE BUILDUP

Check if...	Then...
The doors are opened often.	When the door is opened, warm humid air is allowed into the refrigerator. The more the door is opened, the faster the humidity builds up, and the more warm air the refrigerator must cool. In order to keep the refrigerator cool, try to get everything you need out of the refrigerator at once, keep food organized so it is easy to find and close the door as soon as the food is removed.
The control is not set correctly for the surrounding conditions.	Refer to the **CONTROL PANEL FEATURES** section. Wait 24 hours for temperatures to stabilize or even out. If the temperature is too cold or too warm, move the dial one number at a time.
A large amount of food has just been added to the refrigerator or freezer.	Adding food warms the refrigerator. It can take a few hours for the refrigerator to return to normal temperature.
The food is not packaged correctly.	Wrap food tightly and wipe off damp containers prior to storing in the refrigerator to avoid moisture accumulation. If necessary, repackage food according to the guidelines in the **FOOD STORAGE GUIDE** section.
The doors are not closing completely.	See **"Doors will not close completely".**
The weather is humid.	In humid weather, air carries moisture into refrigerator when doors are opened.
A self-defrost cycle was completed.	It is normal for droplets to form on the back wall after the refrigerator self-defrosts.
The air vents are blocked. Cold air circulates from the freezer to the fresh food section and back again through air vents in the wall dividing the two sections.	Locate air vents by using your hand to sense airflow and move all packages that block vents and restrict airflow. Refer to **ENSURING PROPER AIR CIRCULATION** section for the location of air vents.

CUBES PRODUCED BY ICEMAKER ARE TOO SMALL

Check if...	Then...
Water shutoff valve connecting refrigerator to water line may be clogged.	Call a plumber to clear the valve.

TROUBLESHOOTING GUIDE

ICE HAS BAD TASTE OR ODOR

Check if...	Then...
The icemaker was recently installed.	Discard first few batches of ice to avoid discolored or off-flavored ice.
The ice has been stored for too long.	Throw away old ice and make new supply.
The food has not been wrapped tightly in either compartment.	Rewrap foods since odors may migrate to the ice if food is not wrapped properly.
The water supply contains minerals such as sulfur.	A new filter may need to be installed to eliminate taste and odor problems.
The interior of refrigerator needs cleaning.	See **CARE AND CLEANING** section.
Ice storage bin needs cleaning.	Empty and wash bin. Discard old cubes.

THERE IS WATER IN THE DEFROST DRAIN PAN

Check if...	Then...
The refrigerator is defrosting.	The water will evaporate. It is normal for water to drip into the defrost pan.
It is more humid than normal.	Expect that the water in the defrost pan will take longer to evaporate. This is normal when it is hot or humid.

THE REFRIGERATOR SEEMS TO MAKE TOO MUCH NOISE

Check if...	Then...
The sounds may be normal for your refrigerator.	Refer to the **UNDERSTANDING SOUNDS YOU MAY HEAR** section.

FROST OR ICE CRYSTALS ON FROZEN FOOD

Check if...	Then...
The door is not closing properly.	See **"Doors will not close completely"** above.
The door is opened often.	When the door is opened, warm, humid air is allowed in the freezer resulting in frost.

THE ICEMAKER IS NOT PRODUCING ICE OR ICE CUBES ARE FREEZING TOO SLOWLY

Check if...	Then...
The freezer temperature is cold enough to produce ice.	Wait 24 hours after hook-up for ice production. See the **CONTROL PANEL FEATURES** section.
Door left open.	Check to see if something is holding the door open.

TROUBLESHOOTING GUIDE

NOT DISPENSING ICE

Check if…	Then…
All the doors are not closed completely.	Ice will not dispense if any of the refrigerator doors are left open.
The dispenser display is locked.	Press and hold the Door Alarm button for 3 seconds to unlock the control panel and dispenser.
Ice is not selected on the dispenser.	The dispenser can be set for ice or water. Make certain that the control panel is set for the proper operation. Press the dispenser button on the control panel to cycle through the ice and water options.
The ice dispenser is not used often.	Check the ice bin for ice cubes clumping/sticking together. If they are, break up the ice cubes allow for proper operation.
Ice bin is not installed correctly.	Be sure to install the ice bin firmly into position.
New installation.	Wait 24 hours after ice maker installation for ice production to begin. Wait 72 hours for full ice production.
Ice cubes are stuck in the delivery chute.	Use a plastic utensil to clear the delivery chute.
The ice dispenser is stalling while dispensing “crushed” ice.	Change the ice button from “crushed” to “cubed”. If cubed ice dispenses correctly, depress the button for “crushed” ice and begin dispensing again.
Icemaker power switch in the **OFF (O)** position.	Move the switch to the **ON (I)** position.
Water supply turned off or not connected.	See the **CONNECTING THE WATER LINE** section.

NOT DISPENSING WATER

Check if…	Then…
The dispenser display is locked.	Press and hold the Door Alarm button for 3 seconds to unlock the control panel and dispenser.
New installation.	Flush and fill the water system.
Refrigerator or freezer doors are not closed properly.	Water will not dispense if any of the refrigerator doors are left open.
Water supply turned off or not connected.	See the **CONNECTING THE WATER LINE** section.
The water pressure is less than 40 psi.	The water pressure to the home affects the flow from the dispenser.
Home filter or reverse osmosis system is used.	This can decrease water pressure. It is recommended not to connect the supply line to a reverse osmosis system for optimal operation.
The dispenser is not set for water dispensing.	The dispenser can be set for ice or water. Make certain that the control panel is set for the proper operation. Press the dispenser button on the control panel to cycle through the ice and water options.

1-800-243-0000 USA, Consumer User
1-888-865-3026 USA, Commercial User
1-888-542-2623 CANADA

LG Customer Information Center

LG
Life's Good

ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS

OWNER'S MANUAL

SIDE BY SIDE REFRIGERATOR

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Model Name **=color number, número de color, numéro de couleur

LSC23924**

P/No. MFL62884306

www.lge.com

TABLE DES MATIERES

Garantie (Canada) **65**

Exigences des Consignes de sécurité **66**

Exigences Relatives Mise à la Terre **67**

Installation du Réfrigérateur **68-75**

Déballage du Réfrigérateur 68

Installation 68

Installation de la de Base du Réfrigérateur (Grille) 68

Desinstallation de la Poignée 69

Démonter et changer les portes du réfrigérateur 70-71

Alignement de la porte 72

Connection de la ligne de flottaison 73

Avant que Vous ne Commenciez 73

Ce Dont Vous Aurez Besoin 73

Mode D'emploi Pour L'installation 74-75

Caractéristiques du Réfrigérateur **76**

Utilisation de votre refrigerateur **77-85**

S'assurer d'une ventilation suffisante 77

Avant l'utilisation 77

Panneau de contrôle 77-79

Operation de distribution de glaçon 78

Ajustement des Commandes 79

Guide de Stockage de nourriture 80

Stockage des Aliments Surgelés 80

Distributeur d'eau et de glace 81

Bac a Glace 81

Couverture de la Machine à Glace 81

Bac à Légumes et Plaque 82

Le Compartimet Repas 82

Support et Appui de Porte 82

Étagères du Réfrigérateur 83

Étagère du Congélateur 83-84

Filtre à eau 84-85

Soint et ménage **86-88**

Conseil de Nettoyage 86

Extérieur 86

À l'ntérieur 86

Porte et Joints 86

Pièces en Plastique 86

Changement d'ampoule 86-87

Panne de courant 87

Quand vous Partez en Vacances 87

Quand vous déplacez le Réfrigérateur 87-88

Quand devez Vous mettre le distributeur de glaçons sur OFF 88

Les sons normaux que vous pourrez entendre 88

Guide de Dépannage **89-94**

GARANTIE

LG ELECTRONICS CANADA, INC.
GARANTIE LIMITEE DU REFRIGERATEUR LG – CANADA

GARANTIE : Si votre réfrigérateur s'avère être défectueux en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication, lors d'une utilisation correcte à domicile, pendant la période de garantie spécifiée ci-après, LG Electronics réparera ou remplacera le produit sur réception de la preuve d'achat d'origine fournie par le détaillant. Cette garantie est valable uniquement pour l'acheteur original du produit et s'applique uniquement aux produits distribués au Canada par LG Electronics Canada ou par un distributeur canadien autorisé.

PÉRIODE DE GARANTIE : (Remarque : Si la date d'achat d'origine ne peut pas être vérifié », la garantie débutera soixante (60) jours à partir de la date de fabrication).		
Réfrigérateur/congélateur	**Système scellé (compresseur, condensateur et évaporateur seulement)**	
Un (1) an à partir de la date d'achat d'origine	Un (1) an à partir de la date d'achat d'origine	Sept (7) ans à partir de la date d'achat d'origine
Pièces et main-d'œuvre (pièces internes fonctionnelles seulement)	Pièces et main-d'oeuvre	Pièces seulement (Le coût de la main d'œuvre sera à la charge du consommateur)

- ✪ Les produits et les pièces de remplacement sont garantis pour la portion restante de la période de garantie originale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours.
- ✪ Les produits et les pièces de remplacement peuvent être neufs ou manufacturés.
- ✪ Le centre de service autorisé par LG Electronics garantit les réparations pendant trente (30) jours.

LA RESPONSABILITÉ DE LG CANADA SE LIMITE À LA GARANTIE CI-DESSUS. SAUF TEL QU'IL EST EXPLICITEMENT INDIQUÉ CI-DESSUS, LG CANADA NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE ET REJETTE TOUTES LES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS EXPLICITES OU IMPLICITES À L'ÉGARD DU PRODUIT, CE QUI INCLUT, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE ET CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER ET AUCUNE DÉCLARATION NE LIERA LG CANADA. LG CANADA N'AUTORISE PERSONNE À CRÉER NI À ASSUMER AUCUNE AUTRE PROVISION POUR GARANTIES EN RELATION AVEC CE PRODUIT. SI UNE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE EST REQUISE PAR LA LOI, SA PÉRIODE SE LIMITE À CELLE DE LA GARANTIE EXPLICITE SUSMENTIONNÉE.
LG CANADA, LE FABRICANT ET LE DISTRIBUTEUR NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES D'AUCUN DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, SPÉCIAL, DIRECT OU INDIRECT, D'AUCUNE PERTE D'ACHALANDAGE OU DE PROFITS, D'AUCUN DOMMAGE PUNITIF, EXEMPLAIRE OU AUTRE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT ATTRIBUABLE À TOUTE VIOLATION CONTRACTUELLE, FONDAMENTALE OU AUTRE, OU À UNE ACTION, UNE OMISSION, UN DÉLIT OU TOUTE AUTRE CHOSE.

La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pourriez disposer d'autres droits, suivant les lois provinciales applicables. Toute clause de la présente garantie qui invalide ou modifie une condition ou garantie implicite aux termes d'une loi provinciale est dissociable si elle entre en conflit avec la loi provinciale, et ce, sans affecter les autres clauses de la garantie.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS CE QUI SUIT:

1. Un appel de service pour livrer, ramasser ou installer le produit; renseigner un client sur le fonctionnement du produit; réparer ou remplacer des fusibles ou rectifier le câblage; ou corriger une réparation ou installation non autorisée.
2. La défaillance du produit durant une panne ou interruption de courant ou en raison d'un service électrique inadéquat.
3. Des dommages occasionnés par la fuite ou le bris de conduites d'eau, le gel de conduites d'eau, des tuyaux de drainage restreints, une alimentation en eau inadéquate ou interrompue ou une alimentation en air inadéquate.
4. Des dommages attribuables à l'utilisation du produit dans une atmosphère corrosive ou contraire aux instructions spécifiées dans le manuel d'utilisation de produit.
5. Des dommages au produit causés par un accident, des animaux nuisibles ou des vermines, la foudre, le vent, un incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle.
6. Les dommages attribuables à une mauvaise utilisation, une utilisation abusive ou à une installation, une réparation ou un entretien inapproprié du produit. Les réparations inappropriées incluent l'utilisation de pièces ni aprouvées ni recommandées par LG Canada.
7. La détérioration ou la défaillance du produit causée par une modification ou un changement non autorisé ou une utilisation autre que celle prévue, ou résultant d' une fuite d'eau occasionée par une mauvaise installation.
8. La détérioration ou la défaillance du produit causée par un courant ou un voltage électrique incorrect, une utilisation commerciale ou industrielle, ou l'utilisation d'accessoires, d'éléments ou de produits nettoyants non approuvés par LG Canada.
9. Les dommages causés par le transport et la manipulation, notamment les égratignures, les bosses, les écaillures et / ou tout autre dommage à la finition du produit, à moins que ces dommages ne soient attribuables à des défauts de matériaux ou de fabrication et qu'ils ne soient signalés dans un délai d'une (1) semaine de la livraison.
10. Des dommages ou des pièces manquantes à tout produit exposé, déballé, soldé ou remis à neuf.
11. Des produits dont le numéro de série original a été retiré, modifié ou ne peut être facilement déterminé. Le modèle et le numéro de série, ainsi que le reçu de vente original du détaillant, sont requis pour valider la garantie.
12. L'augmentation des coûts et de la consommation des services publics.
13. Le remplacement des ampoules électriques, des filtres et de toute pièce non durable.
14. Les réparations requises si le produit ne sert pas à une utilisation domestique normale et habituelle (y compris, sans toutefois s'y limiter, une utilisation commerciale, dans un bureau ou un centre récréatif) ou est utilisé contrairement aux instructions spécifiées dans le manuel d'utilisation du produit.
15. Les coûts associés à l'enlèvement du produit de votre résidence aux fins de réparation.
16. L'enlèvement et la réinstallation du produit, s'il est installé à un endroit inaccesible ou contrairement aux instructions publiées, y compris dans le manuel d'utilisation et le manuel d'installation du produit.
17. Les accesoires du produit, tels que les balconnets, les tiroirs, les poignées, les tablettes, etc. Sont également exclues les pièces non incluses initialement avec le produit.

Tous les coûts associés aux circonstances exclues ci-dessus seront assumés par le consommateur.

Pour obtenir tous les détails sur la garantie et accéder au service à la clientèle, téléphonez-nous ou visitez notre site Web:

Composez le 1-888-542-2623 (24 h sur 24, 365 jours par année) et Sélectionnez l'option de menu appropriée, ou visitez notre site Web au: http://www.lg.ca

Écrivez vos renseignements de garantie ci-dessous:

Renseignements sur l'enregistrement du produit:

Modèle:

Numéro de série:

Date d'achat:

EXIGENCES DES CONSIGNES DE SECURITE

Cette notice contient plusieurs avertissements et messages de sécurité importants. Veuillez toujours les lire et les suivre.

Ce symbole représente le danger. Il est accompagné de consignes de sécurité qui vous informent des risques mortels ou de blessures corporelles que vous ou les personnes vous accompagnant peuvent courir, ou des risques d'endommager le produit. Toutes les alertes et messages de sécurité seront précédés de ce symbole ainsi que des mots DANGER, ATTENTION et AVERTISSMENT. Ces mots signifient :

⚠ DANGER Danger de Mort en cas de non-respect des instructions.

⚠ AVERTISSEMENT Danger de mort ou de blessure grave en cas de non-respect des instructions.

⚠ ATTENTION Vous indique un danger imminent, qui s'il n'est pas évité peut causer une blessure superficielle ou l'endommagement du produit.

Tous les messages de sécurité identifieront les risques et donneront les procédures à suivre pour réduire les risques de blessure et diront les résultats probables en cas de non-respect des consignes.

⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'éviter les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure corporelle, veuillez suivre des règles de sécurité élémentaires comme les suivantes: Lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

- NE JAMAIS tirer sur le fil électrique pour débrancher l'appareil. TOUJOURS saisir a prise male et la retirer de la prise murale en maintenant cette dernière.
- Réparer ou remplacer immédiatement tout cordon électrique endommagée. Ne pas utiliser de cordon fissuré ou dénudé, ou endommagé au niveau de la prise électrique.
- Quand vous deplacez votre Réfrigérateur, attention de ne pas le faire basculer ni de l'endommager de quelque manière que ce soit.
- Ne pas écraser ou endommager le tuyau d'arrivée d'eau.
- Ne pas entreposer ou conserver d'essences ou d'autres liquides ou gaz inflammables dans le réfrigérateur ou quelqu'autre appareil.
- Ne pas laisser les enfants grimper, monter ou se pendre aux étagères et aux portes du réfrigérateur. Ils pourraient endommager le réfrigérateur ou se blesser gravement.
- Garder les doigts à l'écart des “zones de pincement”; portes et autres espaces entre les portes. Attentions quand vous ouvrez les portes à proximité des enfants.
- Débrancher le réfrigérateur avant de le nettoyer. NOTE: Nous recommandons que tout maintenance soir effectué par un technicien professionnel.
- Ne pas conserver des bouteilles dans le congélateur. Ces dernières pourraient éclater et ainsi endommager le réfrigérateur.
- Le Réfrigérateur doit être positionné de manière à ce que la prise d'alimentation puisse être débranchée rapidement et facilement en cas d'incident électrique.
- Pour votre sécurité, cet appareil doit disposer d'une prise de terre correctement installée. Faites vérifier la prise murale et votre installation électrique par un électricien qualifié, afin de s'assurer que la prise murale dispose d'une prise de terre.
- Ce réfrigérateur doit être installé conformément au consignes d'installation à l'intention de l'installateur, scotchées sur le devant du réfrigérateur.
- Une fois le réfrigérateur en marche, ne pas toucher les surfaces froides du congélateur avec les mains humides ou mouillées. La peau peut adhérer aux surfaces extrêmement froides.
- Si votre réfrigérateur dispose d'un distributeur de glaçon, ne pas introduire les doigts dans l'ouverture et éviter le contact avec le mécanisme de ce dernier. NE PAS mettre les doits dans le mécanisme si le réfrigérateur est branché.
- NE PAS re-congeler de la nourriture complètement décongelée. The United States Department of Agriculture in Home and Garden Bulletin No. 69 dit:

“...Vous pouvez recongeler de la nourriture partiellement décongelée si cette dernière contient encore des cristaux de glaces ou si sa température ne dépasse pas les 40 °F (4 °C)”

“...La viande hachée, la volaille ou le poisson dont la couleur ou l'odeur ont changé ou sont suspicieuses, ne doivent pas être re congelés et ne doivent pas être mangées. La glace décongelée doit être jetée. Si la couleur ou l'odeur de quelque nourriture est douteuse, la jeter. Cette nourriture peut être impropre à la consommation et dangereuse.”

“...Un décongèlent et re-congelement, même partiel altère les qualités de la nourriture, surtout les fruits, les légumes et les plats préparés. Les propriétés des viandes rouges sont moins affectées que d'autre. Consommez la nourriture recongelée aussi rapidement que possible pour en préserver les qualités au maximum”

CONSERVER CES CONSIGNES

⚠ ATENTION

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (ou des enfants), dont les capacités physiques sensorielles ou mentales seraient réduites, qui manquent d'expérience et de connaissance, sauf si ces dernières sont sous la surveillance d'un adulte responsable de leur sécurité. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

⚠ DANGER: DANGER D'ENFERMEMENT INVOLONTAIRE POUR L'ENFANT

Les enfermements et étouffement d'enfants sont toujours d'actualité. De réfrigérateurs abandonnés ou jetés sont toujours dangereux…même si ces derniers ne resteront “que quelques jours”. Si vous vous débarrassez d'un ancien réfrigérateur, veuillez suivre les consignes de sécurité appropriées pour éviter les accidents.



AVANT DE JETER LES RÉFRIGÉRATEURS

- Enlevez les portes.
- Laissez les étagères en place afin d'empêcher que les enfants ne rentrent facilement dans le réfrigérateur.

ÉLIMINATION DES CFC

Votre ancien réfrigérateur peut avoir un système de refroidissement utilisant des CFCs (chlorofluorocarbons). Les CFCs endommagent la couche d'ozone. Si vous jetez votre ancien réfrigérateur, assurez vous qu'un professionnel qualifié s'occupe de traiter correctement les CFC et leur processus d'élimination.Si vous relâchez intentionnellement des CFC, vous pourrez être sujets à des amendes ou a des peines de prison qui dépendront de la législation environnementale. Cet appareil contient des liquides (réfrigérant, lubrifiants) et, est constitué de pièces et matériaux réutilisables et/ou recyclables. Tout matériau important doit être emmené dans une déchetterie

EXIGENCES RELATIVES MISE À LA TERRE

IMPORTANT: À lire attentivement.

POUR CONNECTER LE COURANT

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution

Cet appareil doit disposer d'une prise de terre. Faites vérifier vos prises et installations électriques par un électricien de manière à s'assurer de la présence d'une prise de terre.

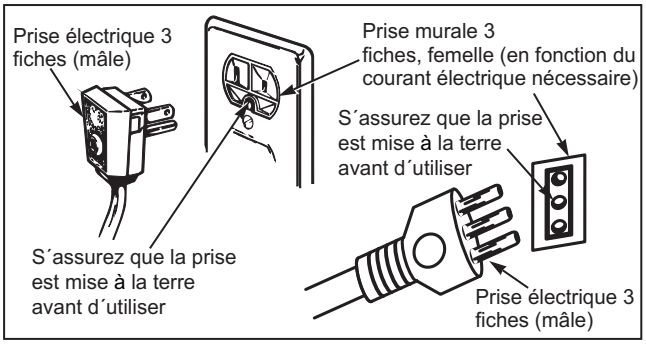
Prise électrique 3 fiches (mâle)
Prise murale 3 fiches, femelle (en fonction du courant électrique nécessaire)
S´assurez que la prise est mise à la terre avant d´utiliser
S´assurez que la prise est mise à la terre avant d´utiliser
Prise électrique 3 fiches (mâle)

UTILISATION DE RALLONGE

Pour des raisons d'éventuel risques, nous vous déconseillons fortement d'utiliser des rallonges électriques. Cependant si vous choisissez d'utiliser une rallonge, il est absolument nécessaire qu'elle soit sur la liste UL (aux ETATS-UNIS), qu'elle comporte un câblage triple avec une prise terre et que le cordon puisse supporter 15 ampères et 120 Volts, 220 Volts ou 115 Volts (en fonction du courant électrique nécessaire).

L'utilisation d'une rallonge diminuera l'espace requis et la visibilité à l'arrière du réfrigérateur.

Si le cordon électrique est endommagé, il devra être remplacé par le constructeur ou son agent d'entretien, ou tout autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

⚠ AVERTISSEMENT

REMPLACEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par le fabricant et le personnel autorisé par LG Electronics afin d'éviter des risques.

MÉTHODE DE RACCORDEMENT

Le réfrigérateur doit toujours être branché à sa prise dédiée, correctement raccordée, et pouvant supporter 115 V ~ 60 Hz, AC ó 127 V ~ 60 Hz, AC et ayant un fusible de 15 à 20 ampères (en fonction du courant électrique nécessaire). Ces conditions sont des conditions de fonctionnement optimales. De plus ces conditions d'utilisation évitent la surcharge du réseau électrique et limite le risque d'incendie lié à la surchauffe des câbles électriques. Il est recommandé de brancher le Réfrigérateur sur un circuit électrique indépendant et ne servant qu'à cet appareil. Ne pas utiliser de rallonge. Ne pas connecter à un interrupteur.

Il est de votre responsabilité de remplacer toute prise électrique à 2 fiches par une prise 3 fiches. Ne pas, et sous aucune circonstance, ôter la 3eme fiche de la prise électrique du réfrigérateur.

NOTE: Avant l'installation ou le nettoyage, positionnez l'interrupteur sur OFF `(ou le thermostat selon les modèles) et débranchez ensuite le réfrigérateur de la prise murale. Une fois terminé, rebranchez le réfrigérateur et réglez le thermostat (interrupteur) sur la position désirée.

INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR

⚠ AVERTISSEMENT

Danger de poids excessif

Veillez à ce que 2 personnes déplacent le réfrigérateur ensemble. Ne pas suivre ces indications pourraient occasionner des blessures au dos et autres douleurs.

DÉBALLAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Enlevez le ruban adhésif et les étiquettes temporaires du réfrigérateur avant de l'utiliser. Ne pas retirer les étiquettes d'avertissement et danger, ni l'étiquette où figure le numéro de série.

Pour retirer les restes de rubans Adhésifs ou de colle, frottez fortement avec votre pouce. Ces résidus peuvent aussi être enlevés en frottants avec vos doigts, préalablement enduits de savon liquide ou de produit vaisselle. Rincez à l'eau tiède et essuyez.

Ne pas utiliser d'outils coupants ou aiguisés, ne pas frotter avec de l'alcool, des produits inflammables ou abrasifs. Ces substances peuvent endommager la surface de votre réfrigérateur. Pour plus d'information, voir la section: **Consignes de sécurité**.

Les étagères du réfrigérateur sont installées en position de transport. Veuillez les réinstaller et les accommoder selon vos besoin de stockage.

⚠ AVERTISSEMENT

Quand vous déplacez votre réfrigérateur

Votre réfrigérateur est lourd. Quand vous déplacez le réfrigérateur, pour le nettoyer ou l'entretenir, assurez vous de protéger le sol. Toujours tirer le réfrigérateur bien droit quand vous essayez de le déplacer. Ne pas essayer de le déplacer en le faisant basculer successivement de gauche à droite, vous pourriez endommager le sol.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'explosion

Conservez les produits et vapeurs inflammables tels que l'essence loin du réfrigérateur.
Ne pas respecter cette consigne peut entraîner la mort, une explosion ou un incendie.

INSTALLATION

1. Évitez de positionner le réfrigérateur à proximité de sources de chaleur, de la lumière directe du soleil ou d'humidité.
2. Pour réduire le bruit et les vibrations, le réfrigérateur DOIT est posé sur une surface dure et solide.
3. La moquette ou une surface molle ne sont pas appropriées.
4. NE JAMAIS installer le réfrigérateur sur une plateforme ou une structure faible ou fragile.
5. Installez cet appareil dans une zone où la température reste entre 41° F (5° C) et 110° F (43° C). Si la température ambiante est trop basse ou trop élevée, le refroidissement pourrait être affecté voir inversé.

⚠ AVERTISSEMENT

- Soyez prudents quand vous travaillez sur les charnières ou la base du réfrigérateur. Vous pouvez vous blesser.
- Ne pas placer les mains ou des objet métalliques dans les ventilateurs, bouches d'aérations ou dans la grille de base du réfrigérateur. Vous pouvez vous blesser ou vous électrocuter.

Distance appropriee avec des articles adjacentes

Veuillez gardez le réfrigérateur à une distance appropriée d'autres objets pour éviter le refroidissement incorrect ou la surcharge de consommation d'électricité.

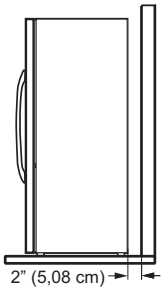

INSTALLATION DE LA BASE DU RÉFRIGÉRATEUR (GRILLE)

Pour installer ou remplacer la base

1. Mettez la base en position et insérer et serrez- les

Pour ôter la base

1. Ouvrez les portes (réfrigérateur et congélateur)
2. Une fois les portes ouvertes, retirez les vis de la base, puis retirez la base.

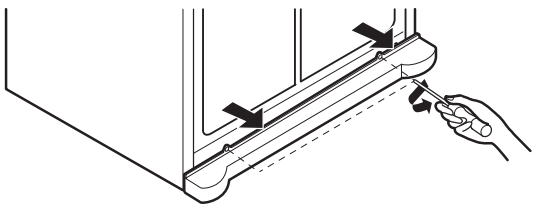

DESINSTALLATION DE LA POIGNÉE
(Identifiez votre type de poignée)

Il se peut que vous ayez besoin de retirez les poignées des portes pour déplacer le réfrigérateur à travers d' un espace étroit. Suivez les instructions suivantes.

NOTE: Il est recommendable de décaler les portes de le réfrigérateur seulement quand il sera nécessaire de le déplacer par a traversée d'un secteur étroit. Il est nécessaire, suivre les instructions pour décaler de la poignée de le portes.

- Tenez la poignée fermement avec les deux mains et faites-la glisser vers le haut (1) (ceci peut requérir une certaine force).

- Les cannelures (2) de la partie postérieure de la poignée lui permettent de la séparer des vis d'assemblage (3).

⚠ **ATTENTION:** Vous pouvez endommager ou casser la poignée si vous la frappez avec un marteau en essayant de la décaler ou de la remettre

⚠ **ATTENTION:** Quand vous mettez ou retirez la poignée, vous devrez la pousser ou la tirer avec force.

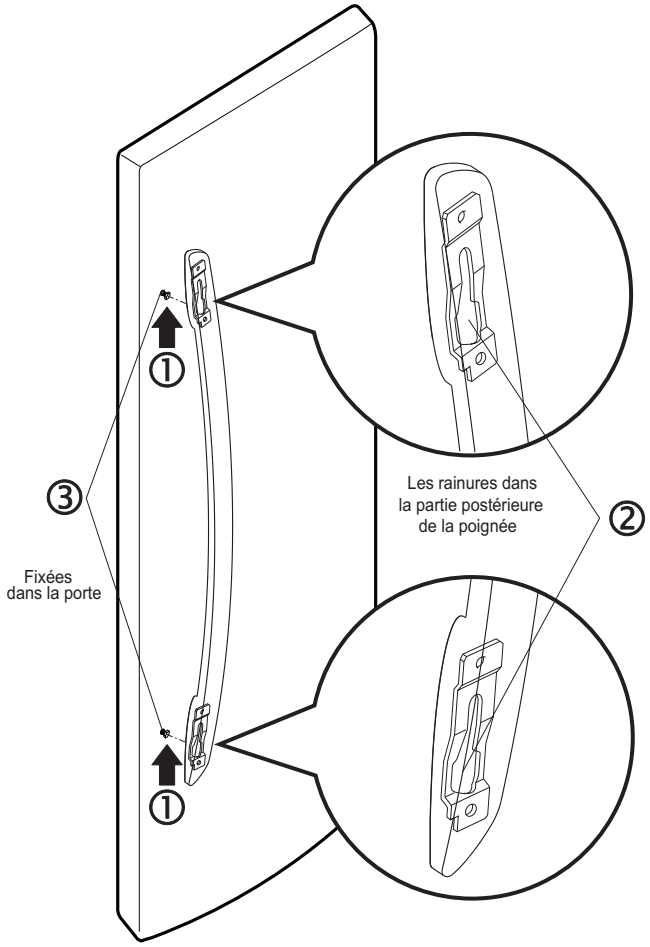

DÉMONTER LA POIGNÉE

- Desserrez les Vis avec une Clef BTR de taille 3/32” (2,38 mm) et démontez la poignée.

NOTE: Si les chevilles de la porte doivent être serrées ou déplacés, utiliser une Clef BTR de taille ¼” (6,35 mm).

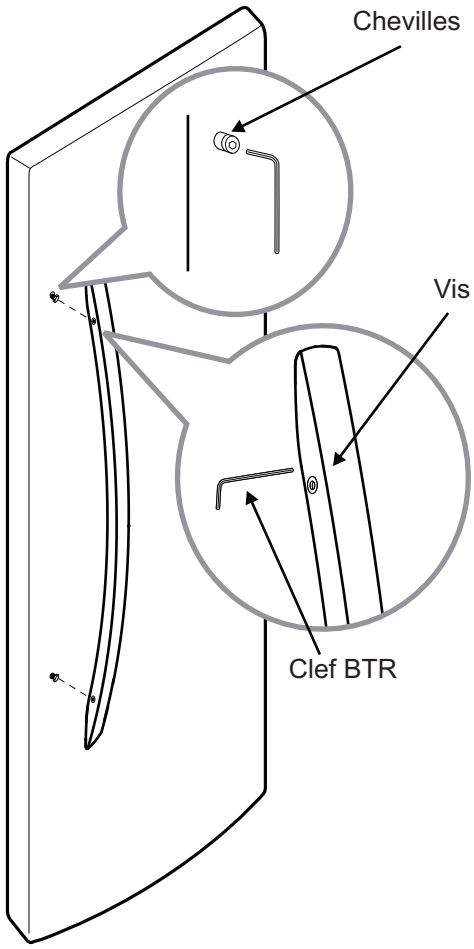

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution

- Débranchez la prise du réfrigérateur avant de l'installer. Ne pas suivre cette indication peut provoquer la mort ou des blessures graves.
- Ne pas placer les mains ni les pieds dans les bouches d'aération et dans la base du Réfrigérateur. Vous pouvez vous blesser ou vous électrocuter.
- Soyez prudents quand vous travaillez avec les charnières, ou la base du réfrigérateur, vous pouvez vous blesser.

DÉMONTER ET CHANGER LES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR

Avant de démonter les portes, veuillez retirer la base du réfrigérateur (voir section sur **L'INSTALLATION DE LA BASE DU RÉFRIGÉRATEUR**).

Pour démonter la porte droite (réfrigérateur):

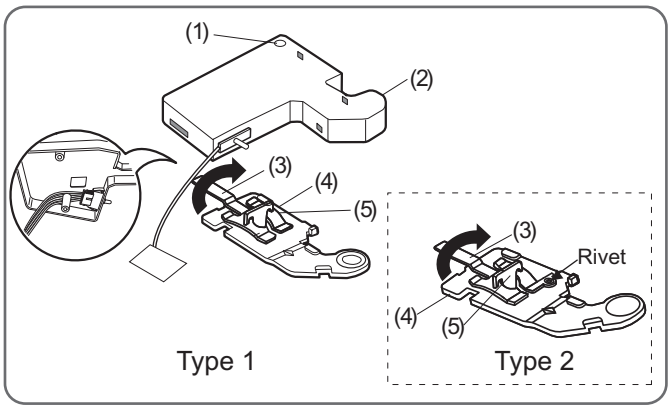

1. Ouvrez la porte. Enlevez la vis du cache supérieur de la charnière (1).

2. À l'aide d'un tournevis plat, ouvrir les crochets (non montrés) sous le coté opposé du cache.(2). Levez le cache.

3. Faire pivoter le levier de la charnière vers la droite (3). Soulevez la charnière supérieure (4) Libérez le loquet du levier de la charnière (5).

NOTE: Indépendamment du modèle de charnière qui a (3); typo 1: sans rivet ou type 2: avec il rive, la marche à suivre est la même.

4. Levez la porte et la retirez de la charnière inférieure.

5. Placez la porte sur une surface douce, côté intérieur vers le haut.

⚠ **ATTENTION:** Ne pas faire basculer la porte vers l'avant au moment où vous la sortez de la charnière inférieure.

Démonter la porte de gauche avec la ligne d'arrivée d'eau:

- Tirer le tube d'arrivée d'eau tout en pressant la ou le montre la figure 1. (Figure 1)

- **NOTE:** Si le bout du tube est déformé ou abrasé, veuillez couper le bout. Au moment delà déconnexion du tube, environ un demi-litre d'eau va s'échapper. PLACEZ un seau ou un récipient suffisamment grand pour y déposer le tube de manière à éviter que l'eau ne se répande sur le sol.

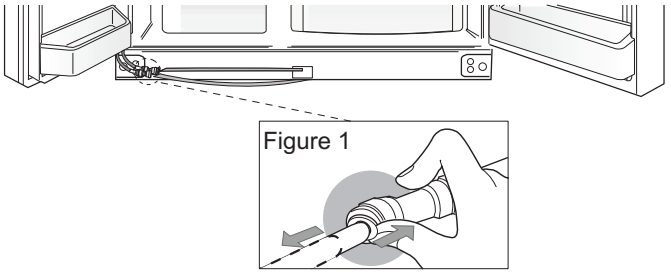

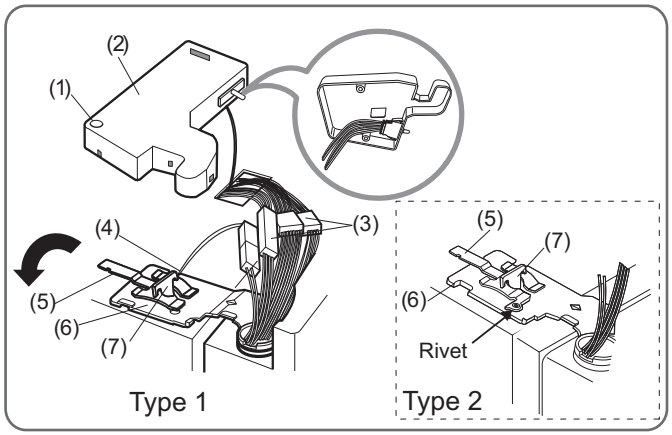

1. Ouvrir la porte. Enlever la vis du cache supérieur de la charnière (1).

2. A l'aide d'un tournevis plat, ouvrir les crochets (non montrés) sous le coté opposé du cache.(2). Levez le cache.

3. Déconnectez le connecteur électrique. (3).

4. Ôtez la vis de terre.

5.Tournez le levier de la charnière vers la gauche (5). Levez la charnière supérieure (6) et libérer le loquet (7).

NOTE: Indépendamment du modèle de charnière qui a (5); typo 1: sans rivet ou type 2: avec il rive, la marche à suivre est la même.

⚠ **ATTENTION:** Ne pas faire basculer la porte vers l'avant au moment où vous la sortez de la charnière inférieure.

6. Soulevez la porte de la charnière inférieure, tout en faisant attention à ce que la ligne d'eau passe dans la charnière.

7. Placez la porte sur une surface douce, coté intérieur vers le haut

Réinstaller la porte de droite (réfrigérateur).

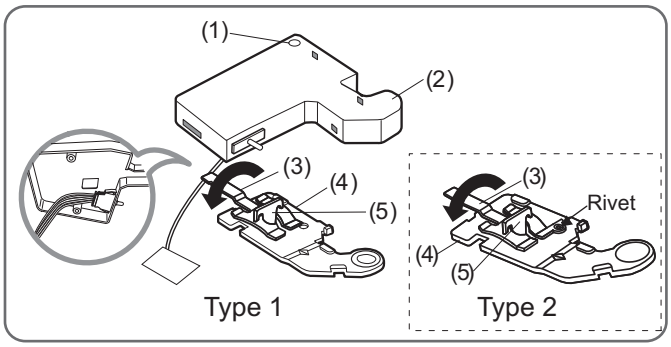

1. Placez la porte sur la charnière inférieure.

2. Placez la partie supérieure de la charnière sur le loquet. Tournez le levier vers la gauche pour fermer la charnière.

NOTE: Indépendamment du modèle de charnière qui a (3); typo 1: sans rivet ou type 2: avec il rive, la marche à suivre est la même.

3. Accrochez la patte métallique sous le bord de l'ouverture des câbles vers le haut. Replacez le cache (2). Insérez et serrer les vis du cache.

Réinstallez la porte de gauche (congélateur):

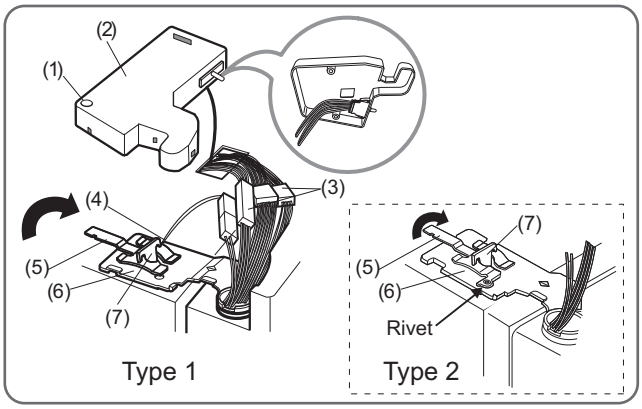

1. Passez les tubes à travers la charnière et poser la porte sur la charnière inférieure.

2. Posez la charnière supérieure (6) sur le loquet (7). Tournez le levier vers la droite pour fermer la charnière (5) .

NOTE: Indépendamment du modèle de charnière qui a (5); typo 1: sans rivet ou type 2: avec il rive, la marche à suivre est la même.

3. Installez la vis de connexion à la terre (4) et rebrancher le connecteur (3).

4. Accrochez la patte métallique sous le bord de l'ouverture des câbles vers le haut. Replacez le cache (2). Insérez et serrer les vis du cache.

5. Reconnectez le tube d'arrivée d'eau en les insérant dans le connecteur.

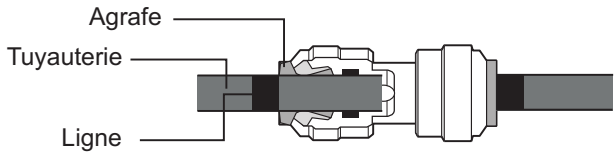

ALIGNEMENT DE LA PORTE

Enlevez la grille de la base avant d'ajuster les portes. Voir **INSTALLATION DE LA BASE DU RÉFRIGÉRATEUR (GRILLE)** pour la référence. Choisissez d'abord votre outil de réglage, il pourrait varier.

Type 1
Outil de réglage: Tournevis à tête plate
Si la porte du congélateur est inférieure à la porte du réfrigérateur, mettez les de niveau en insérant le tournevis à tête plate dans la cannelure de mise à niveau gauche et tournez le dans le sens des aiguilles d'une montre.

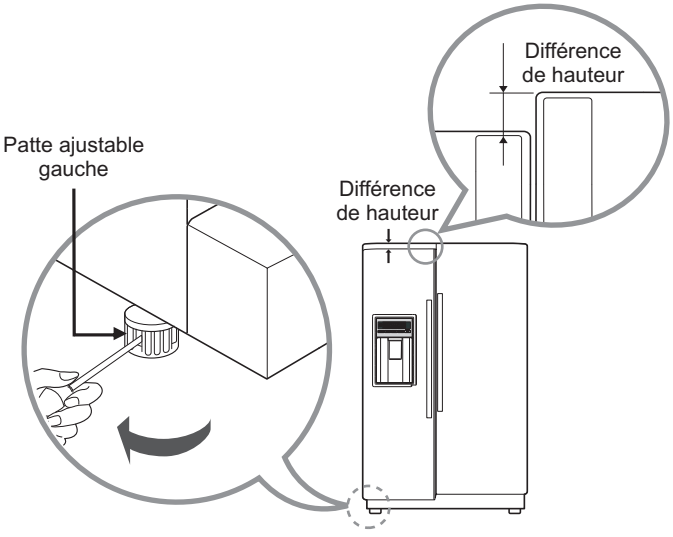

Si la porte du congélateur est plus haute que la porte du réfrigérateur, mettez-les de niveau en insérant le tournevis à tête plate dans la cannelure de mise à niveau et tournez le dans le sens des aiguilles d'une montre.

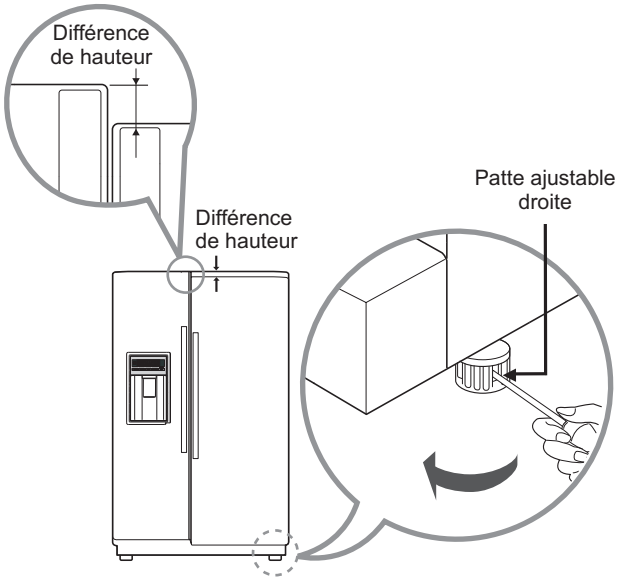

Type 2
Outils de réglage: Clé 5/16" (8 mm) et un Clé ¾" (19 mm)

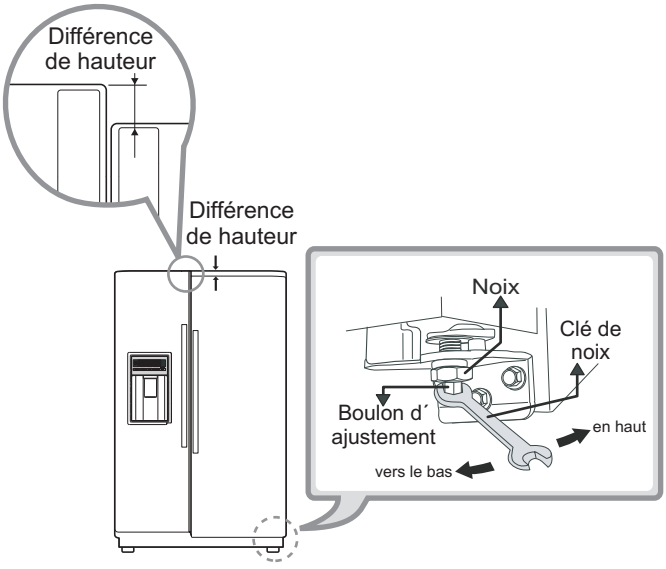

En utilisant une clé de ¾" (19 mm), tournez t l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre pour le détacher.

En utilisant une clé 5/16" (8 mm), tournez la goupille de charnière d'ajustement dans le sens des aiguilles d'une montre ou tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour ajustez la porte de réfrigérateur et de congélateur.

Après l'ajustement de porte, tournez l'écrou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour serrer.

⚠ **ATTENTION**: Ne pas trop serrez la vis. La goupille de charnière peut être retirée. (Le réglable de la hauteur est de maximum de 1,27 cm).

APRÈS LA MISE À NIVEAU DE LA DE PORTE

Assurez-vous que l'avant touchent complètement le plancher.

INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR

CONNECTION DE LA LIGNE DE FLOTTAISON

NOTE: l'installation de la ligne de flottaison est nécessaire quand la Machine à glace Automatique et/ou le Distributeur d'eau sont disponible sur votre produit.

AVANT QUE VOUS NE COMMENCIEZ

Cette installation de ligne de flottaison n' est pas garantie ni par le fabricant du réfrigérateur ni par celui du distributeur à glaçon ni par le vendeur. Suivez donc soigneusement ces instructions afin de minimiser le risque de dégât des eaux pouvant être couteux.

Le marteau d'eau (eau dans les tuyaux) dans la plomberie de maison peut endommager des parties du réfrigérateur et provoquer une fuite d'eau ou une inondation. Avant l'installation de la ligne d'approvisionnement en eau, appelez un plombier qualifié pour corriger le marteau d'eau.

Pour éviter des brûlures et des dégâts sur le produit, n'agrafez pas la ligne de flottaison à la ligne d'eau chaude.

Si vous utilisiez votre réfrigérateur avant la connexion de la ligne de flottaison, assurez-vous que le distributeur de glaçon est bien dans la position **O (OFF)**.

N'installez pas le tuyau du distributeur à glaçon là où les températures descendent en dessous de la congélation.

En utilisant n'importe quel dispositif électrique (comme une perceuse électrique) pendant l'installation, soyez sûre que le dispositif soit doublement installé ou immobilisé de façon à empêcher le risque d'une décharge électrique.

Toutes les installations doivent être conforme aux normes.

NOTE: portez des lunettes de protection.

- Si un système de filtration d'eau d'osmose inverse est connecté à votre approvisionnement en eau froid, l'installation de la ligne de flottaison ne sera pas garantie ni par le fabricant du réfrigérateur, ni par le fabricant du distributeur de glaçon, ni par le vendeur. Suivez donc soigneusement ces instructions afin de minimiser le risque de dégât des eaux pouvant être couteux.

- Si un **système de filtration d'eau d'osmose inverse** est connecté à votre approvisionnement en eau froid, la pression d'eau au système d'osmose inverse doit être un minimum de 40 à 60 PSI (2,8 kgf/cm^2~4,2 kgf/cm^2 moins de 2~3 seconde pour remplir une tasse de capacité 7 Oz).

Si la pression d'eau du système d'osmose inverse est de moins 21 PSI (1,5 kgf/cm^2, plus de 4 seconde pour remplir une tasse de 7 capacité d'Oz) :

- Vérifiez si le filtre de sédiment dans le système d'osmose inverse est bloqué. Remplacez le filtre si nécessaire.

- Permettre au réservoir de stockage sur le système d'osmose inverse de recharger après une utilisation intensive.

- Si le problème de la pression de l'eau de l'osmose inverse reste appeler un plombier qualifié

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN

- Tuyau en Cuivre de ¼ po (6.35 mm) pour connecter le réfrigérateur à l'approvisionnement en eau. Soyez sûr que les deux extrémités du tuyau soient coupées carré.

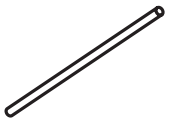

Pour déterminer la longueur du tuyau dont vous avez besoin, mesurez la distance entre la valve d'eau à l'arrière du réfrigérateur et le tuyau d'approvisionnement en eau. Ajoutez alors 8 pi (2.4 m). Assurez vous qu'il y a suffisamment de tuyau supplémentaire [environ 8 pi (2.4 m) enroulés dans 3 tournures d'environ 10 po (25 cm) de diamètre] pour permettre de déplacer le réfrigérateur contre le mur après l'installation

Soyez sûr que la quantité de tuyau que vous choisissez mesure au moins 8 pi (2.4 m) comme décrit ci-dessus.

- **Un approvisionnement en eau froid.** La pression de l'eau doit être entre 20 et 120 PSI (1,4 et 8,2 barres) pour les modèles sans filtre à eau et entre 40 et 120 PSI (2,8 et 8,2 barres) pour les modèles avec filtre à eau.

- **Perceuse électrique.**

- **Clé de ½ po (12,7 mm) ou une Clé à molette.**

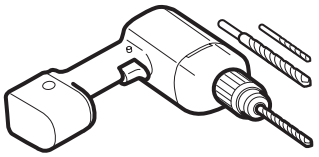

- **Tournevis à tête plate Phillips.**

- **Deux ¼ po (6,35 mm) noix de compression de diamètre extérieures et 2 embouts (des manches)** pour connecter le tuyau de cuivre entre la valve de dispositif d'arrêt automatique et la valve d'eau de réfrigérateur.

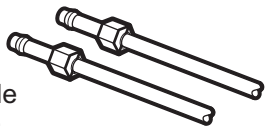

- Si votre ligne de flottaison de cuivre existante a un ajustement enflammé à la fin, vous aurez besoin d'un **adaptateur** (disponible dans les magasins de plomberie) pour connecter la ligne de flottaison au réfrigérateur. Ou sinon, vous pouvez couper l'ajustement enflammé avec un coupeur de tube et utiliser ensuite une compression adéquate.

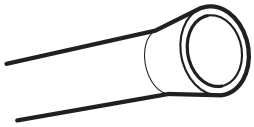

- **La valve du dispositif d'arrêt automatique pour connecter à la ligne de flottaison froide.** La valve de dispositif d'arrêt automatique doit avoir une arrivée d'eau d' un diamètre intérieur minimal de 5/32 po (3,96 mm) au point de connexion à la LIGNE DE FLOTTAISON FROIDE. Les valves de dispositif d'arrêt automatique de type de selle sont incluses dans beaucoup de kits d'approvisionnement en eau. Avant l'achat, assurez-vous que la valve soit aux normes.

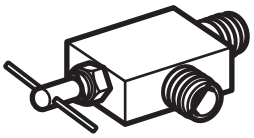

MODE D'EMPLOI POUR L'INSTALLATION

Installez le robinet de fermeture sur le tuyau d'eau potable le plus fréquemment utilisé. Reliez seulement à l'arrivée d'eau potable.

1. FERMETURE DE L'APPROVISIONNEMENT PRINCIPAL EN EAU

Ouvrez le robinet le plus proche pour soulager la pression sur la ligne.

2. CHOISISSEZ L'ENDROIT DE VALVE

Choisissez un endroit pour la valve qui soit facilement accessible. Il est meilleur relier sur le côté vertical de la conduite d'eau. Quand il est nécessaire de relier sur une conduite d'eau horizontale, établissez la connexion au des sus ou au côté, plutôt que derrière, pour éviter de retirer n'importe quel sédiment de la conduite d'eau.

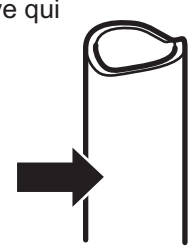

3. PERCEZ LE TROU DE LA VALVE

Percer un trou de ¼ po (6,35 mm) dans la conduite d'eau en utilisant un bout pointu. Enlevez toutes les bavures dû au perçage qui pourraient rester dans le trou. Faites attention de ne pas permettre à l'eau de vidange dans le foret. Le manque de trou de 6,35 mm peut avoir comme conséquence une production réduite en glace ou la formation de petits cubes.

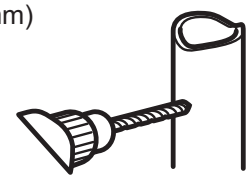

NOTE: Le branchement de la ligne ne peut pas être blanc, tuyauterie en plastique #49595 de NDA ou 49499 ou tuyauterie de polyéthylène de réticulation (PEX).

4. ATTACHEZ LE ROBINET DE FERMETURE

Attachez le robinet de fermeture sur le conduit d'eau froide avec un bride.

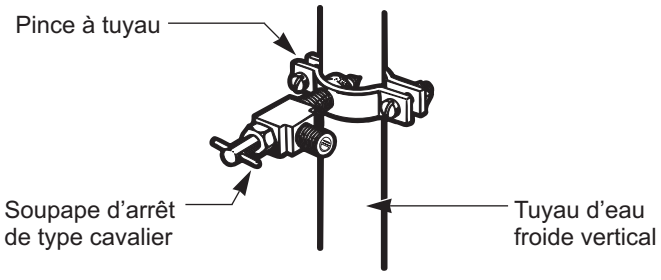

NOTE: Les codes 248CMR de tuyauterie du Commonwealth doivent être respectés. Les selles de valves sont illégales et l'utilisation n'est pas autorisée dans le Massachusetts. Consultez avec votre plombier.

5. SERREZ LA BRIDE DU CONDUIT

Serrez les vis du bride jusqu'à ce que la rondelle de cachetage commence à gonfler.

NOTE: Ne pas trop serrez sinon vous risquez d' écraser la tuyauterie.

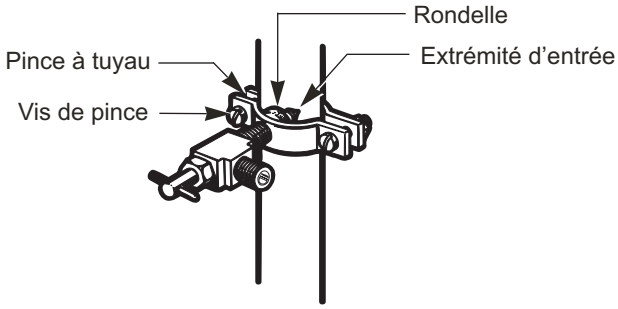

6. CONDUISEZ LA TUYAUTERIE

Conduisez la tuyauterie entre la ligne d'eau froide et le réfrigérateur.

Conduisez la tuyauterie par un trou percé dans le mur ou le sol (derrière le réfrigérateur ou le coffret bas adjacent) le plus proche possible du mur.

NOTE: Soyez sûr qu'il y a de suffisamment de tuyauterie supplémentaire [environ (8 pi) 2,4 m enroulés en 3 tours d' environ 10 po (254 mm) de diamètre pour permettre de placer le réfrigérateur contre le mur après l'installation.

7. RELIEZ LA TUYAUTERIE À LA VALVE

Placez l'écrou de compression et l'embout (douille) pour la tuyauterie de cuivre sur l'extrémité de la tuyauterie et reliez-la au robinet de fermeture. Assurez-vous que la tuyauterie soit entièrement insérée dans la valve. Serrez l'écrou de compression solidement.

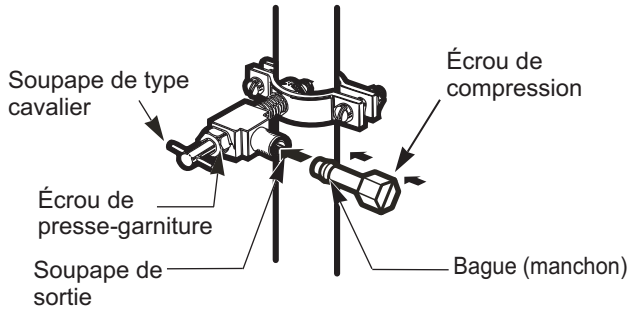

NOTE: Les codes 248CMR de tuyauterie du Commonwealth doivent être respectés. Les selles de valves sont illégales et l'utilisation n'est pas autorisée dans le Massachusetts. Consultez avec votre plombier

8. RINCEZ LA TUYAUTERIE

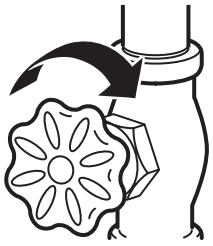

Allumez l'approvisionnement en eau principal et rincez la tuyauterie jusqu'à ce que l'eau soit claire.
Fermez l'eau de la valve de l'eau une fois qu'environ un quart de l'eau ait été rincé dans la tuyauterie.

9. RELIEZ LA TUYAUTERIE AU RÉFRIGÉRATEUR

NOTES:

- Avant d'établir une connexion avec le réfrigérateur, soyez sûr que le cordon de secteur du réfrigérateur ne soit pas branché à la prise murale.

- Si votre réfrigérateur n'a pas de filtre d'eau, nous vous recommandons d'en installer un. Si votre approvisionnement en eau contient du sable ou des particules pouvant obstruer l'écran de la valve du réfrigérateur, installez un filtre dans la ligne de flottaison près du réfrigérateur

- Ne pas utiliser les vieux tuyaux déjà utilisés; utilisez seulement les nouveaux tuyaux fournis par le fabricant.

1. Enlevez le chapeau flexible en plastique du raccordement de réfrigérateur.

2. Placez l'écrou de compression et l'embout (douille) sur l'extrémité de la tuyauterie (Voir le schéma 1).

3. Insérez l'extrémité de la tuyauterie sur le raccordement le plus éloigné possible. Tout en tenant la tuyauterie, serrez l'ajustage de précision (Partie A).

⚠ **ATTENTION:** Vérifiez que des fuites d'eau ne se produisent pas dans la ligne de flottaison

Partie postérieure de réfrigérateur

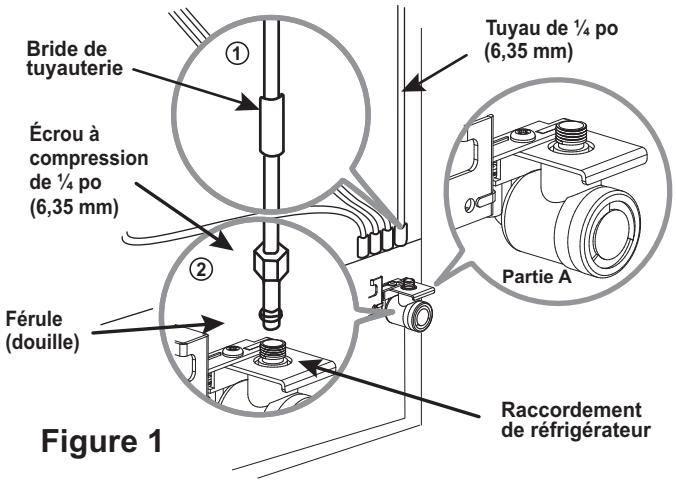

Figure 1

Attachez la tuyauterie dans la bride de tuyauterie fixée au dos du réfrigérateur.
Commencez par dévisser la bride. Puis, insérez la tuyauterie dans la cannelure. Et pour terminer, revissez.

10. BRANCHEZ LE RÉFRIGÉRATEUR

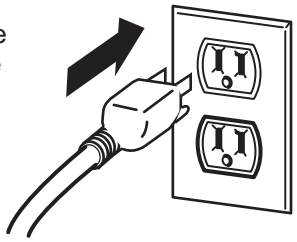

Arrangez l'enroulement de la tuyauterie de sorte qu'il ne vibre pas contre le dos du réfrigérateur ou contre le mur. Poussez le réfrigérateur de nouveau au mur.

11. METTRE EN MARCHE LE DISTRIBUTEUR DE GLACON

Placez le commutateur électrique du distributeur de glaçon en position **I (en marche)** de fonctionnement. Le distributeur de glaçon ne commencera pas à fonctionner avant d'avoir atteint un température de fonctionnement de - 9 °C (15 °F). Il commencera alors automatiquement l'opération si le commutateur électrique est en position **I (en marche)** de fonctionnement.

CARACTERISTIQUES DU REFRIGERATEUR

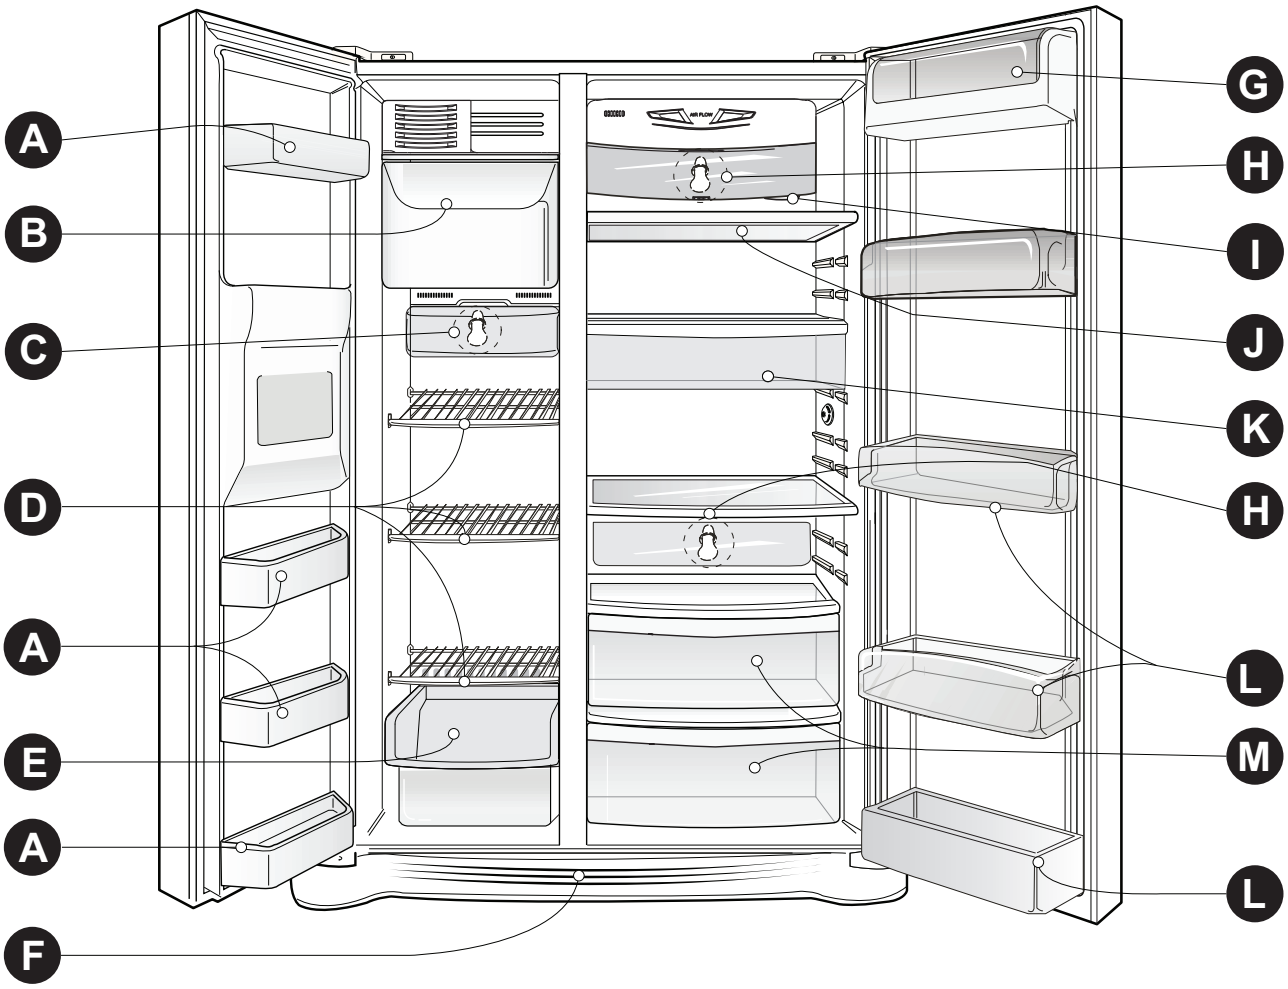

Employez cette page pour vous familiariser avec les pièces de votre réfrigérateur et les configurations

NOTE: Ce guide correspond à différents modèles. Le réfrigérateur que vous avez acheté peut avoir tous les articles énumérés ci-dessous ou partiellement. Les endroits des dispositifs montrés ci-dessous peuvent changer selon votre modèle.

A Rangements de la porte du congélateur

B Machine à Glaçons automatique
Les glaçons sont élaborés dans la machine à glaçons et sont ensuite envoyés vers le distributeur.

C Congélateur Lampe

D Étagères du congélateur
(Grillagée/Verre)

E Tiroirs (Grillagée/Plastique)

F Base du réfrigérateur

G Cloche à produits laitiers
Pour la conservation des produits laitiers comme le beurre et le fromage.

H Réfrigérateur Lampe

I Filtre à eau*

J Etagères du réfrigérateur

K Tiroir à viande et à produits frais
Pour stocker du repas frais

L Rangements de la porte du réfrigérateur
(Transparaît/Opaque)

M Tiroir à légumes

* Dans quelques modèles

UTILISATION DE VOTRE REFRIGERATEUR

S'ASSURER D'UNE VENTILATION SUFFISANTE

Afin de garantir des températures appropriées, il est nécessaire que l'air circule entre les compartiments du réfrigérateur et ceux du congélateur. Comme le montre l'illustration ci-dessous, l'air frais entre par le système de refroidissement du congélateur et monte ensuite. La plus grande partie de cet air circule entre les sections du congélateur par les bouches d'aération, avant de retourner sous le congélateur. Le reste de l'air entre dans le réfrigérateur pas la bouche d'aération supérieure

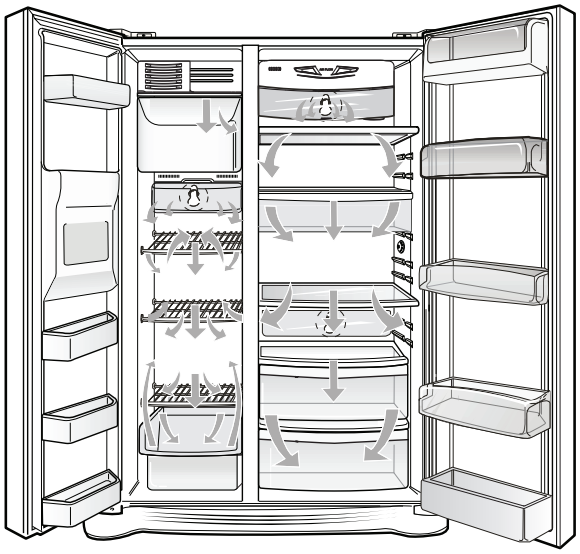

- **Ne bloquez rien sur ces passages avec des paquets de nourriture.** Si les passages sont bloqués, le flux d'air sera interrompu et des problèmes de température et d'humidité pourront se poser.

IMPORTANT:
Puisque l'air circule entre les deux sections, toutes les odeurs formées dans une section se transféreront à l'autre. Vous devrez alors complètement nettoyer les deux sections pour éliminer les odeurs. Pour empêcher la transmission d'odeurs et le desséchement de votre nourriture, emballez ou couvrez les. (Voyez le **Guide de stockage de nourriture** pour des détails.)

NOTE: Si vous fermez la porte de réfrigérateur, vous pouvez voir la porte de congélateur s'ouvrir et se fermer dû à la pression de la circulation d'air interne.

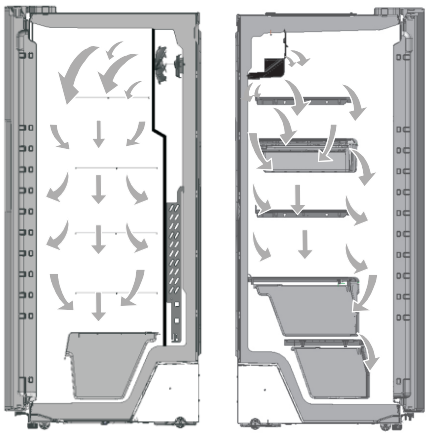

AVANT L'UTILISATION

1. Nettoyer votre réfrigérateur intégralement et enlever toute la poussière accumulée pendant la livraison.
2. Installer les accessoires tel le bac à glaçons, les tiroirs, les étagères, etc., dans les endroits appropriés. Tous les accessoires sont emballés ensemble afin d'éviter tout dommage éventuel durant le transport.
3. Laisser fonctionner le réfrigérateur pendant au moins deux ou 3 heures avant d'y mettre des aliments. Vérifier que l'air circule dans le compartiment du congélateur afin de s'assurer que le refroidissement s'effectue correctement. Votre réfrigérateur est maintenant prêt à l'emploi.

PANNEAU DE CONTRÔLE

Appuyez sur le bouton pour que la fonction désirée passe en revue et choisissez les commandes souhaitées.

Type 1

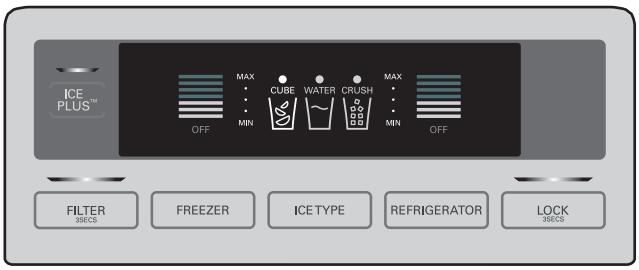

Type 2

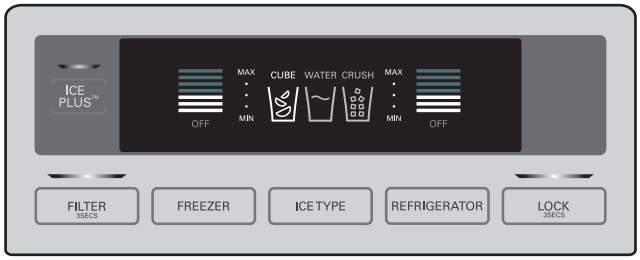

Contrôle de la température du Réfrigérateur et du Congélateur:

On vous recommande de maintenir les températures avec lesquelles s'allume le réfrigérateur (moyenne) en pressant le bouton REFRIGERATOR (Réfrigérateur) et le bouton FREEZER (Congélateur).

NOTE: Quand vous ajusterez les contrôles de température, attendez 24 heures avant de faire un nouvel ajustement. Après 24 heures, ajustez-les comme vous le souhaitez. Plus il y aura de barres allumées, plus le réfrigérateur et le congélateur seront froids.

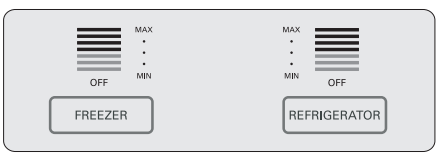

Operation de distribution de glaçon

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de dommage corporel

Évitez le contact avec les pièces mobiles du mécanisme d'éjecteur ou avec l'élément chauffant qui libère les glaçon. Ne placez pas les doigts ou les mains sur le mécanisme automatique alors que le réfrigérateur est branché

Un réfrigérateur nouvellement-installé peut prendre 12 à 24 heures pour commencer à faire la glace

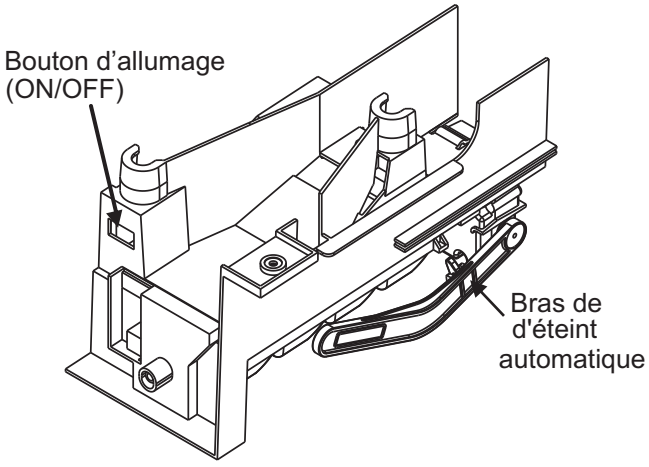

Le distributeur à glaçon produira 8 cubes par cycle, approximativement 70 - 80 cubes sur une période de 24 heures. Selon la température du congélateur, la température ambiante, le nombre d'ouvertures de la porte et autres conditions de fonctionnement,

Si le réfrigérateur est utilisé avant le raccordement de l'eau est faite à la machine à glaçons, réglez le commutateur POWER sur **O (OFF)**.

Quand le réfrigérateur a été relié à l'eau, le distributeur de glaçons se remplira avec de l'eau qui se refroidira lors de la congélation.

Un réfrigérateur nouvellement-installé pourra prendre 12 à 24 heures pour commencer à faire des glaçons.

Jeter les premières quantités de glace afin de permettre à la ligne de flottaison de se dégager.

Soyez sûr que rien n'interfère le champ du bras de palpeur. Quand le casier se remplit au niveau du bras de palpeur, le distributeur de glaçons cessera de produire de la glace. Il est normal que plusieurs cubes restent coincés ensemble.

Si les glaçons ne sont pas utilisés fréquemment, les vieux glaçons deviendront nuageux, goûtent éventés, et se rétrécissent.

Manière d'éteindre le Contrôle de la température

Le panneau s'allume et le reste pendant 60 secondes quand le réfrigérateur a été branché. Après que les lumières du panneau seront éteintes à l'exception de l'option qui a été choisie [CRUSH (glace pilée), WATER (eau) ou CUBES (Glaçons) et le panneau s'allume seulement quand s'ouvrira la porte ou si l'on presse un certain bouton. Le panneau sera désactivé après 20 secondes après que vous ayez fermé la porte ou pressez un certain bouton du panneau. Vous pouvez changer le panneau sur le mode ALLUMÉ en pressant "FREEZER" (congélateur) et "ICE PLUS" (congelé rapide) en même temps pendant 5 secondes. Vous entendrez un son en indiquant que le panneau a été allumé (le mode éteint se désactivera). Activez de nouveau le mode Eteint du contrôle de température de la même façon que vous l'avez désactivé.

ICE TYPE **ICE TYPE ("TYPE DE GLACE") (Manière d'éteindre le Contrôle de la température)**

Vous pouvez choisir l'eau ou la glace.

- Choisissez eau, glace pilée ou la glace en cube en appuyant sur le bouton ICE TYPE selon votre choix. Les icônes Eau, Glace pilée ou en cube s'allumeront jusqu'à ce que la sélection soit faite



Vous allumerez l'option de glaçons en pressant le bouton de sélection. Si vous avez le type 1, le point sur l'icone sera illuminé, mais si vous avez le type 2, l'icone s'allumera.



Vous allumerez l'option pour l' eau en pressant le bouton de sélection. Si vous avez le type 1, le point sur l'icone sera illuminé, mais si vous avez le type 2, l'icone s'allumera.



Vous allumerez l'option de glace pilée en pressant le bouton de sélection. Si vous avez le type 1, le point sur l'icone sera illuminé, mais si vous avez le type 2, l'icone s'allumera.

Pour distribuer de l'eau ou la glace, poussez doucement votre tasse contre le distributeur.

NOTE: Maintenez votre tasse en place pendant quelques secondes après que la distribution de la glace ou l'eau afin de ne pas laisser les dernières gouttes aller sur le sol.

Alarme de porte

Quand la porte du réfrigérateur ou du congélateur est laissée ouverte pendant plus de 60 secondes, une alarme retentira 5 fois à 30 secondes d'intervalles pour vous faire savoir que la porte est ouverte.

Contactez le centre du service local si l'alarme reste actionnée après avoir fermé les portes.

ICE PLUS

Appuyez une seule fois sur ce bouton pour activer la fonction à glace accrue. L'icône ICE PLUS sur le panneau d'affichage s'illuminera quand elle sera activée. La fonction de ultra glace correspond aux paramètres les plus froids sur une période de 24 heures afin d'augmenter la quantité de glace. Appuyez sur le bouton pour désactiver la fonction de Ice Plus.

LOCK ("VERROUILLAGE")

Le bouton de verrouillage (LOCK) bloque le contrôle de température et les fonctions du dispensateur.

Pressez le bouton pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière s'allume.

Pour désactiver la fonction de verrouillage, pressez le bouton pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière s'éteigne.

FILTER
(Changement du filtre)

Un voyant de signalisation s'allumera lorsque vous devrez changer la cartouche filtrante de l'eau. Le filtre de l'eau doit être remplacer semestriellement. La lumière du filtre clignote, c'est un signal pour vous faire savoir que vous devez remplacer le filtre. Après remplacement du filtre, pressez pendant 3 secondes le bouton pour arrêter la lumière.

AJUSTEMENT DES COMMANDES

Donnez le temps réfrigérateur de se refroidir complètement avant de faire les derniers réglages. Il est recommandé d'attendre 24 heures avant de les faire. Le paramétrage initial mentionné dans le **PANNEAU DE CONTRÔLE** doit être corrigé pour un usage normal du réfrigérateur.

Les commandes sont placées correctement quand le lait ou le jus sont à température souhaitée, quand la crème glacée est ferme: fonction du thermostat (sections de réfrigérateur et de congélateur). Plus le réglage est froid, plus le compresseur fonctionnera pour maintenir la température froide plus longtemps. La commande de congélateur ajuste l'écoulement d'air froid du congélateur sur le réfrigérateur. Le réglage du congélateur à une température inférieure maintient un air plus froid dans le compartiment de congélateur.

Si vous devez ajuster les températures du réfrigérateur ou du congélateur, commencez par ajuster le réfrigérateur et attendez 24 heures pour que la température se stabilise. S'il fait trop chaud ou trop froid, alors ajustez la commande du congélateur.
Employez les ajustements énumérés dans le diagramme ci-dessous comme guide.
Rappelez-vous de toujours d'attendre au moins 24 heures entre chaque ajustement.

CONDITION/RAISON	AJUSTEMENT CONSEILLE:
Section de RÉFRIGÉRATEUR trop chaude • Porte ouverte trop souvent • Grand nombre de nourriture supplémentaire • Température ambiante très chaude	**Réglez le RÉFRIGÉRATEUR à une température plus froide, et attendre 24 heures**
Section du CONGÉLATEUR trop chaude / ou glace pas faite assez rapidement • Porte ouverte souvent • Grand nombre de nourriture supplémentaire • Utilisation forcé du froid (le compresseur ne fait pas son cycle assez souvent) • Utilisation de glace fréquentement • Air bloqué par des articles	**Réglez le CONGELATEUR à une température plus froide, et attendre 24 heures** **Déplacez les articles hors du courant d'air**
RÉFRIGÉRATEUR trop froid • Commandes non réglées correctement selon vos conditions	**Réglez le RÉFRIGÉRATEUR à une température plus chaude, et attendre 24 heures**
CONGÉLATEUR trop froid • Commandes non réglées correctement selon vos conditions	**Réglez le CONGÉLATEUR à une température plus chaude, et attendre 24 heures**

GUIDE DE STOCKAGE DE NOURRITURE

Enveloppez ou stockez la nourriture dans le réfrigérateur dans un matériel hermétique et étanche à l'humidité (sauf indication contraire). Ceci empêche l'odeur de nourriture et le transfert de goût dans tout le réfrigérateur. Pour les produits datés, vérifiez la date de péremption pour vous assurer de la fraîcheur.

Beurre ou margarine

Garder ouvert le beurre dans un compartiment fermé. Pour le congélateur empaqueter et congelez.

Fromage

Conservez dans l'emballage original jusqu'à ce que vous le mangiez. Une fois ouvert, remballé le dans du papier d'aluminium ou enveloppé dans du plastique.

Lait

Gardez les dans l'emballage original, sur l'étagère intérieure. Ne pas mettre dans sur l'étagère de la porte.

Œufs

Rangez les œufs leur contentant original sur une tablette à l'intérieur du réfrigérateur plutôt que sur un blaconnet de porte.

Fruits

Lavez et entreposez les (une fois séchés) dans le réfrigérateur avec des sachets en plastique ou dans le bac à légumes. Ne pas les décortiquer jusqu'à ce que vous soyez prêts à les cuisiner. Assortissez et maintenez les dans leur récipient original ou dans un bac à légumes, ou entreposez les dans un sac en papier fermé sur une étagère du réfrigérateur.

Légumes à feuilles alimentaires

Retirez les légumes de leur emballage et enlevez les parties meurtries et décolorées. Lavez-les à l'eau froide et égouttez-les. Placez-les dans un sac ou un contenant en plastique et rangez-les dans le bac à légumes.

Légumes (carottes, poivrons)

Placez dans des sachets en plastique ou un récipient en plastique et conservez les dans le bac à légumes.

Poissons

Consommez les poissons frais et les mollusques et crustacés le même jour achetés.

Reste

Couvrez les restes avec du papier d'aluminium ou enveloppez les. Des récipients en plastique avec des couvercles serrés peuvent également être utilisés.

STOCKAGE DES ALIMENTS SURGELÉS

NOTE: Pour de plus amples informations sur la congélation ou les méthodes d'entreposage de la nourriture, lisez le guide de congélation ou bien un livre de cuisine fiable

Empaquetage

Une congélation réussie dépend de l'empaquetage. Quand vous fermez et scellez le paquet, il ne doit pas laisser l'air ou l'humidité entrer dedans ou sortir dehors. Si cela ce produit, vous pourriez avoir l'odeur de nourriture et le transfert de goût dans tout le réfrigérateur et également dessécher les aliments surgelés.

Recommandations pour l'empaquetage:

- Récipients en plastique rigides avec “les couvercles bien ajustés”
- Tupperware
- Papier aluminium résistant
- Cellophane
- Sac en plastique non-perméables
- Sachets en plastique pour congélateur

Suivez les instructions suivantes pour une congélation appropriée.

N'employez pas:

- Emballages de pain
- Récipients en plastique de Non-polyéthylène
- Récipients sans couvercles
- Papier ciré
- Sac semi perméable

⚠ **ATTENTION:** Ne mettez pas des canettes de soda ou des récipients de nourriture en plastique dans le compartiment du congélateur. Ils pourraient éclater en gelant.

Congelation

Votre congélateur ne congèlera pas une sur quantité de nourriture. Ne mettez pas non plus une nourriture non gelée de plus de 1,35 kilogrammes par m3 dans un délai de 24 heures. Laissez à assez pour que l'air circule autour des paquets. Faites attention à ne pas surcharger afin de pouvoir fermez la porte du congélateur sans forcer. Les temps d'entreposage des aliments varieront selon la qualité et le type de nourriture, le type de l'empaquetage ou l'enveloppe utilisée (hermétique et étanche à l'humidité) mais également en fonction de la température de stockage. Les cristaux de glace à l'intérieur d'un paquet scellé sont normaux. Ceci signifie simplement que l'humidité dans la nourriture et l'air à l'intérieur du paquet ont condensé, créant des cristaux de glace.

NOTE: Laissez la nourriture chaude se refroidir à température ambiante pendant 30 minutes, puis l'empaquetez et la congelez. Le refroidissement des aliments chauds avant la congélation économise l'énergie.

DISTRIBUTEUR D' EAU ET DE GLACE

Votre réfrigérateur a un mécanisme qui peut distribuer de l'eau froide et des glaçons sans ouvrir la porte.

- La grille peut facilement être enlevée en l'enfonçant et en la dégageant.
- Pour cela, appuyez sur la grille dans la zone intitulée “PUSH”, puis placez votre doigt dans le trou central et soulevez-la pour enlever le bac

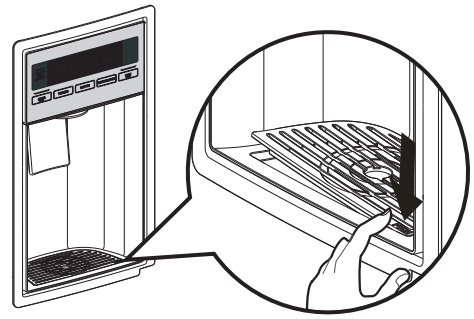

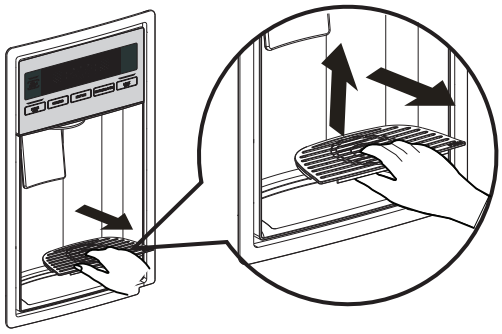

⚠ AVERTISSEMENT

Ne mettez pas vos mains dans l'ouverture du distributeur d'eau et de glace. Cela pourrait causer des dommages à votre main.

⚠ ATTENTION

Si vous utilisez un récipient ayant une petite ouverture, placez le récipient le plus proche possible du distributeur.

Pour une meilleure exécution, nous vous conseillons d'utiliser un récipient qui aie les mêmes dimensions.

BAC A GLACE

Le bac à glace stocke les glaçons faites par la machine. Si vous avez besoin de retirer la bac à glace, veuillez suivre les instructions suivantes.

NOTE: Utilisez les deux mains pour retirez le bac à glace et ainsi éviter de le laisser tomber. Si vous n'arrivez pas à le remettre facilement, tordez légèrement le dispositif d'impulsion.

- Soutenez le bac à glace comme montré sur la figure ① et retirez-le en le levant légèrement ②.

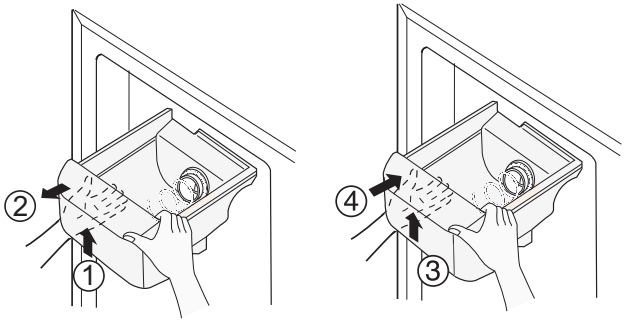

- Pour remettre le bac à glace à sa position originale, poussez ③ et levez-le ④ légèrement.
- Assurez vous qu'il soit totalement accroché au dispositif d'impulsion ⑤.

COUVERTURE DE LE MACHINE A GLACE

Si vous avez besoin d'avoir accès à la machine à glace, suivez les instructions suivantes:

- Décalez le bac à glace. Regardez la section BAC A GLACE pour référence.
- Levez légèrement le bac à glace ① et sortez le dehors ② comme montré sur la figure.

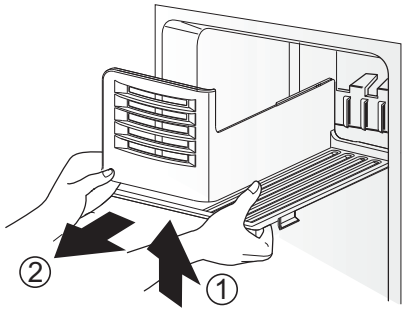

BAC À LÉGUMES ET PLAQUE

Le bac à légumes permet une meilleure conservation des fruits et légumes.

• Pour enlever la plaque, tirez le bac à légumes ① en soulevant la partie avant de la plaque ② de la plaque et retirez la ③.

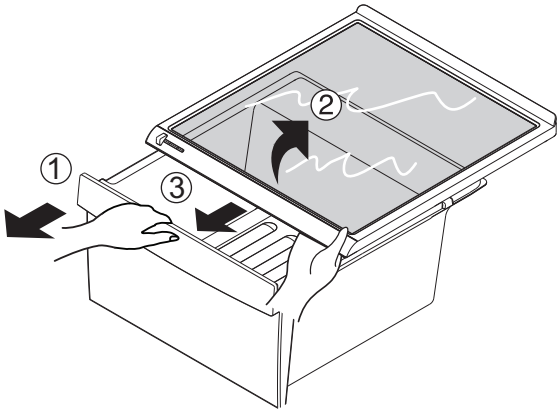

• Pour enlever le bac à légumes, tirez le bac à légumes ① en soulevant la partie avant de la plaque ② de la plaque et sortez le bac ③.

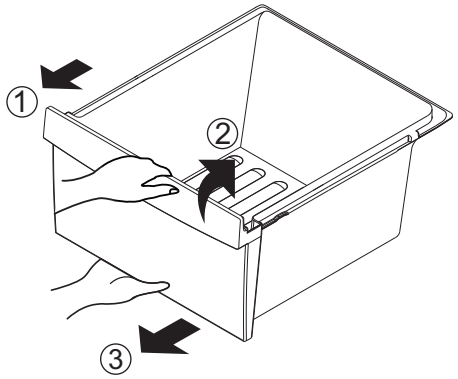

⚠ ATTENTION

Quand vous enlèverez le bac à légume vous verrez un réservoir d'eau. Ne surtout pas l'enlever car cela pourrait produire une fuite. Le réservoir d'eau n'est pas une cloison démontable.

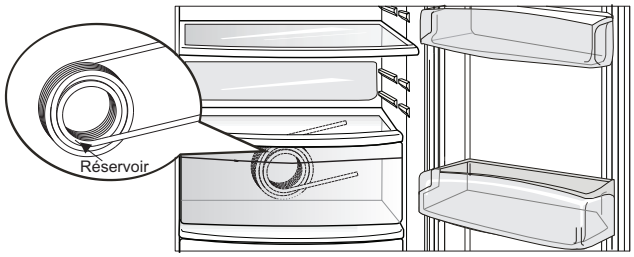

Vous pouvez contrôler le taux d'humidité grâce au bouton situé sur le tiroir (dessin). Ajustez le bouton selon la nature du produit “HIGH” et “LOW”.

• **“HIGH”:** Gardez l'humidité dans le compartiment pour conserver vos légumes feuillus frais.

• **“LOW”**: Quittez l'humidité du compartiment pour conserver les fruits ou légumes avec leur peau.

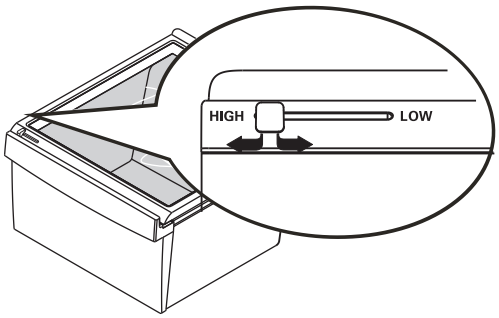

LE COMPARTIMENT REPAS

L'air qui sera introduit dans le réfrigérateur, quand le porte est ouverte, n'affecte pas les viandes froides étant donné la position d'est charola, il ne doit pas toutefois être changé de lieu pour qu'il puisse effectuer sa fonction.

• Pour déplacer ce compartiment, tirez légèrement le tiroir ① et soulevez le afin de le sortir ②.

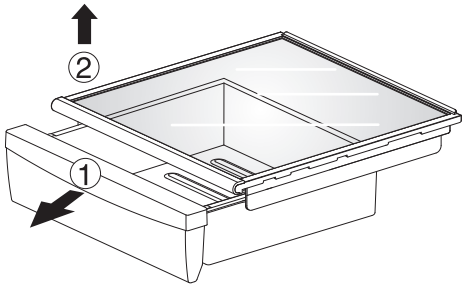

SUPPORT ET APPUI DE PORTE

Vos supports de réfrigérateur et de congélateur peuvent facilement être organisés pour des produits emballés.

• Soulevez le support de porte tenu des deux côtés ① et tirez-le dans cette direction ②.

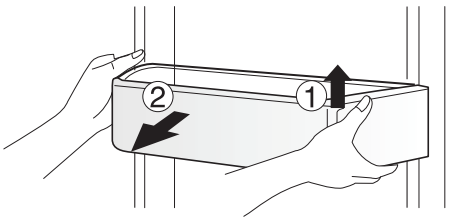

ÉTAGÈRES DU RÉFRIGÉRATEUR

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez vous que l'étagère ne contienne pas d'aliment avant de le déplacer.

L'étagère du réfrigérateur est réglable pour que vous puissiez la placer à une hauteur adéquate en fonction de vos nécessités d'espace pour les aliments.

• Tirez l'étagère vers l'avant ①, et ensuite levez la partie arrière ②.

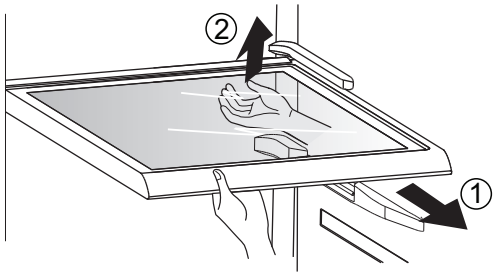

⚠ AVERTISSEMENT

Faites attention l'étagère, so vous exercez une certaine pression, ne heurte pas contre la porte du réfrigérateur risquant de l'endommager ou de vous blesser.

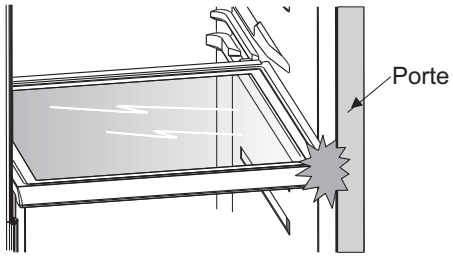

• Levez par la partie avant dans sa totalité ③.

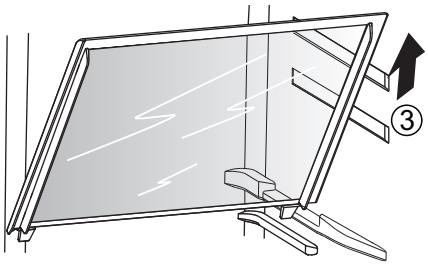

• Enfin, inclinez l'étagère ④ pendant que vous la sortez pour la retirez ⑤.

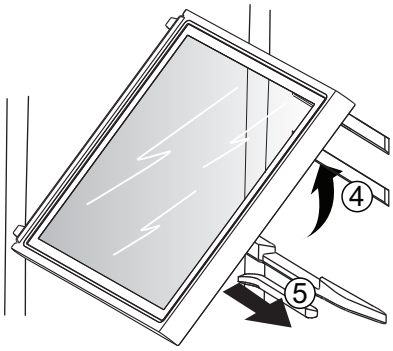

ÉTAGÈRE DU CONGÉLATEUR (Identifiez votre type d'étagère)

Pour assemblez ou retirez l'étaère du congélateur, suivez les pas suivants:

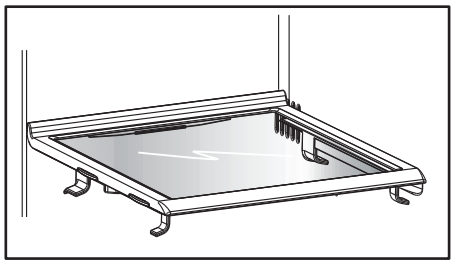

Etagère en verre du congélateur

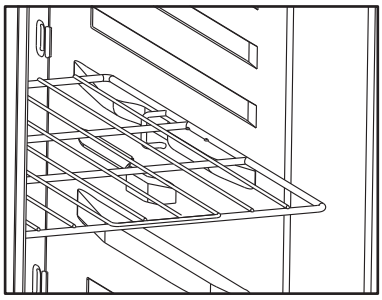

Etagère grillagée du congélateur

► Étagère en verre du congélateur

• Tirez l'étagère vers vous ①. Vous sentirez que l'étagère se bloque, ceci veut dire que le second crochet de l'étagère soit dans la partie plate du guide qui supporte le plateau (Voir détail).

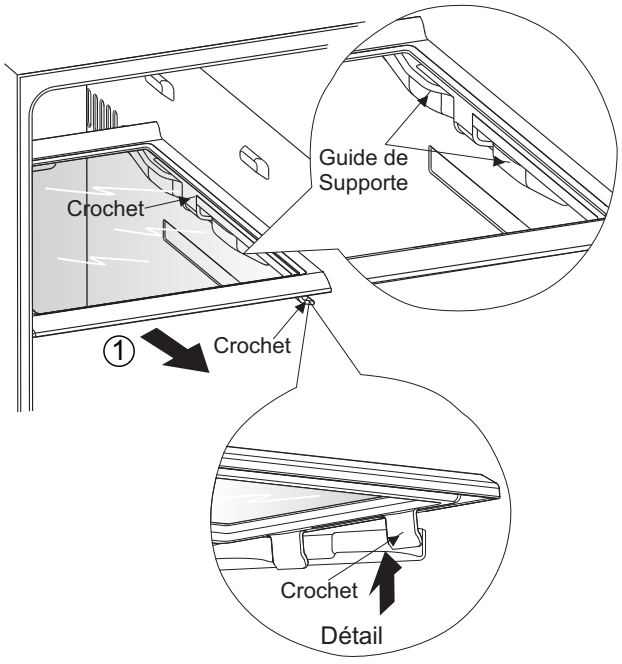

► Étagère grillagée du congélateur

Tirez l'étagère vers vous ①. Vous sentirez que l'étagère se bloque, ceci veut dire que le second crochet de l'étagère soit dans la partie plate du guide qui supporte le plateau (Voir détails).

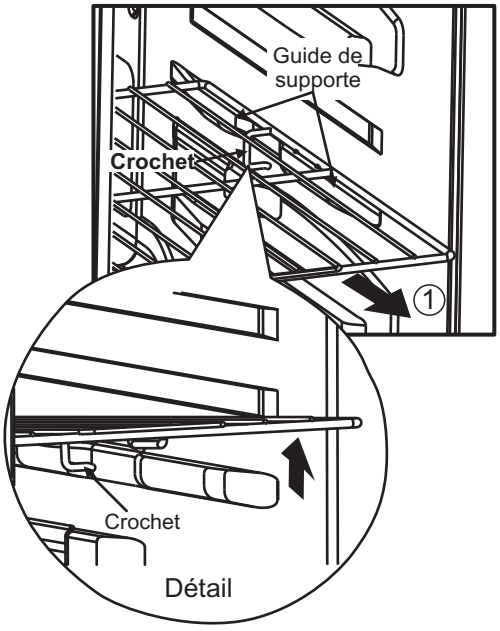

• IInclinez l'étagère (comme montré sur la figure) ② et le tirez la de nouveau vers vous ③.

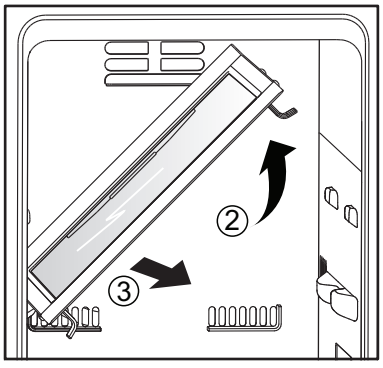

Etagère en verre du congélateur

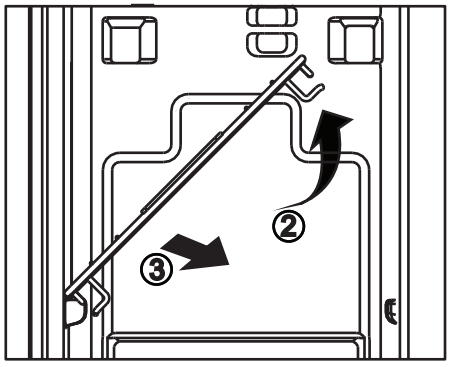

Etagère grillagée du congélateur

FILTRE À EAU

• **Réétablissement de Filtre:** Quand l'indicateur de changement de filtre s'allume, vous devez changer le filtre à eau. Appuyer sur le bouton Filter Reset pendent trois secondes pour mettre l'indicateur.

Avant de changer ou installer le filtre à eau:

1. **IMPORTANT:** coupez l'alimentation de l'eau.

2. Sortez l'étagère supérieure et déplacez-la au plus de bas niveau.

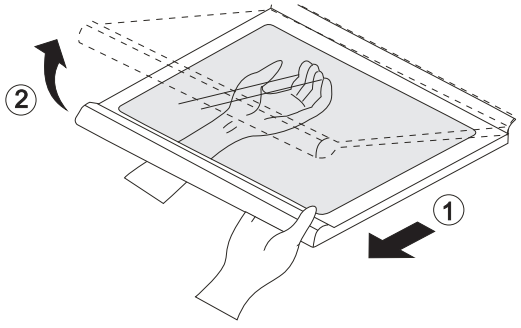

Changer le filtre à eau

Pour la première installation, enlevez le bouchon du filtre de rechange (A) en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, un quart de tour et en l'abaissant. **Le bouchon doit être conserver. Si le filtre est enlevé mais n'est pas replacé, il est nécessaire de remettre le bouchon pour empêcher des fuites de l'eau.**

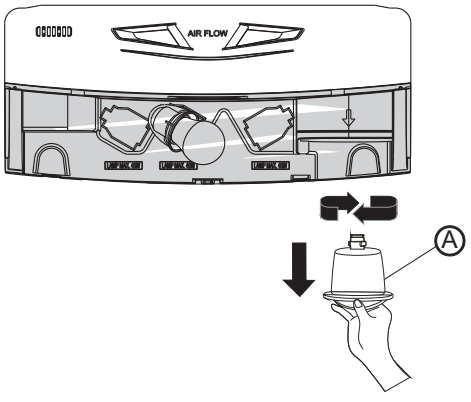

IInstaller le filtre à eau

Décalez le couvercle rouge du filtre et insérez les deux membrures du filtre dans les deux cannelures du réceptacle du filtre du réfrigérateur. Vous devrez sentir que le filtre entre complètement. Tournez le filtre un quart de tour vers la droite (sens des aiguilles d'une montre) pour le mettre à sa place. Vous serez que le filtre est bloqué (lock) lorsqu'il sera aligné avec la flèche indicatrice.

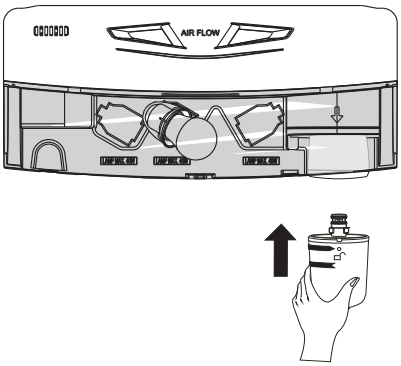

Après l'installation du filtre:

1. Repositionnez l'étagère dans la position initiale.
2. Après installation du filtre, reconnectez l'alimentation de l'eau.
3. Mettez 9,46 litres d'eau pour purger le système en appuyant et relâchant le bouton d'alimentation (30 secondes ON 60 secondes OFF). Ouvrez le réfrigérateur et regardez s'il y a d'éventuelles fuites d'eau.

Pour acheter ou remplacer le filtre à eau (quelques modèles n'incluent pas cette pièce sur le réfrigérateur), appelez le centre de service. Referez-vous à la police de garantie pour consulter le numéro de téléphone du centre de service le plus proche de vous et demander le numéro de série ADQ72910901

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'explosion

Utilisez un nettoyant non-inflammable.
Le non-respect de cette consigne peut causer une explosion, un incendie, un risque mortel

Le réfrigérateur et congélateur se décongèlent automatiquement. Cependant, il est recommandé de laver le matériel une fois par mois pour éviter les odeurs. Essuyer immédiatement les tâches et l'écoulement.

CONSEILS DE NETTOYAGE

- Débranchez le réfrigérateur ou coupez l'électricité.
- Sortez toutes les parties mobiles: étagères, tiroirs, etc.
- Utilisez une éponge ou un tissu doux et un détergent d'une puissance moyenne dans de l'eau. N'utilisez pas d'abrasif ou de nettoyant puissant.
- Laver, rincer et sécher toutes les surfaces avec attention.
- Branchez le réfrigérateur ou reconnecte l'électricité.

EXTERIEUR

Cirez les parties métalliques externes du réfrigérateur permet d'assurer son entretien. Ne pas cirer les parties plastiques. Cirez les parties métalliques au moins 2 fois par an en utilisant de la cire pour appareils électroniques. Appliquer la cire avec un linge propre.

N'appliquez pas la cire sur les parties en acier inoxydable. Utilisez un produit spécial pour polir les dispositifs en acier inoxydable, ou laver avec un linge propre et douce, ou une éponge, et un détergent peu puissant dissout dans de l'eau chaude. Séchez vigoureusement avec un linge propre.

NOTE: évitez d'appliquer sur la porte des produits chimiques contenant du phosphate ou du chlore.

À L'INTERIEUR

Pour permettre de quitter les odeurs, vous pouvez laver l'intérieur du réfrigérateur avec un mélangé de bicarbonate de soude et d'eau chaude.

Mélanger 2 cuillères à table de bicarbonate dans une pinte d'eau (26 g dans 1 litre d'eau). S'assurer que le bicarbonate est entièrement dissout pour ne pas endommager les surfaces.

PORTE ET JOINTS

Ne pas utiliser de cire nettoyante, de détergent concentre d'eaux de javel, ou de nettoyant contenant du pétrole sur les parties plastiques du réfrigérateur.
Utilisez une éponge propre et douce avec un détergent peu puissant dans de l'eau chaude, lavez, rincez et séchez toutes les parties avec attention.

PIÈCES EN PLASTIQUE (couvertures et panneaux)

N'utilisez pas de spray pour les vitres, de nettoyant abrasif, ou des liquides inflammables. Cela pourrait rayer ou détruire le matériel. Utilisez un éponge ou un linge doux avec du détergent peu puissant dans de l'eau chaude. Lavez, rincez et sèche.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution

Avant de commencer, veuillez débrancher le réfrigérateur ou couper l'électricité. Le non respect des consignes peut entrainer la mort ou de sérieuses blessures.

NOTE: l'arrière du réfrigérateur ne doit être déplacé que par un technicien qualifié.

Laver la bouche d'aération. Utilisez un aspirateur avec une brosse au moins 2 fois par an pour garder votre réfrigérateur en bon état de fonctionnement.

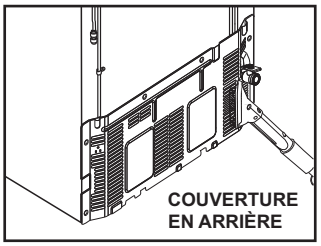

CHANGEMENT D'AMPOULE

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Avant de remplacer une ampoule, débrancher le réfrigérateur ou couper l'alimentation au coupe-circuit ou au fusible.

NOTE: Pas toutes les ampoules appareil s'adaptera à votre réfrigérateur. N'oubliez pas de et la forme.

Pour changer l'ampoule du réfrigérateur et du congélateur:

Retirez le cache en pressant vers le haut ① et tournez-le vers le bas ② Tournez la lampe dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez-la. avec une lampe de 40 watts (maximum)

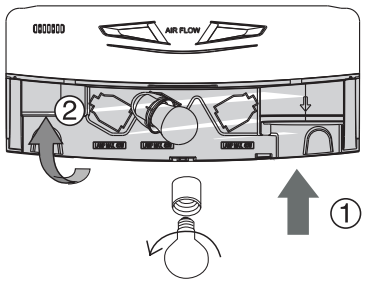

PANNE DE COURANT

1. Si la panne dure de 24 heures ou moins, laisser les deux portes fermées pour conserver les aliments froids et congelés.

2. Si la panne dure plus de 24 heures.

a) Retirer tous les aliments congelés et les mettre dans un congélateur.

O

b) Placer 2 lb de glace sèche dans le congélateur pour chaque pied cube d'espace. Ceci aidera à conserver les aliments congelés de 2 à 4 jours. Au moment de manipuler la glace sèche, porter des gants pour protéger contre les brûlures.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de suffocation

Au moment d'utiliser de la glace sèche, assurer une ventilation adéquate. La glace sèche est du dioxyde de carbone **(CO_2)**, si elle vaporise, elle déplace l'oxygène, causant des étourdissements, une perte de conscience et la mort par suffocation. Ouvrir une fenêtre et ne pas respirer les vapeurs.

O

c) S'il n'a pas accès à un casier pour aliments ou glace sèche, il consomme ou rejetez les aliments immédiatement.

RAPPEL: En cas de panne d'électricité, un congélateur plein est maintenu froid plus longtemps qu'un congélateur partiellement plein. Un congélateur plein de viandes est maintenu froid plus longtemps qu'un congélateur plein de choses enfournées. Si vous voyez que les aliments contiennent des cristaux de glace, vous pouvez considérez qu'ils peuvent être de nouveau congeler, bien que la qualité et la saveur puisse être affectée. Si la condition des aliments est pauvre ou si vous considérez qu'il n'est pas sûr, jetez-le. Si vous n'avez pas d'accès à un compartiment pour aliments ou à de la glace sèche, consommez ou jetez les aliments immédiatement

⚠ ADVERTISSEMENT

NE PAS re-congeler de la nourriture complètement décongelée.
The United States Department of Agriculture in Home and Garden Bulletin No. 69 dit:
...Vous pouvez recongeler de la nourriture partiellement décongelée si cette dernière contient encore des cristaux de glaces ou si sa température ne dépasse pas les 40 °F (4 °C).
...La viande hachée, la volaille ou le poisson dont la couleur ou l'odeur ont changé ou sont suspicieuses, ne doivent pas être re congelés et ne doivent pas être mangées.
La glace décongelée doit être jetée. Si la couleur ou l'odeur de quelque nourriture est douteuse, la jeter. Cette nourriture peut être impropre à la consommation et dangereuse.
Un décongèlent et re-congelement, même partiel altère les qualités de la nourriture, surtout les fruits, les légumes et les plats préparés.
Les propriétés des viandes rouges sont moins affectées que d'autre. Consommez la nourriture recongelée aussi rapidement que possible pour en préserver les qualités au maximum.

QUAND VOUS PARTEZ EN VACANCES

Si vous décidez de laisser votre réfrigérateur en marche, suivez les étapes suivantes avant de partir.

1. Consommez tous les produits périssables et congelez les autres.
2. Videz le bac à glace.
3. Éteignez le distributeur de glaçons. **NOTE:** si la température fait fondre la glace, appelez un technicien pour drainer l'eau du système afin d'éviter de causer des dommages irréversibles dus à une inondation provenant de la rupture de l'arrivée d'eau.

Si vous décidez d'éteindre votre réfrigérateur avant de partir, suivez les étapes suivantes:

1. Déplacez toute la nourriture du réfrigérateur et videz le bac à glaçons
2. Débranchez le réfrigérateur.
3. Nettoyez le réfrigérateur, et séchez le bien.
4. Mettez un morceau de bois entre chaque porte pour les garder ouvertes et permettre à l'air de passer. Cela permet d'éviter les odeurs et les éventuelles moisissures.

QUAND VOUS DÉPLACEZ LE RÉFRIGÉRATEUR

Quand vous déplacez votre réfrigérateur, suivez les étapes suivantes:

1. Sortez toute la nourriture du réfrigérateur et mettez toute la nourriture congelée dans de la neige carbonique.
2. Débranchez le réfrigérateur.

3. Lavez et séchez le réfrigérateur.
4. Videz l'eau du congélateur.
5. Lavez et séchez le congélateur vigoureusement.
6. Sortez toutes les parties amovibles, protégez le bien et fixez l'ensemble. Pour référence voyez la section **UTILISATION DE VOTRE REFRIGERATEUR.**
7. Selon les modèles, levez l'avant du réfrigérateur et le tirer; sinon le soulever afin d'éviter tout problème. Pour référence voyez la section **ALIGNEMENT DE LA PORTE.**
8. Fermez et fixez les portes du réfrigérateur.

Quand vous arrivez dans votre nouveau domicile, recommencer l'installation du réfrigérateur depuis le début dans la rubrique **RÉFRIGÉRATION ET INSTALLATION**.

QUAND DEVEZ VOUS METTRE LE DISTRIBUTEUR DE GLAÇONS SUR OFF

• Quand le réservoir d'eau est fermé depuis plusieurs heures.

• Quand le stock du bac à glaçons est déplacé pendant plus d'une ou deux minutes.

• Quand le réfrigérateur n'est pas utilisé pendant plusieurs jours.

LES SONS NORMAUX QUE VOUS POURREZ ENTENDRE

• La valve d'eau du distributeur de glaçons doit s'écouter lorsque le distributeur se remplit d'eau. Si le bouton est sur **I (ON)**, on doit écouter ce son même s'il n'y a pas d'eau. Pour arrêter le bruit, mettre le bouton sur **O (OFF)**.

NOTE: Laisser le bouton sur **I (ON)** avant que l'arrivée d'eau soit connectée peut endommager le distributeur.

• Vous devez écouter le bruit des glaçons tombant à l'intérieur et le bruit de l'eau remplissant le distributeur.

GUIDE DE DEPANNAGE

COMPRENDRE LES SONS QUE VOUS ECOUTEZ

Votre nouveau réfrigérateur va produire des sons que votre ancien réfrigérateur ne faisait pas. Les sons étant différents pour vous, vous devez vous familiarisez avec eux. La plupart des sons sont normaux. La surface, le sol, le mur, la pièce peuvent altérer les sons que vous écoutez. La liste suivante décrit le type de sons et ce que vous devez faire avec eux.

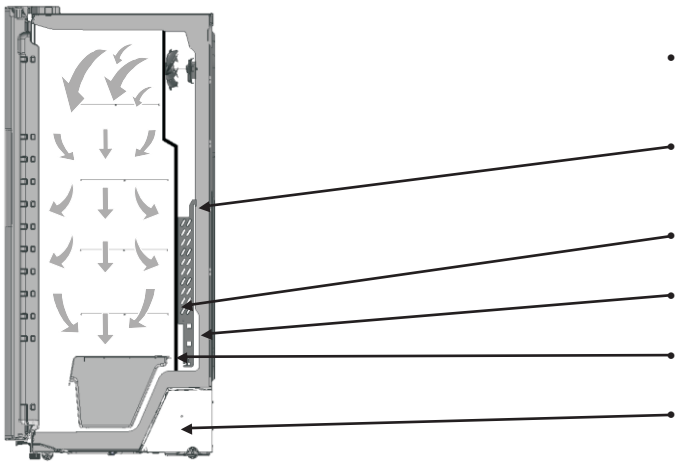

- La minuterie du dégivrage doit émettre un claquement lorsque le cycle du dégivrage automatique commence et s'arrête. Le bouton du thermostat (ou le bouton du réfrigérateur selon le modèle) doit également mettre un claquement.
- Les petits claquements peuvent venir de l'écoulement du circuit de refroidissement, de l'arrivée d'eau, ou des appareils situés en haut du réfrigérateur.
- Votre réfrigérateur est fait pour garder vos produits à la température souhaitée. La capacité et la qualité du compresseur confèrent à votre réfrigérateur une durée de vie plus longue que votre ancien réfrigérateur et vous pouvez écouter un bruit semblable à une pulsation.
- Vous devez écouter le bruit du moteur de l'évaporation faisant circuler l'air à travers les compartiments du réfrigérateur et du congélateur.
- A chaque fin de cycle, vous devez écouter un gargouillement du au liquide de refroidissement du réfrigérateur.
- La contraction et l'expansion à l'intérieur des parois du réfrigérateur provoquent un bruit sec.
- L'eau s'écoulant dans le chauffage du dégivreur pendant le cycle de dégivrage provoque un bruit de crépitement
- Vous devez écouter l'air pulsé à l'extérieur du condensateur par son ventilateur.
- Vous devez écouter l'eau couler dans le système de drainage pendant le dégivrage.

LE RÉFRIGÉRATEUR NE MARCHE PAS

Vérifiez si…	**Puis…**
Le câble d'électricité est débranche.	Brancher fermement la prise de courant.
Un fusible a sauté ou le disjoncteur a sauté.	Remplacer le fusible ou régler le disjoncteur.
L'écran montre le mot **OFF (Éteint)**.	Se référer à la section **PANNEAU DE CONTRÔLE.**
Le réfrigérateur est en mode dégivrage.	Attendez 30 minutes pour que le mode dégivrage s'arrête.

VIBRATION OU BRUIT DE CLAQUEMENT

Vérifiez si…	**Puis…**
Le réfrigérateur ne reste pas fixé sur le sol.	Le sol est fragile ou irrégulier, ou il est nécessaire d'ajuster les pieds du réfrigérateur. Regardez la section **ALIGNEMENT DE LA PORTE.**

L'AMPOULE NE FONCTIONNENT PAS

Vérifiez si…	**Puis…**
Le câble électrique est débranché.	Brancher la prise de courant.

GUIDE DE DEPANNAGE

L'AMPOULE NE FONCTIONNENT PAS (CONTINUATION)

Vérifiez si…	Puis…
L'ampoule est défaite.	Débranchez le réfrigérateur ou coupez le courant dans la caisse de fusibles. Enlevez soigneusement la lampe et remettez en une. Rebranchez ensuite le réfrigérateur et réajustez les contrôles du réfrigérateur.
L'ampoule est grillée.	Débranchez le réfrigérateur ou coupez le courant d'électricité dans la caisse de fusibles. Changez la lampe. (Se référer à la section **CHANGEMENT D'AMPOULE**). Choisissez la position **OFF (Éteint)** dans le contrôle de température et débranchez le réfrigérateur pour remplacer la lampe.

LE MOTEUR DU COMPRESSEUR PARAIT TOURNER TROP VITE

Vérifiez si…	Puis…
Le réfrigérateur qui a été remplacé était un vieux modèle.	Les nouveaux réfrigérateurs nécessitent une activité plus intense.
La chambre de température est plus chaude qu'à l'accoutumée.	Le moteur peut tourner dans des conditions extrêmes. A température normal, le moteur tourne à 40% - 80%. Dans des conditions extrêmes, le moteur tourne plus rapidement. Ces modèles utilisent moins d'énergie que les modèles précédents.
La porte est souvent ouverte ou une grande quantité d'aliment vient d'être ajoutée.	Il est normal pour le réfrigérateur de fonctionner longtemps afin d'amener de la fraicheur au système. Rubrique: **GUIDE DE STOCKAGE DE NOURRITURE**. Pour conserver son énergie, essayer d'ouvrir le moins possible la porte en organisant l'entrée et la sortie des aliments.
Le réfrigérateur a été précédemment branché et l'interrupteur a été correctement ajusté.	Le réfrigérateur met 24 heures pour fonctionner parfaitement.
L'interrupteur du réfrigérateur n'a pas été ajusté correctement.	Regardez la position de l'interrupteur.
Les portes ne sont pas complètement fermées.	Fermez les portes. Si elles ne ferment toujours pas: regardez la rubrique "**Les portes ne ferment pas".**
Les bobines du condensateur sont sales.	Cela bloque l'air et provoque un échauffement du moteur. Nettoyez les bobines: rubrique **SOIN ET MÉNAGE.**

LES PORTES NE FERMENT PAS

Vérifiez si…	Puis…
Le réfrigérateur n'est pas droit.	Rubrique **INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR** et **ALIGNEMENT DE LA PORTE.**
Les compartiments de la nourriture bloquent l'ouverture de la porte .	Ranger de nouveau les compartiments pour nettoyer la porte et les étages de la porte.

LES PORTES NE FERMENT PAS (CONTINUATION)

Vérifiez si…	Puis…
Le bac a glace, le couvercle du compartiment fruits et légumes, les étagères, les rangements ne sont pas à leur place.	Mettez les bacs, le couvercle, les étagères les bacs de la porte à leur position: rubrique **UTILISATION DE VOTRE REFRIGERATEUR**.
Les joints sont collés.	Nettoyez les joints et la surface ou ils sont implantés. Frottez-les avec une fine couche de cire après le nettoyage.
Le réfrigérateur tremble ou ne parait pas fixe.	Soulevez le réfrigérateur. Regardez la rubrique **ALIGNEMENT DES PORTES.**
Les portes ont été déplacées pendant l'installation et mal remises .	Déplacez et refixez les portes correctement. Regardez la rubrique **DÉMONTER ET CHANGER LES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR** ou appelez un technicien.

LES PORTES SONT DIFFICILES À OUVRIR

Vérifiez si…	Puis…
Les joints sont sales ou collés.	Nettoyez les joints et la surface où ils sont implantés. Passez une couche fine de cire de paraffine dans les empaquetages après les nettoyer.
Vous ouvrez la porte aussitôt après l'avoir fermée.	Quand vous ouvrez la porte, un supplément d'air entre dans le réfrigérateur. Si l'air entrant est chaud et humide, il va créer une sorte de dépression qui va empêcher l'ouverture de la porte. Attendez 5 minutes pour que la pression de l'air se stabilise et la porte s'ouvrira facilement après.

LA TEMPÉRATURE EST TROP CHAUDE OU IL Y A FORMATION D'HUMIDITÉ

Vérifiez si…	Puis…
Le ventilateur est bloqué. L'air froid circule du congélateur jusqu'au compartiment froid et retourne a travers la bouche d'aération entre la paroi divisant les deux compartiments.	Localisez le ventilateur a l'aide de votre main pour sentir l'air et quittez les produits qui bloquent l'air. Rubrique: **S'ASSURER D'UNE VENTILATION SUFFISANTE.**
Les portes sont souvent ouvertes.	Quand la porte est ouverte, de l'air chaud et humide entre dans le réfrigérateur. Plus la porte est ouverte, plus l'humidité se développera, et plus le réfrigérateur aura d'air chaud à refroidir. Pour garder votre réfrigérateur froid, essayer de préparer le rangement de vos produits a l'avance.
L'interrupteur n'est pas réglé correctement en fonction des conditions extérieures.	Rubrique: **PANNEAU DE CONTRÔLE.** Attendez 24 heures pour stabiliser la température. Si la température est trop froide ou trop chaude, ajustez le bouton pour avoir la température souhaitée.
Une grande quantité d'aliments a été ajoutée dans le réfrigérateur ou le congélateur.	Ajoutez de la nourriture chaude dans le réfrigérateur provoque un réajustement de la température pendant quelques heures.

LA TEMPÉRATURE EST TROP CHAUDE OU IL Y A FORMATION D'HUMIDITÉ (CONTINUATION)

Vérifiez si…	Puis…
Les aliments sont mal emballés.	Enveloppez la nourriture et fermez les récipients qui se trouvent dans le réfrigérateur pour éviter de développer l'humidité. Si nécessaire, utilisez la rubrique **GUIDE DE STOCKAGE DE NOURRITURE**.
Les portes ferment mal.	Rubrique: "**Les portes ne ferment pas"** complètement**.**
La température est humide.	En temps d'humidité, l'air humide entre dans le réfrigérateur quand les portes s'ouvrent.
Un cycle de dégivrage automatique vient de se terminer.	Il est normal d'avoir des gouttelettes dans le réfrigérateur après le cycle de dégivrage.

LES GLAÇONS SONT TROP PETITS

Vérifiez si…	Puis…
La valve connectant le réfrigérateur à l'arrivée d'eau est lobstruée.	Appelez un plombier pour nettoyer la valve.

LA GLACE A UN MAUVAIS GOUT OU UNE MAUVAISE ODEUR

Vérifiez si…	Puis…
Le distributeur de glaçons a été récemment installé.	Quitter une partie de la glace afin d'enlever les mauvaises odeurs.
La glace a été stockée depuis trop longtemps.	Jeter la glace et en faire de nouveau.
La nourriture n'a pas été bien enveloppée.	Envelopper de nouveau la nourriture et vérifier que la glace n'ait pas pris les odeurs de la nourriture.
Le réservoir d'eau contient des minéraux comme le souffre.	Un nouveau filtre doit être installé pour éviter les problèmes d'odeur et de gout.
L'intérieur du réfrigérateur n'est pas propre.	Rubrique: **SOIN ET NETTOYAGE**.
Le bac à glaçons n'est pas propre.	Vider et laver le bac. Jeter les vieux glaçons.

IL Y A DE L'EAU DANS LA CANALISATION DU DÉGIVREUR

Vérifiez si…	Puis…
Le réfrigérateur est en train de dégivrer.	L'eau s'évaporera. Il est normal pour que l'eau goutte dans le dégivreur.
Il est plus humide qu'à l'accoutumée.	Attendez que l'eau du dégivreur s'évapore tranquillement. Il est normal qu'il soit chaud et humide.

GUIDE DE DEPANNAGE

LE RÉFRIGÉRATEUR FAIRE BEAUCOUP DE BRUIT

Vérifiez si…	Puis…
Les sons sont normaux.	Rubrique: **COMPRENDRE LES SONS QUE VOUS ECOUTEZ.**

GEL OU FORMATION DE CRISTAUX SUR LA NOURRITURE

Vérifiez si…	Puis…
La porte n'est pas fermée correctement.	Rubrique: “**Les portes ne ferment pas”**
La porte est souvent ouverte.	Quand la porte est ouverte, l'air humide s'engouffre dans le congélateur et forme du gel.

LES GLAÇONS DU FABRIQUE GLACE SONT TROP PETITS

Vérifiez si…	Puis…
La température de congélateur est assez froide pour produire la glace.	Attendez 24 heures après conjugaison la production de glace. Voyez **PANNEAU DE CONTRÔLE.**
Porte laissée ouverte.	Vérifiez pour voir si quelque chose juge la porte ouverte.

NE FAIT PAS DE GLACE

Vérifiez si…	Puis…
Toutes les portes sont fermées complètement.	Les glaçons ne seront pas distribués si l'une des portes du réfrigérateur est ouverte.
L'affichage du distributeur automatique est verrouillé.	Appuyez sur le bouton d'alarme de la porte pendant 3 secondes pour déverrouiller le panneau de commande et le distributeur.
L'option glaçon est choisie sur le distributeur automatique.	Le distributeur peut être placé pour l'option glaçon ou eau. Assurez-vous que le panneau de commande est réglé pour l'opération appropriée. Appuyez sur le bouton du panneau de commande pour choisir entre les options glaçon et eau.
Le distributeur automatique de glaçons n' est pas utilisé trop souvent.	Vérifiez le bac à glaçon pour vous assurer qu'il n'y a pas de groupement de glaçons collés les uns avec les autres.
Le bac à glaçon est installé correctement.	Soyez sûr d'installer fermement le bac à glaçon en place.
Nouvelle installation.	Attendez 24 heures après l'installation du distributeur à glaçon pour commencer. Attendez 72 heures pour la pleine production de glaçon.
Les glaçons ne sont pas coincés dans leur chemin de distribution.	Utilisez un ustensile en plastique pour dégager le chemin de distribution.
Le distributeur de glace cale pendant la distribution de glace “ pilée“.	Changez le bouton de glace à “pilée” à “glaçon”. Si les glaçons sont distribués correctement, appuyez sur le bouton glace “pilée” et commencez à redistribuer.

NE FAIT PAS DE GLACE (CONTINUATION)

Vérifiez si…	Puis…
Commutateur électrique du distributeur n'est pas en position **OFF (O)**.	Passez le commutateur en position **ON (I).**
Approvisionnement en eau arrêté ou non relié.	Regardez la section **CONNECTION DE LA LIGNE DE FLOTTAISON.**

NE DISTRIBUE PAS D'EAU

Vérifiez si…	Puis…
L'affichage du distributeur est verrouillé.	Appuyez sur le bouton d'alarme de la porte pendant 3 secondes pour déverrouiller le panneau de commande et le distributeur.
Nouvelle installation.	Mettre en route et remplir le circuit d'eau.
Les portes du réfrigérateur ou du congélateur sont fermées correctement	L'eau ne sera pas distribuée si l'une des portes du réfrigérateur est laissée ouverte.
Approvisionnement en eau est arrêté ou non relié.	Regardez la section **CONNECTION DE LA LIGNE DE FLOTTAISON.**
La pression d'eau est de moins de 40 PSL.	La pression d'eau de la maison affecte l'écoulement du distributeur.
Le système de filtre ou le système d'osmose sont utilisés à l'inverse.	Ceci peut diminuer la pression d'eau. On vous recommande de ne pas relier la canalisation d'alimentation à un système inverse d'osmose pour une opération optimale.
Le distributeur n'est pas réglé sur distribution de l'eau	Le distributeur peut être placé pour l'option glaçon ou eau. Assurez-vous que le panneau de commande est réglé pour l'opération appropriée. Appuyez sur le bouton du panneau de commande pour choisir entre les options glaçon et eau.

1-800-243-0000 USA, Consumer User
1-888-865-3026 USA, Commercial User
1-888-542-2623 CANADA

LG Customer Information Center